


توجه

- برای سهولت و انجام مونتاژ محصول خریداری شده مراحل مونتاژ را به ترتیب دنبال کنید
- حتما از کمک فرد دیگری در مراحل مونتاژ و جا به جایی استفاده کنید
- قطعات را روی سطحی صاف مونتاژ کنید
- بعد از اتمام مراحل مونتاژ از تعادل و نصب صحیح محصول اطمینان حاصل نمایید

نکات

- پیچ های الیت تا لبه گام اول بسته شود

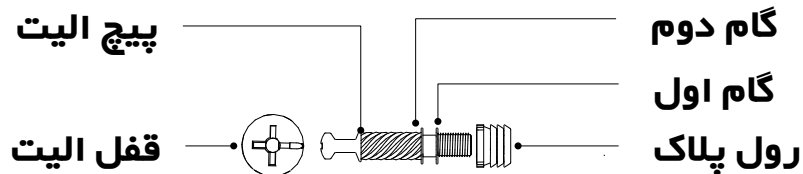

- قفل های الیت که روی قطعات محصول هستند را در جهت عقربه های ساعت ۱۱۰ درجه بچرخانید


اتصالات




لیست قطعات

شماره روی نقشه	نام قطعه	شناسه بسته بندی	تعداد	ابعاد	وزن
۱-۲	سر تخت پایین	۱	۲	۹۶.۴×۹۰	۲۰.۷۳
۳-۴	قید پایین	۲	۲	۲۰۰×۳۶.۴	۱۷.۳۹
۵	پروفیل	۱	۳	—	۰.۷۵
۶-۷	وادر	۴	۲	۱۸۰.۲×۲۰	۸.۶۱
۸	کف تخت پایین	۳	۱	۱۹۰×۹۰	۲۰.۴۳
۹-۱۰	سر تخت بالا	۱	۲	۹۶.۴×۹۰	۲۰.۷۳
۱۱-۱۲	قید	۲	۲	۲۰۰×۱۹.۶	۹.۳۶
۱۳	نرده محافظ پشت	۲	۱	۲۰۰×۲۰	۴.۷۸
۱۴	کف تخت بالا	۵	۱	۲۰۰×۹۰	۲۱.۵۱
۱۵	نردبان	۶	۱	—	۹.۰۹
۱۶	نرده محافظ جلو	۲	۱	۱۴۸.۴×۲۰	۳.۵۴
مجموع	—	—	۱۸	—	۱۳۶.۹۶


نمای کلی

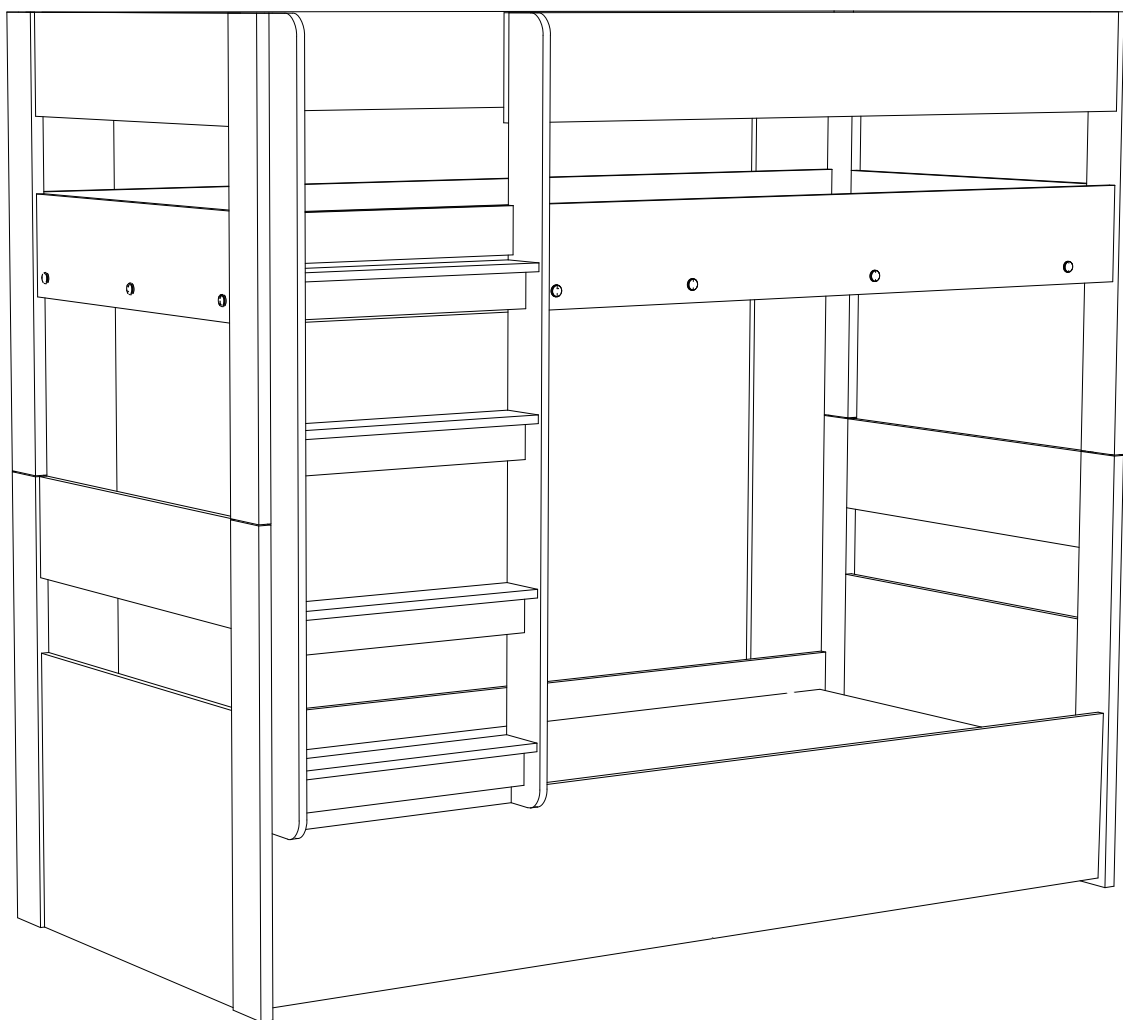


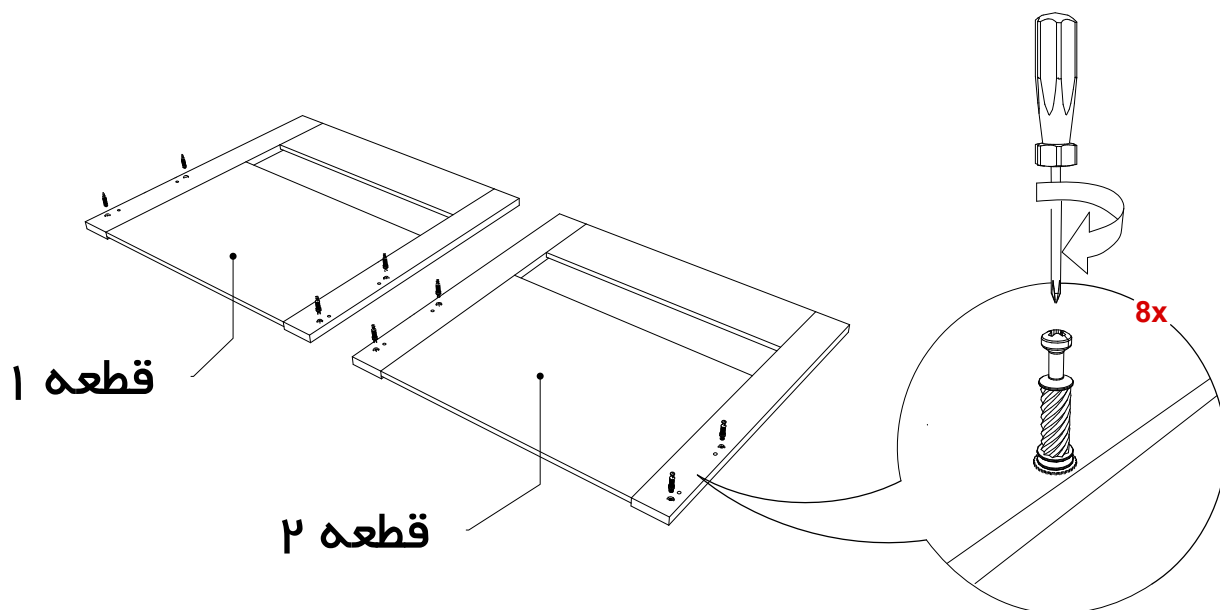


۱- ایت های سرتخت پایین بسته شود و پس از آن مطابق شکل زیر اول


قیدها را به یک سرتخت وصل کنید و سپس سر دیگر تخت را به قیدها

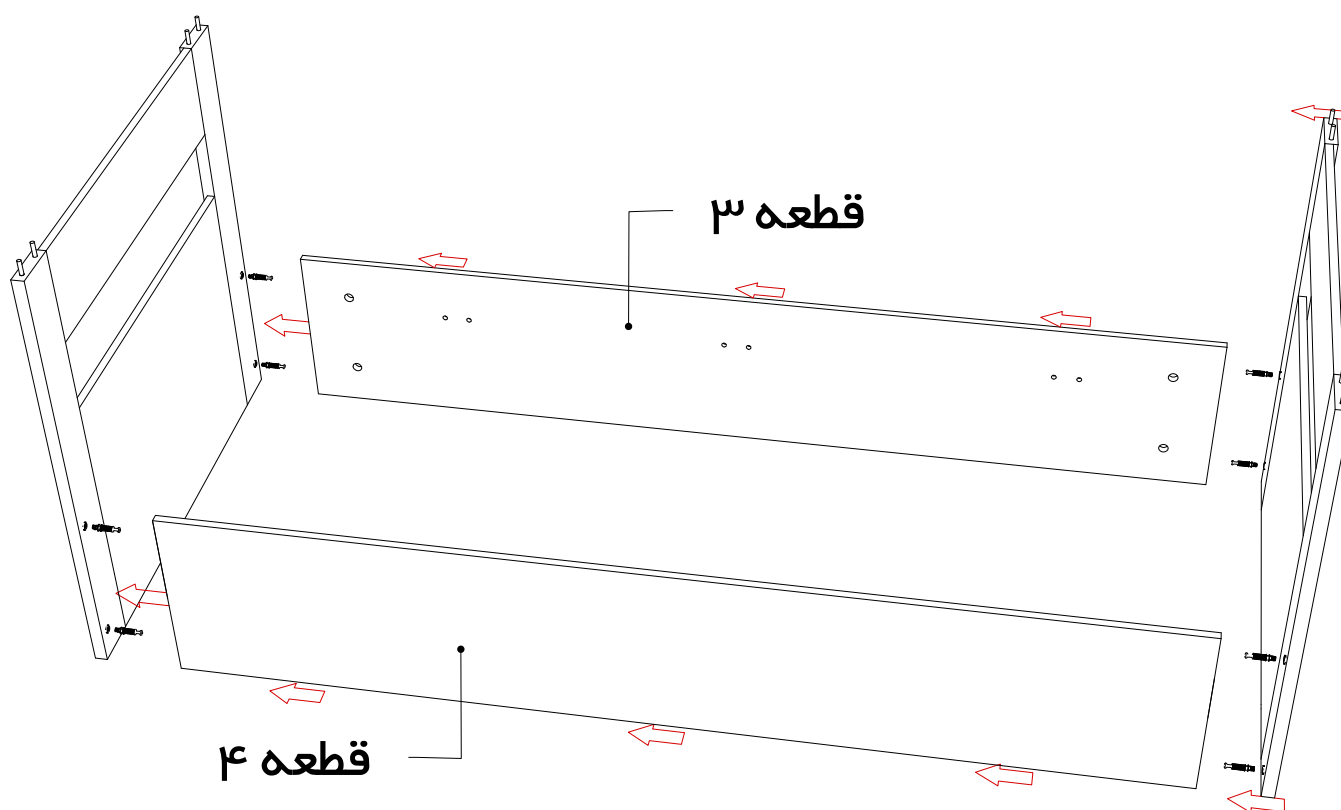


۲- پایه های پروفیل را زیر آن نصب کنید

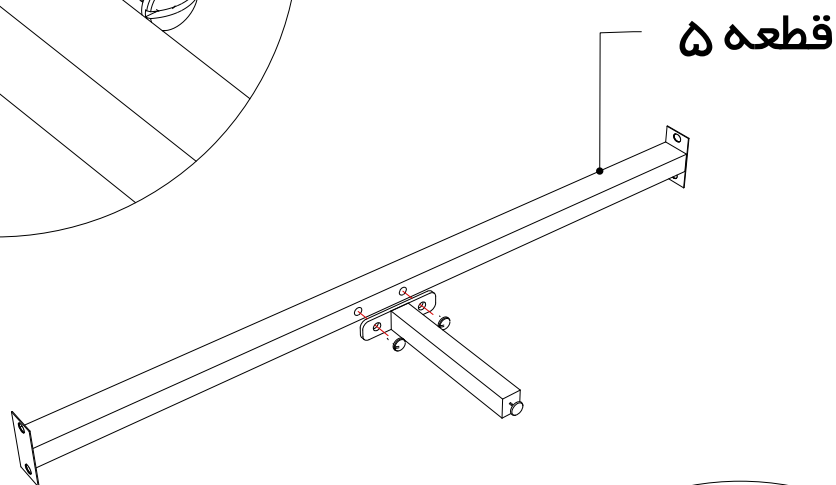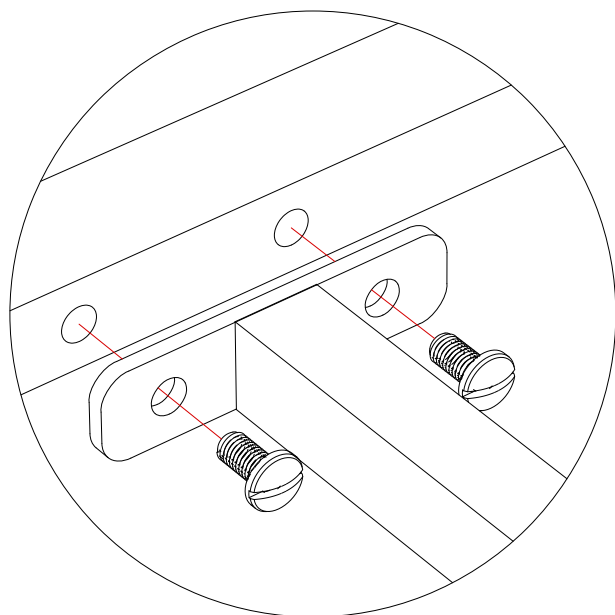


نکته: بعد از نصب پروفیل ها با استفاده از پیچ
زیر آن میتوانید ارتفاع آن را تنظیم کنید

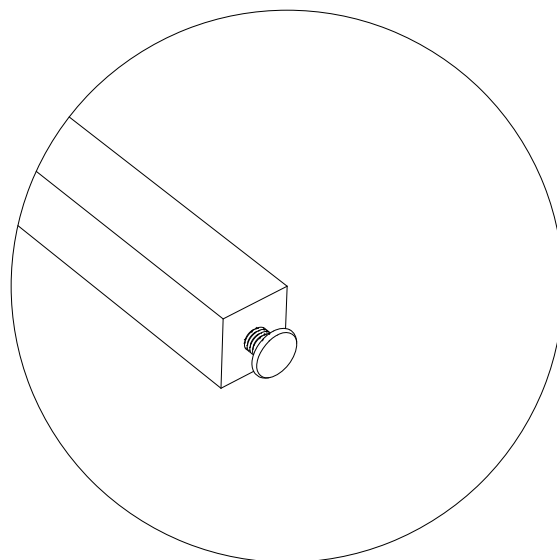


۳- وادارها را با پیچ فیکس به قید پشتی وصل کنید

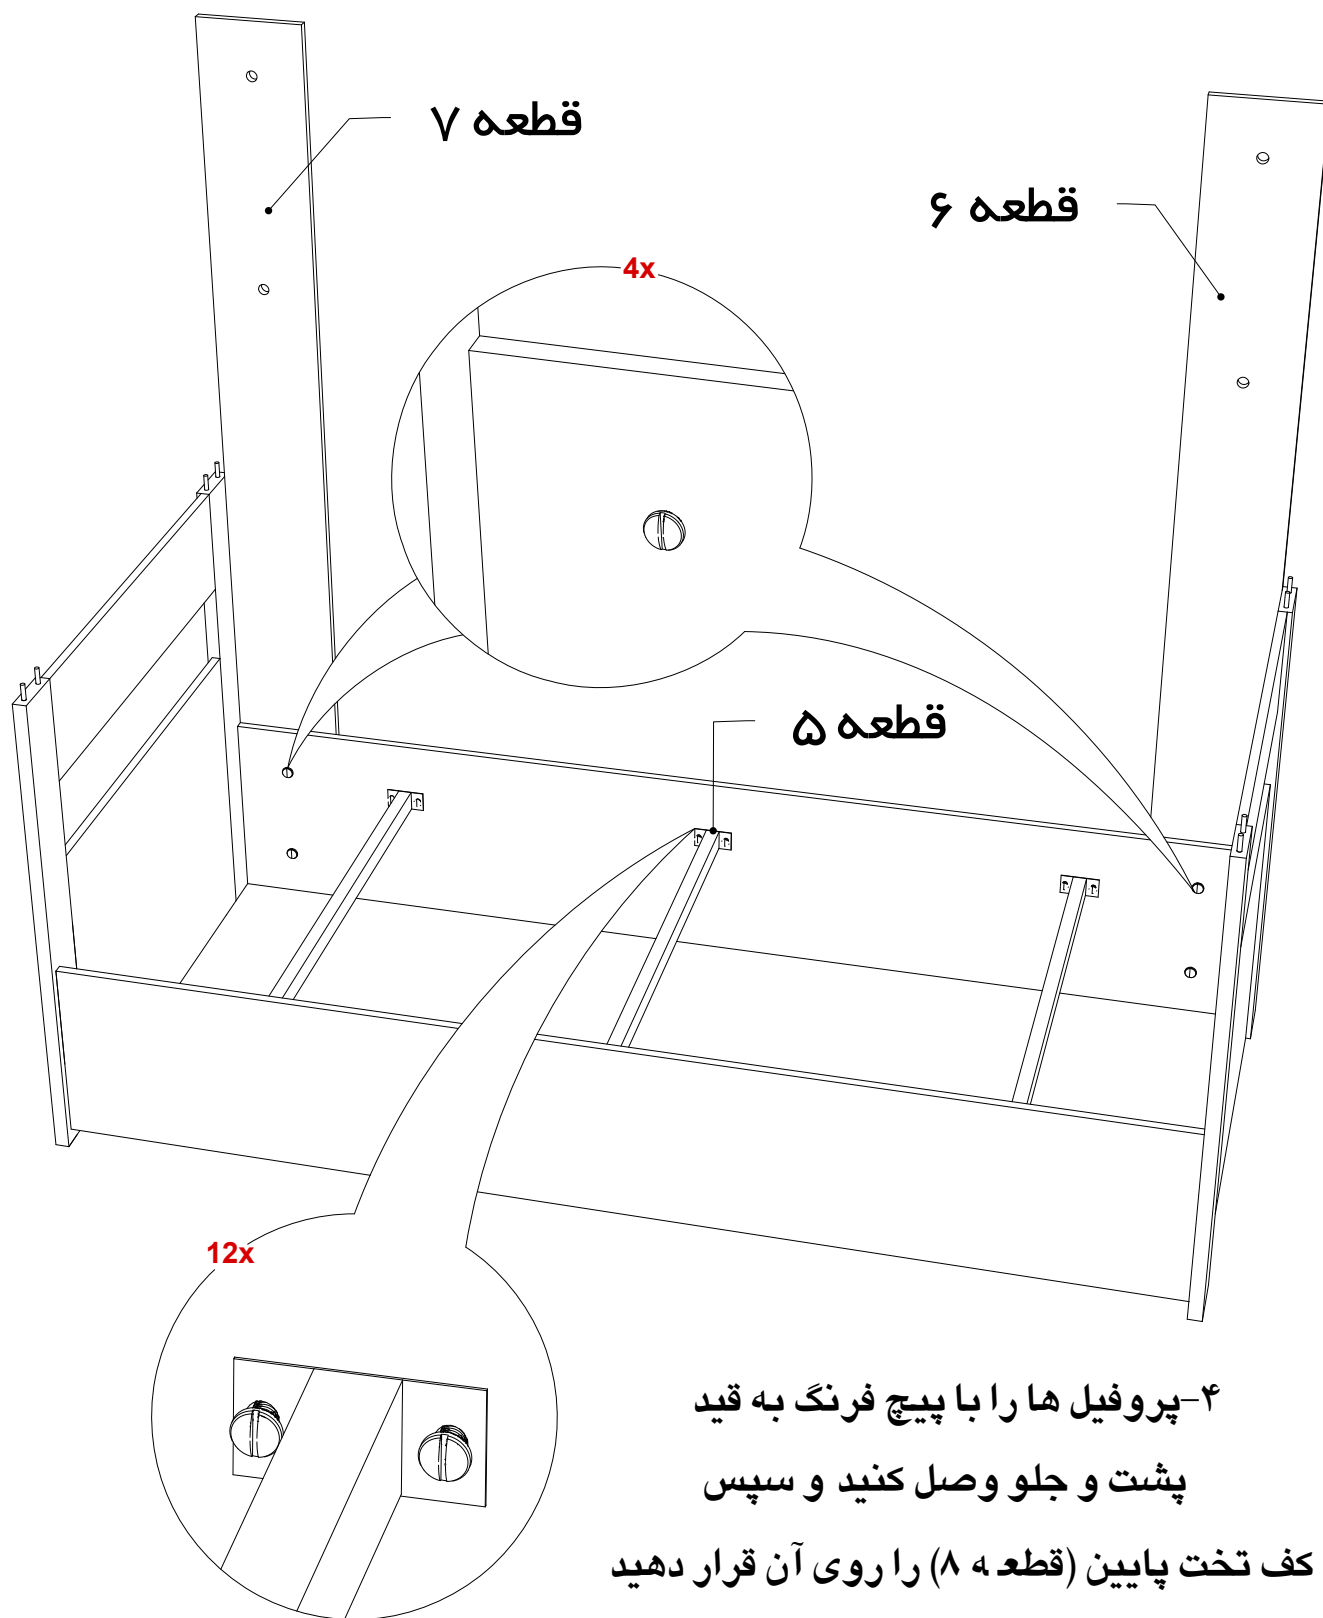

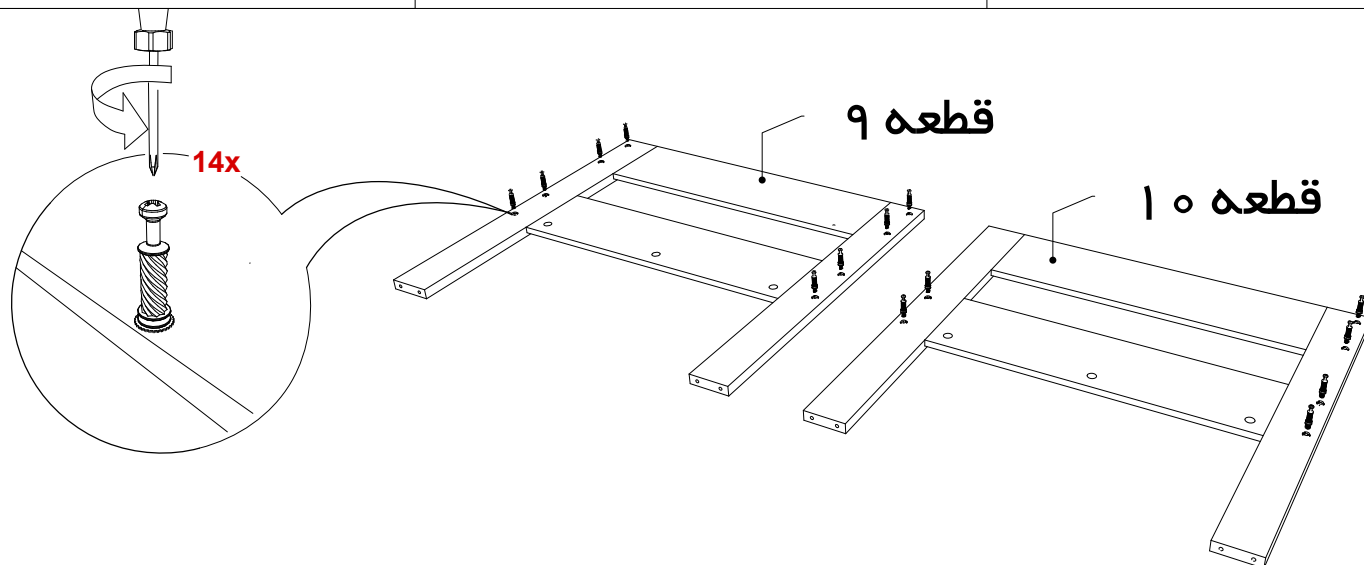



۵ - ایت های سر تخت بالا بسته شود و پس از آن مطابق شکل زیر اول

قیدها و نرده محافظ را به یک سر تخت وصل کنید و سپس سر دیگر تخت را به قیدها

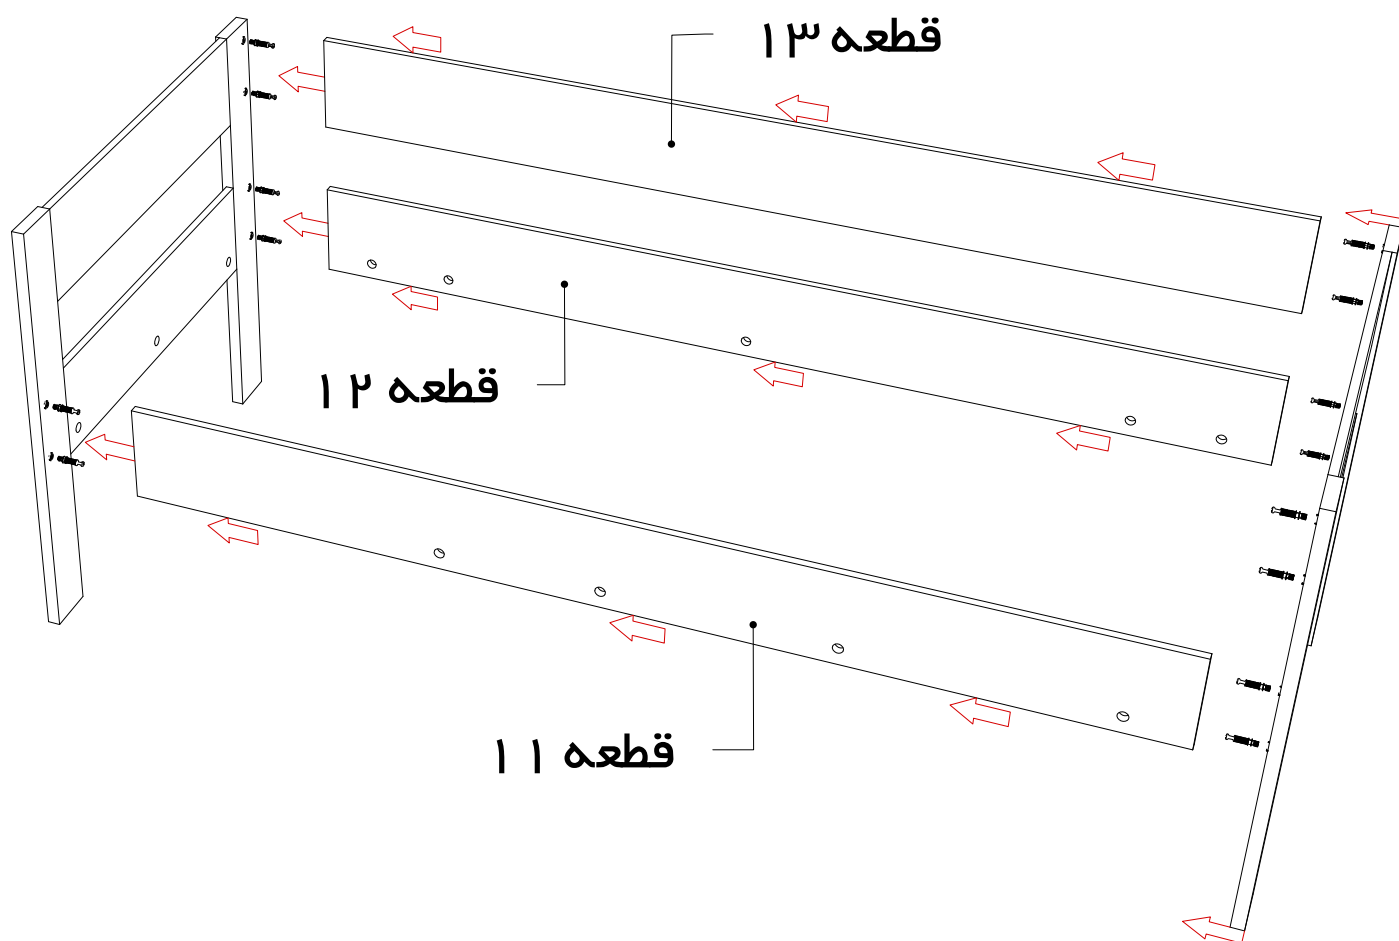

قطعه ۱۴

۶ - کف تخت بالا را به قیدها فیکس کنید

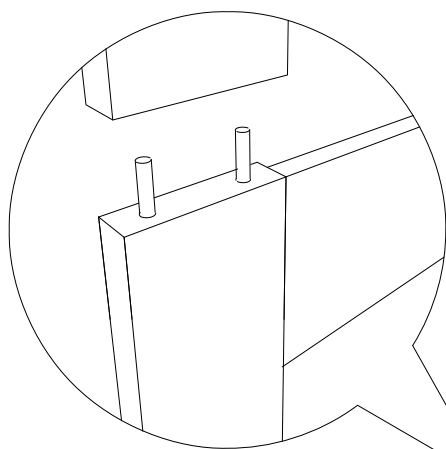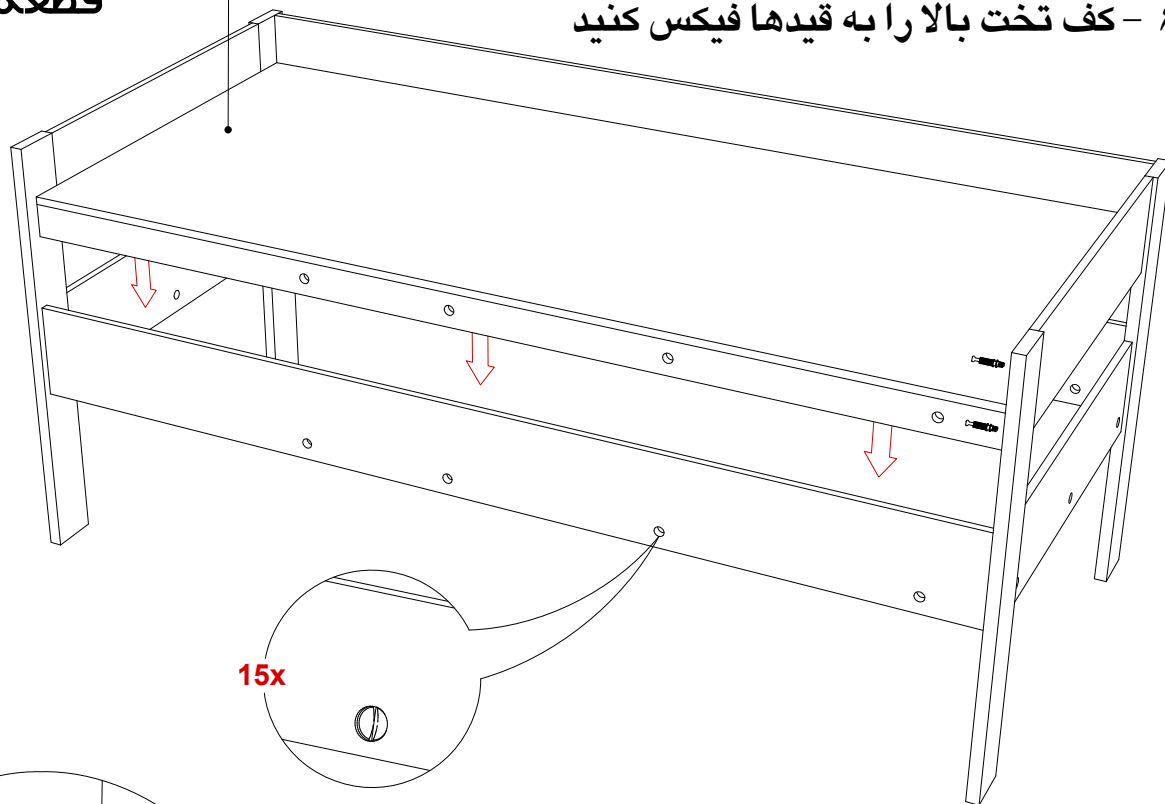

۷ - میله های فلزی را در جای

خود قرار دهید سپس تخت

بالا را روی تخت پایین

قرار دهید

