


توجه

- برای سهولت و انجام مونتاژ محصول خریداری شده مراحل مونتاژ را به ترتیب دنبال کنید
- حتما از کمک فرد دیگری در مراحل مونتاژ و جا به جایی استفاده کنید
- قطعات را روی سطحی صاف مونتاژ کنید
- بعد از اتمام مراحل مونتاژ از تعادل و نصب صحیح محصول اطمینان حاصل نمایید

نکات

- پیچ های الیت تا لبه گام اول بسته شود

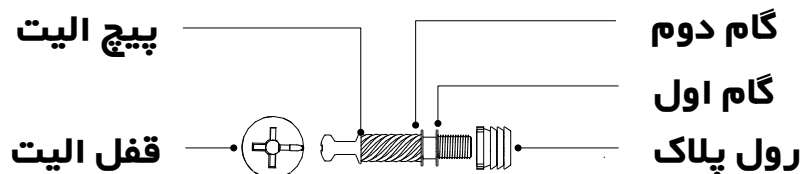

- قفل های الیت که روی قطعات محصول هستند را در جهت عقربه های ساعت ۱۱۰ درجه بچرخانید


اتصالات




لیست قطعات

شماره روی نقشه	نام قطعه	شناسه بسته بندی	تعداد	ابعاد	وزن
۱	باکس و کشو	۷	۱	—	۲۷.۳۰
۲	قید جلو پایین	۲	۱	۲۰۰×۱۹.۶	۴.۶۸
۳-۴	سر تخت پایین	۱	۲	۹۶.۴×۹۰	۲۰.۷۳
۵	قید پشت پایین	۲	۱	۲۰۰×۳۶.۴	۸.۶۹
۶	پروفیل	۱	۳	—	۰.۷۵
۷-۸	وادرار	۴	۲	۱۸۰.۲×۲۰	۸.۶۱
۹	کف تخت پایین	۳	۱	۱۹۰×۹۰	۲۰.۴۳
۱۰-۱۱	سر تخت بالا	۱	۲	۹۶.۴×۹۰	۲۰.۷۳
۱۲-۱۳	قید	۲	۲	۲۰۰×۱۹.۶	۹.۳۶
۱۴	نرده محافظ پشت	۲	۱	۲۰۰×۲۰	۴.۶۸
۱۵	کف تخت بالا	۵	۱	۲۰۰×۹۰	۲۱.۵۱
۱۶	نردبان	۶	۱	—	۹.۰۹
۱۷	نرده محافظ جلو	۲	۱	۱۴۸.۴×۲۰	۳.۵۴
مجموع	—	—	۱۹	—	۱۶۰/۱۶


نمای کلی

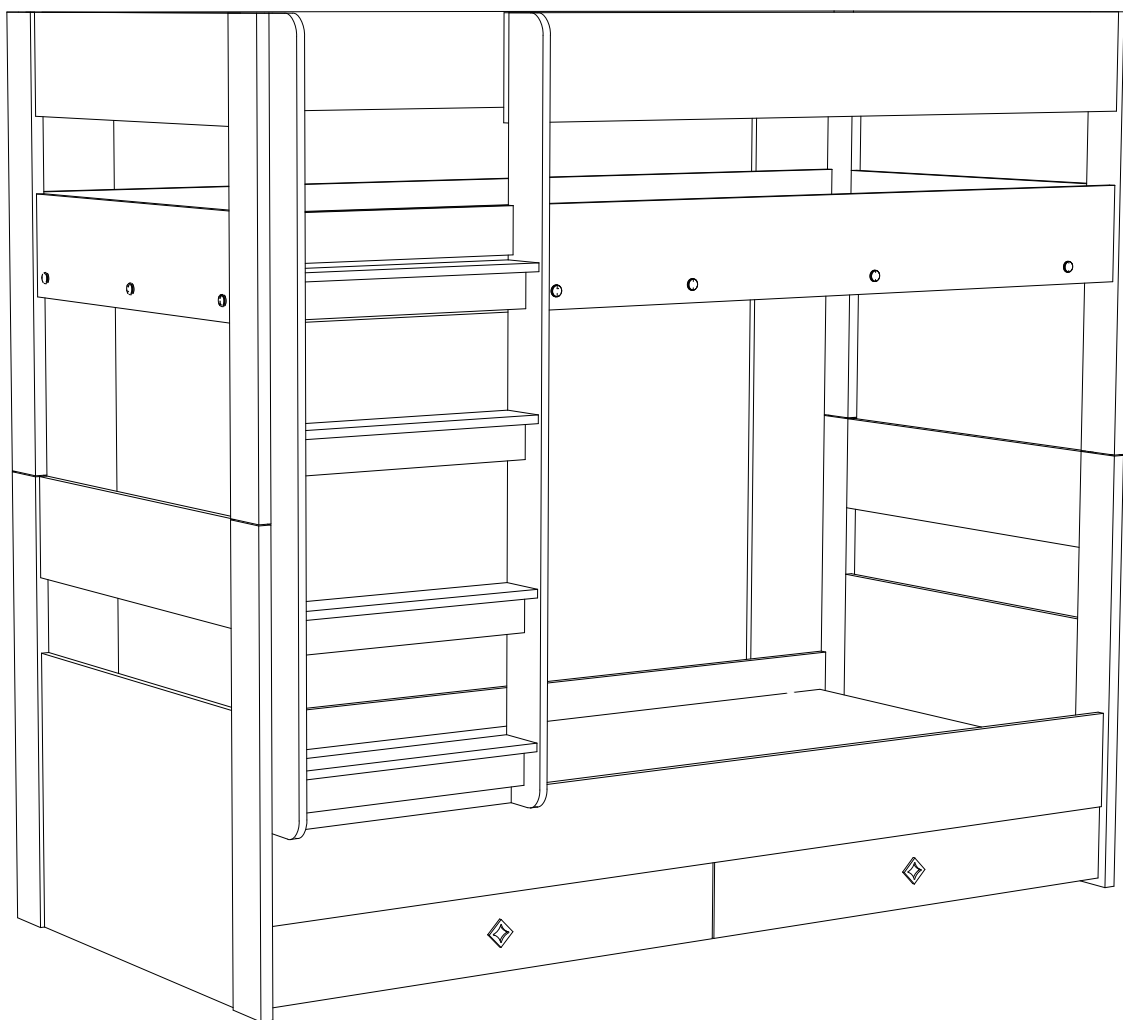


۱- پیچ های الیت روی قید بسته شود و سپس پین ها را در باکس مطابق شکل قرار دهید و قید را کنار باکس وصل کنید

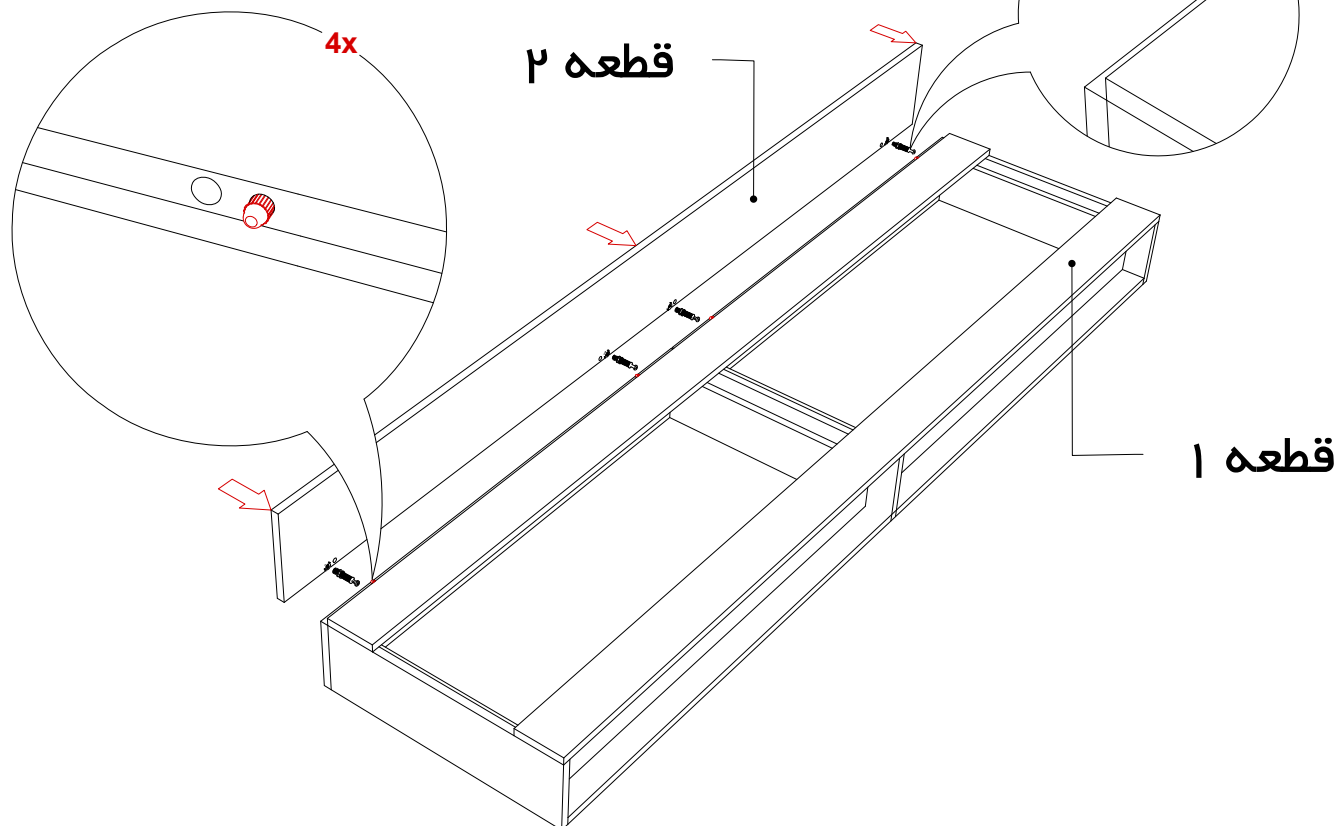

۲- الیتهای سرتخت پایین نیز بسته شود

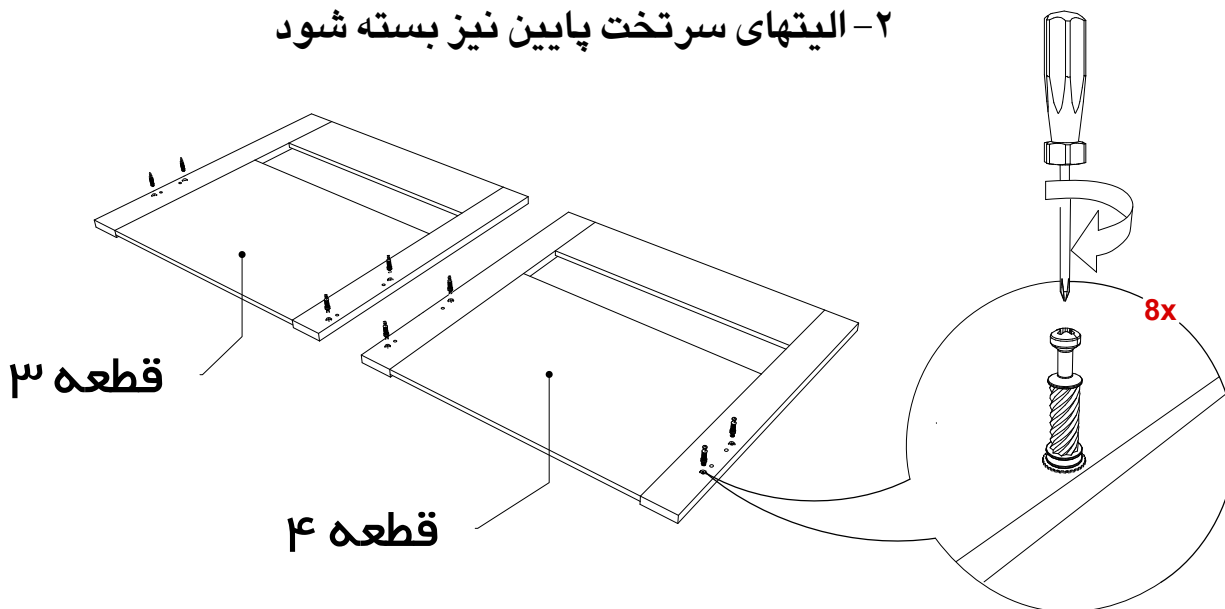

قطعه ۳

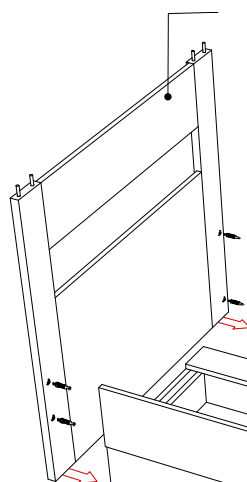



۳- یکی از سر تخت ها را به باکس و قید وصل کنید
و سپس قید پشتی را به آن وصل کنید و در
آخر سر دیگر سر تخت را به آنها متصل کنید

قطعه ۳

قطعه ۱


قطعه ۵

قطعه ۴

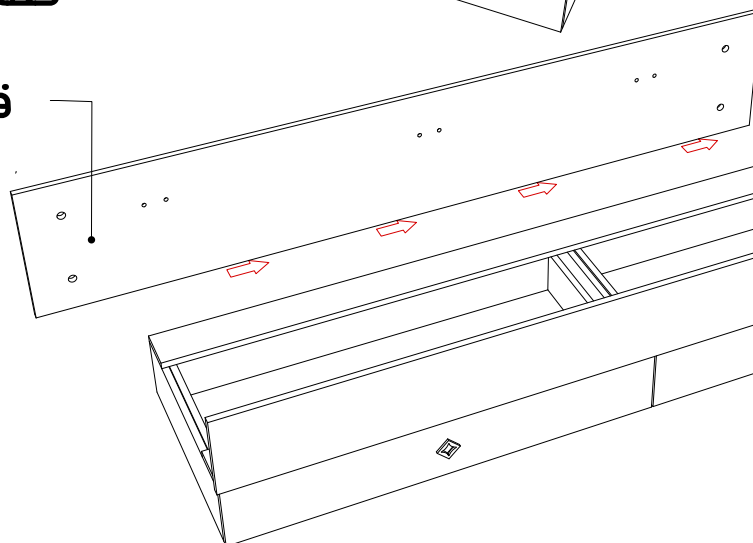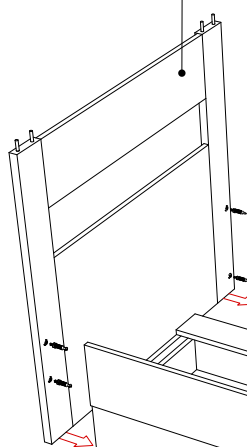



قطعه ۳

قطعه ۵

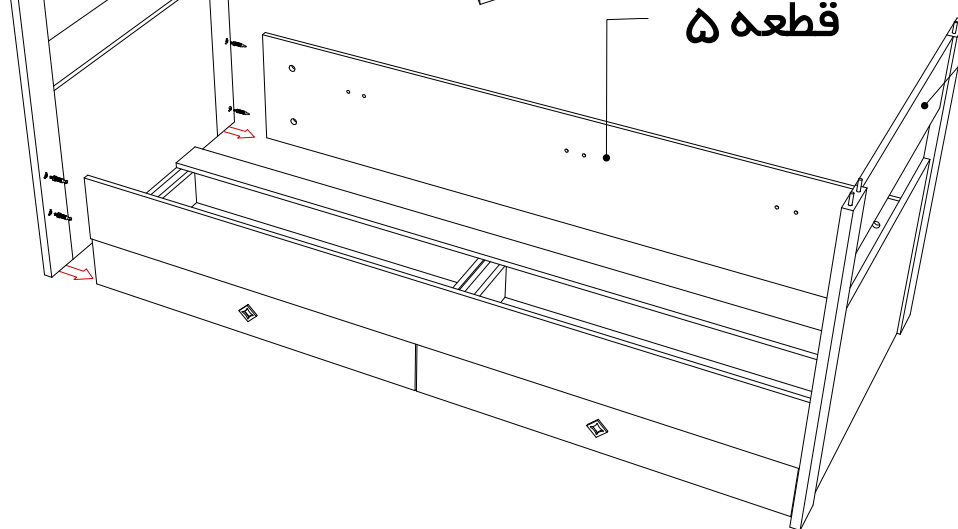


۴- وادارها را با پیچ فیکس به قید پشتی وصل کنید

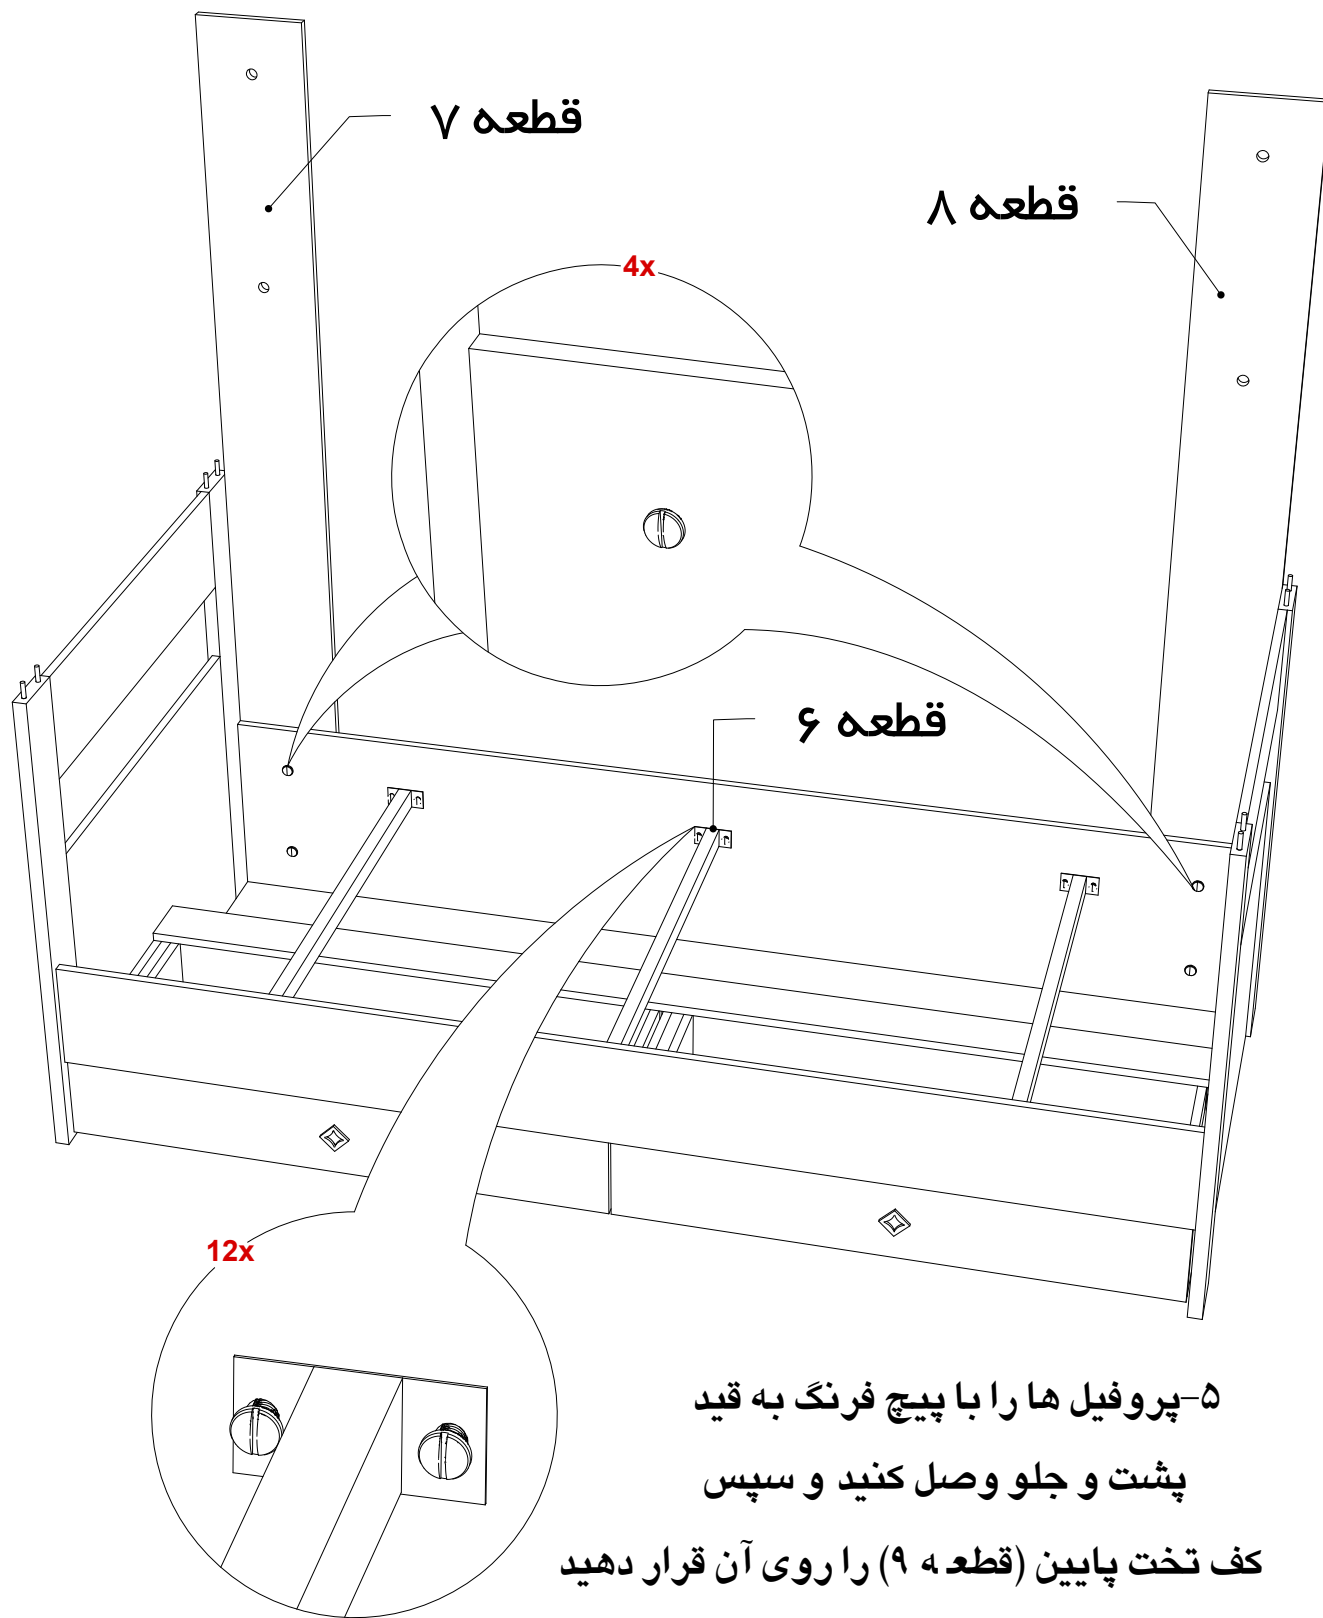


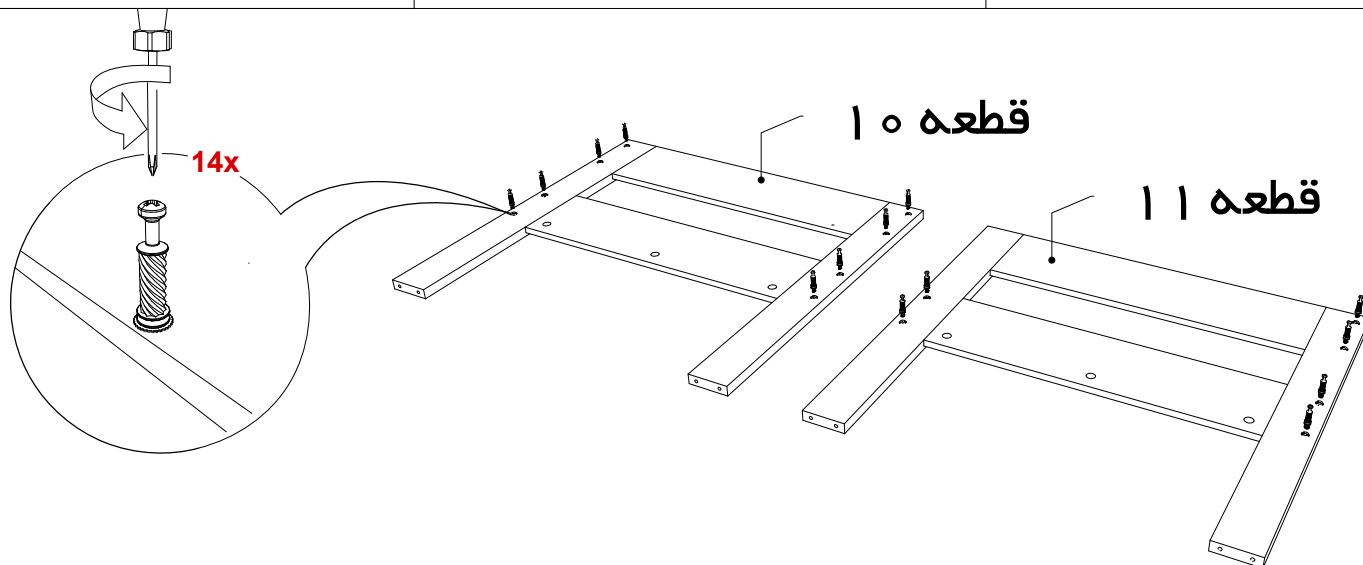


۶- ایت های سرتخت بالا بسته شود و پس از آن مطابق شکل زیر اول قیدها را به یک سرتخت وصل کنید و سپس سر دیگر تخت را به قیدها

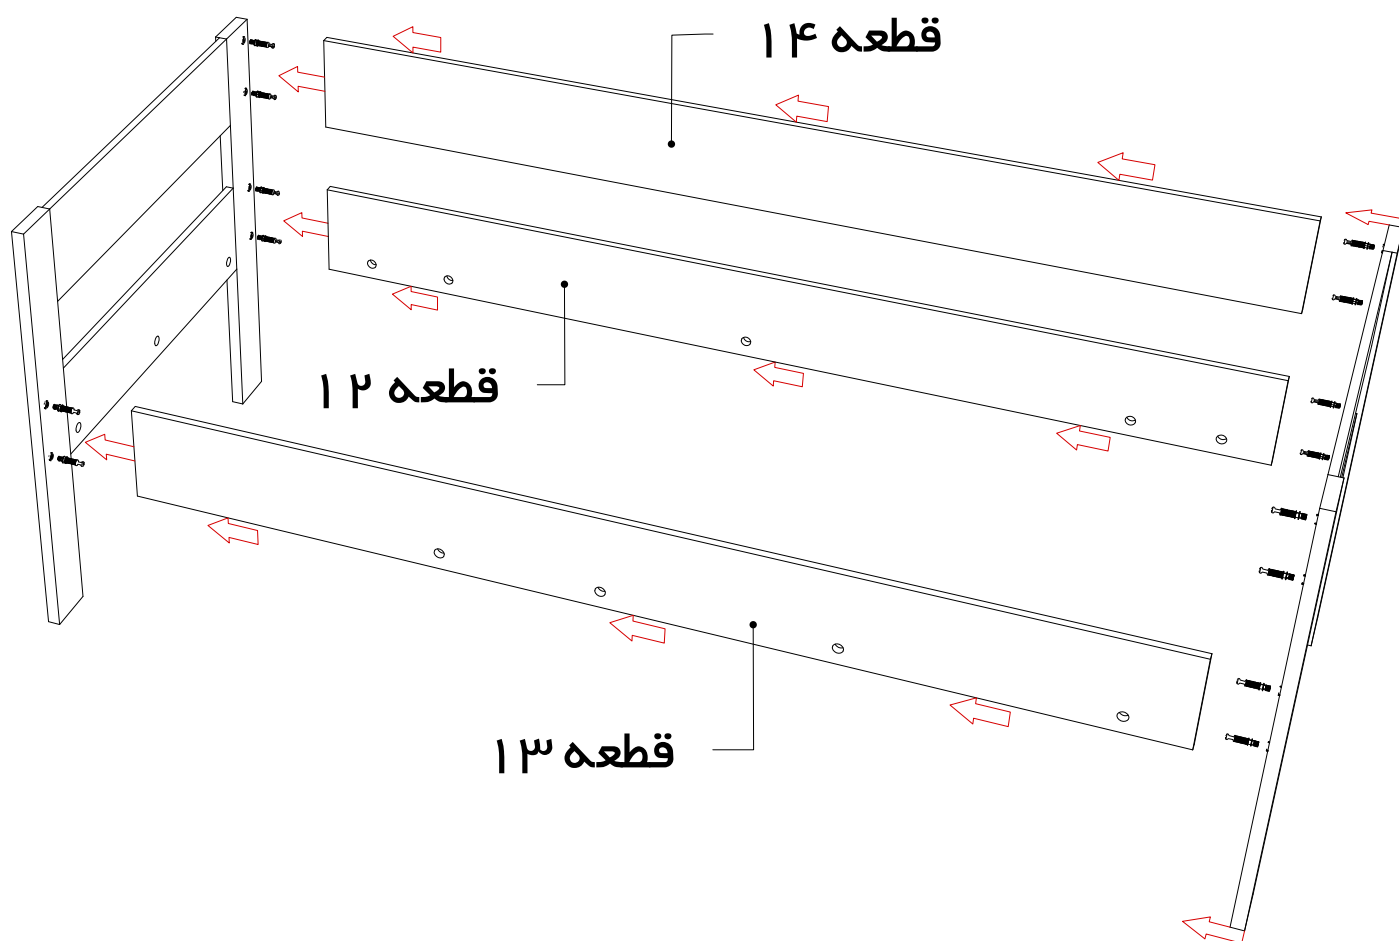

قطعه ۱۵

۷ - کف تخت بالا را به قیدها فیکس کنید

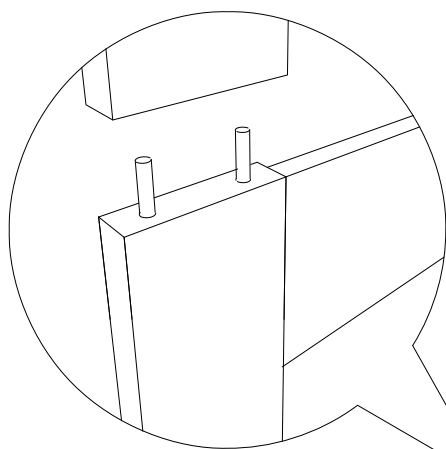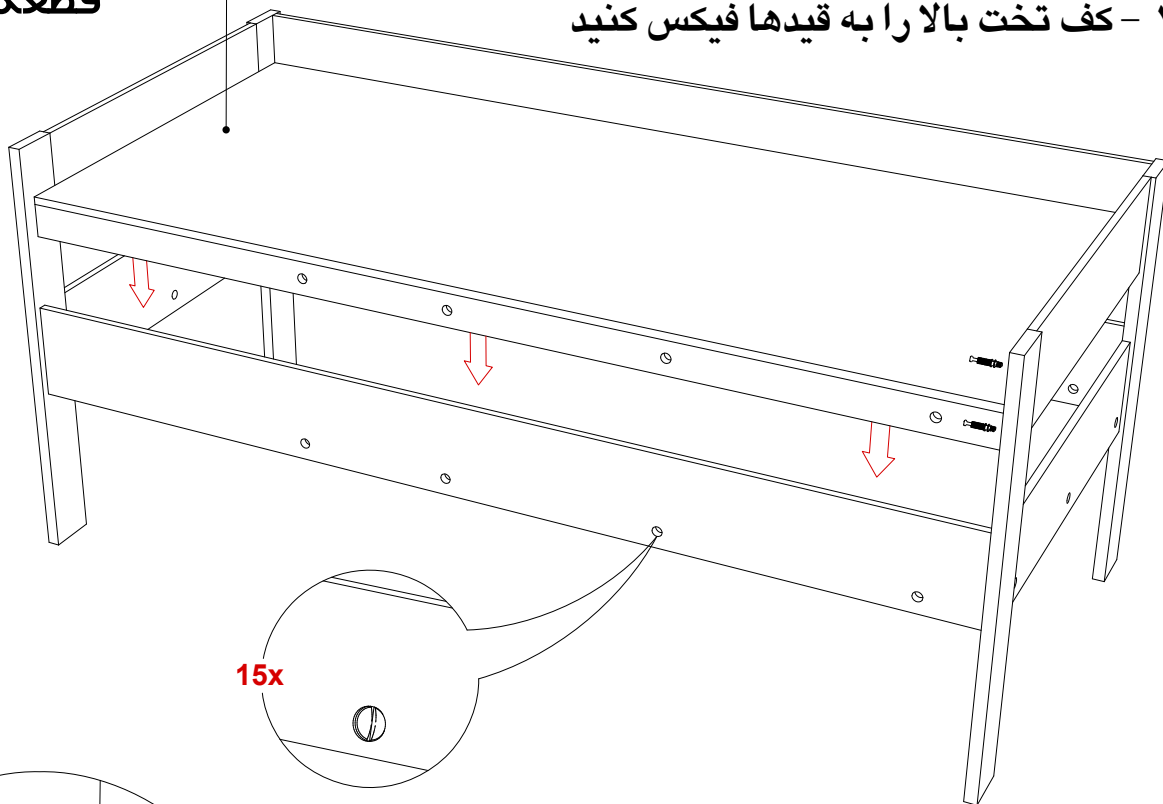



۸ - میله های فلزی را در جای
خود قرار دهید سپس تخت
بالا را روی تخت پایین
قرار دهید



۹- نردبان را مطابق شکل زیر از جاهای

مشخص شده به بدنه فیکس کنید

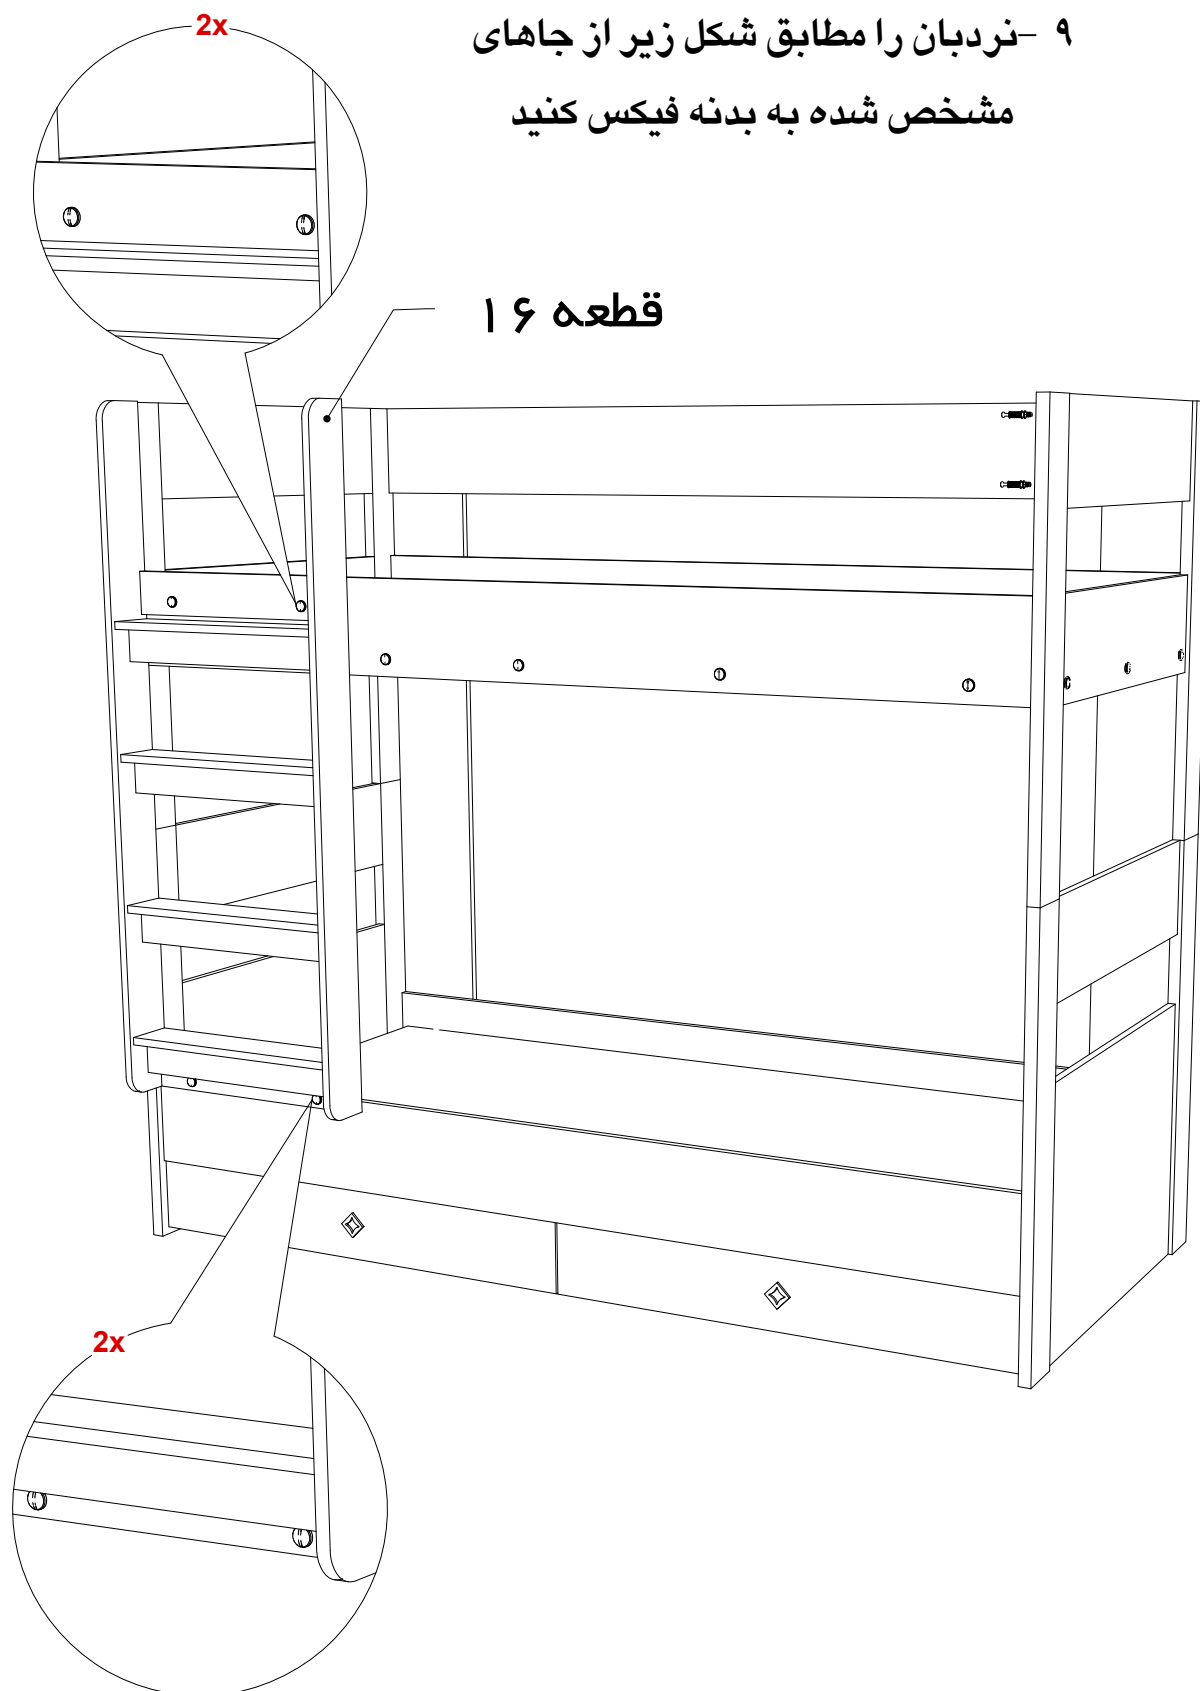

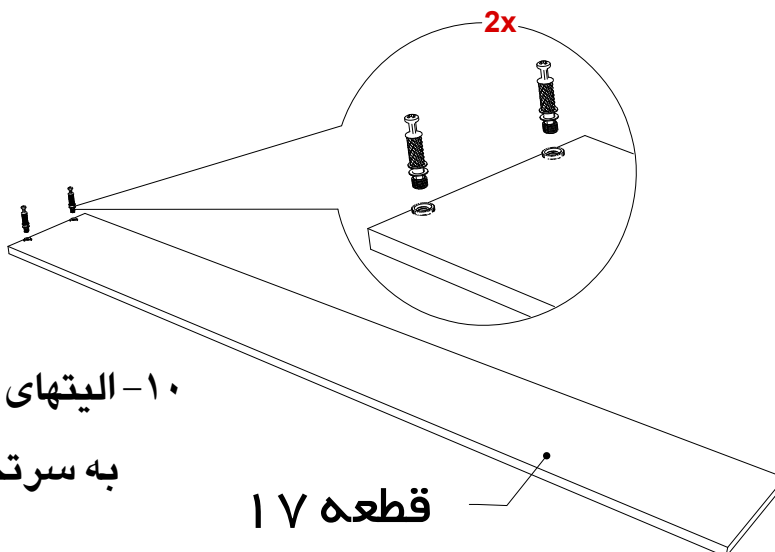

۱۰- الیتهای روی قید را نصب کنید و سپس
به سرتخت بالا و نردبان وصل کنید

