


توجه

- برای سهولت و انجام مونتاژ محصول خریداری شده مراحل مونتاژ را به ترتیب دنبال کنید
- حتماً از کمک فرد دیگری در مراحل مونتاژ و جابه جایی استفاده کنید
- قطعات را روی سطحی صاف مونتاژ کنید
- بعد از اتمام مراحل مونتاژ از تعادل و نصب صحیح محصول اطمینان حاصل نمایید

نکات

- پیچ های الیت تا لبه گام اول بسته شود

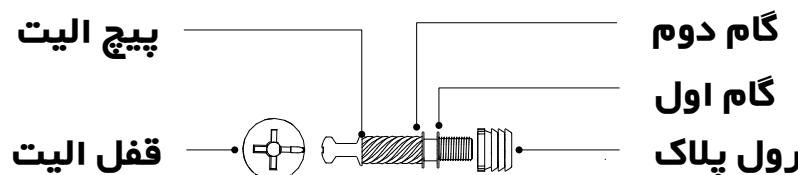

- قفل های الیت که روی قطعات محصول هستند را در جهت عقربه های ساعت ۱۱۰ درجه بچرخانید

اتصالات

پیچ الیت	پیچ و مهره فیکس بلند الیت دوطرفه	پیچ الیت	پین	پیچ نری بلند
x20	x8	x18	x8	x1
پیچ فرنگ			قفل الیت	
x16			x20	

لیست قطعات

شماره روی نقشه	نام قطعه	شناسه بسته بندی	تعداد	ابعاد	وزن
۱	وادرار چپ	۴	۲	۱۸۰×۱۰۱.۵	۴۳.۶۶
	وادرار راست				
۲	طاچه	—	۱	۱۰۰×۲۰	۱۰۰×۲۰
۳	کلگی چپ	۱	۲	۱۸۰×۱۰۰	۴۳.۰۲
	کلگی راست				
۴	کفی تخت بالا	۵	۱	۲۰۰×۹۰	۲۱.۵۱
۵	نرده محافظ	۲	۱	۱۴۰×۲۵	۴.۱۸
۶	قید جلو بالا	۲	۱	۲۰۰×۲۵	۵.۹۷
۷	پله	۶	۱	—	۶۷.۳۰
۸	قید جلو پایین	۲	۱	۲۰۰×۳۵	۸.۳۶
۹	پروفیل	۱	۳	—	۰.۷۵
۱۰	کفی تخت پایین	۳	۱	۲۰۰×۹۰	۲۱.۵۱
۱۱	مجموع				
۱۲	۲۱۸.۶۷				


نام محصول: تدی بدون کشو


کد محصول: ۰۰۵

راهنمای مونتاژ




نمای کلی

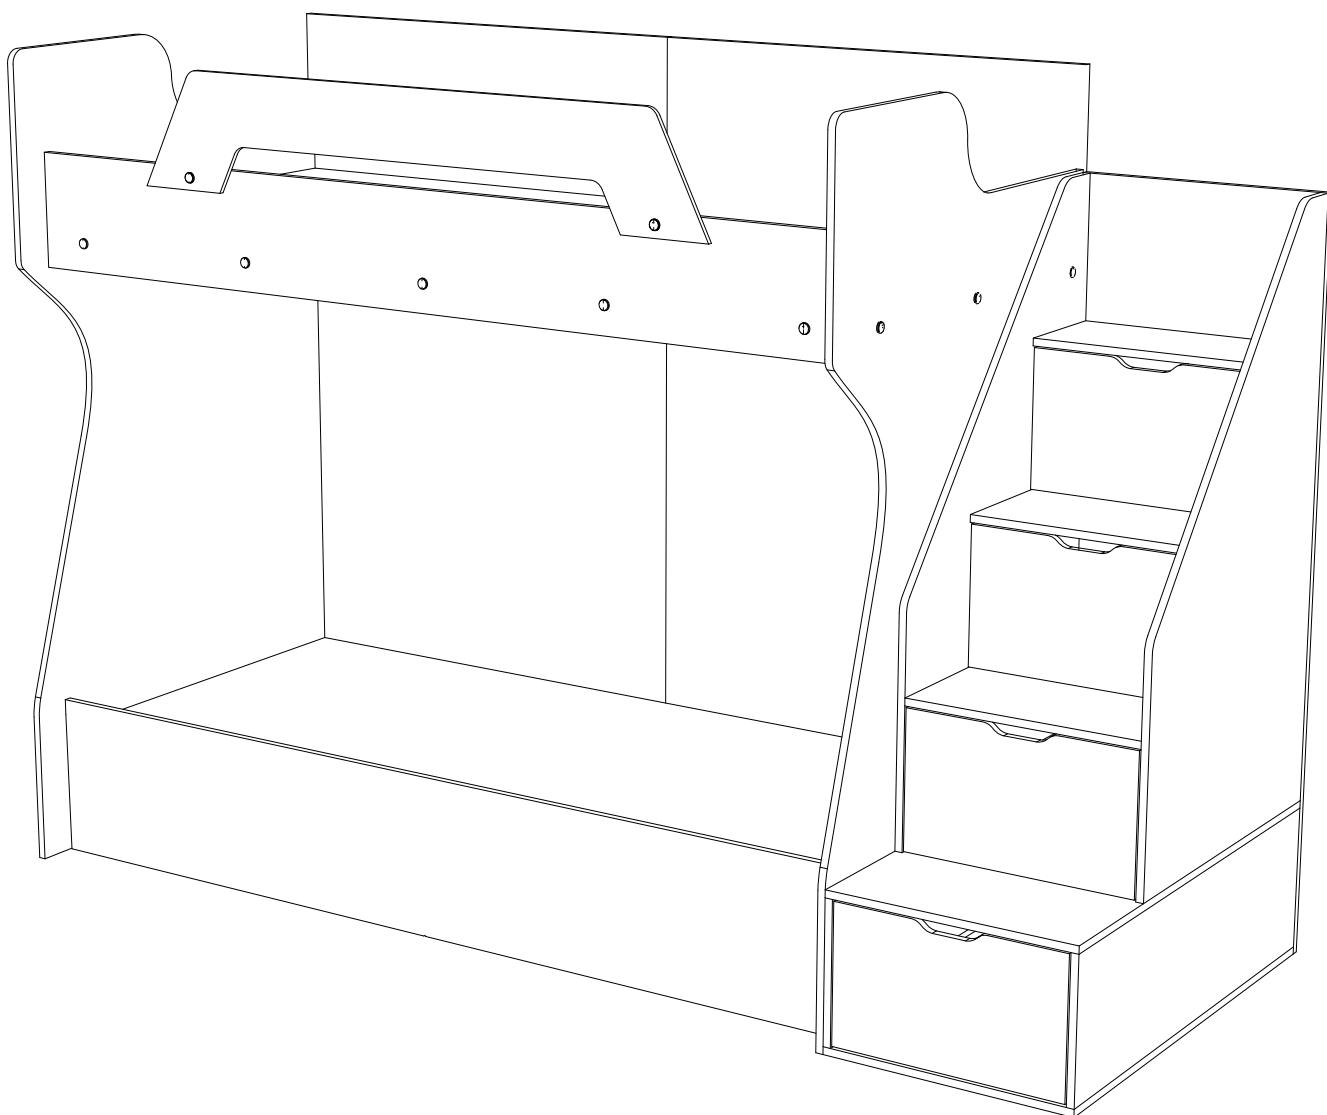

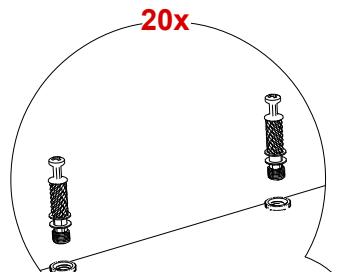


۱- پیچ های الیت روی وادار ها را بیندید
و سپس طبقه را روی آن نصب کنید

قطعه ۱

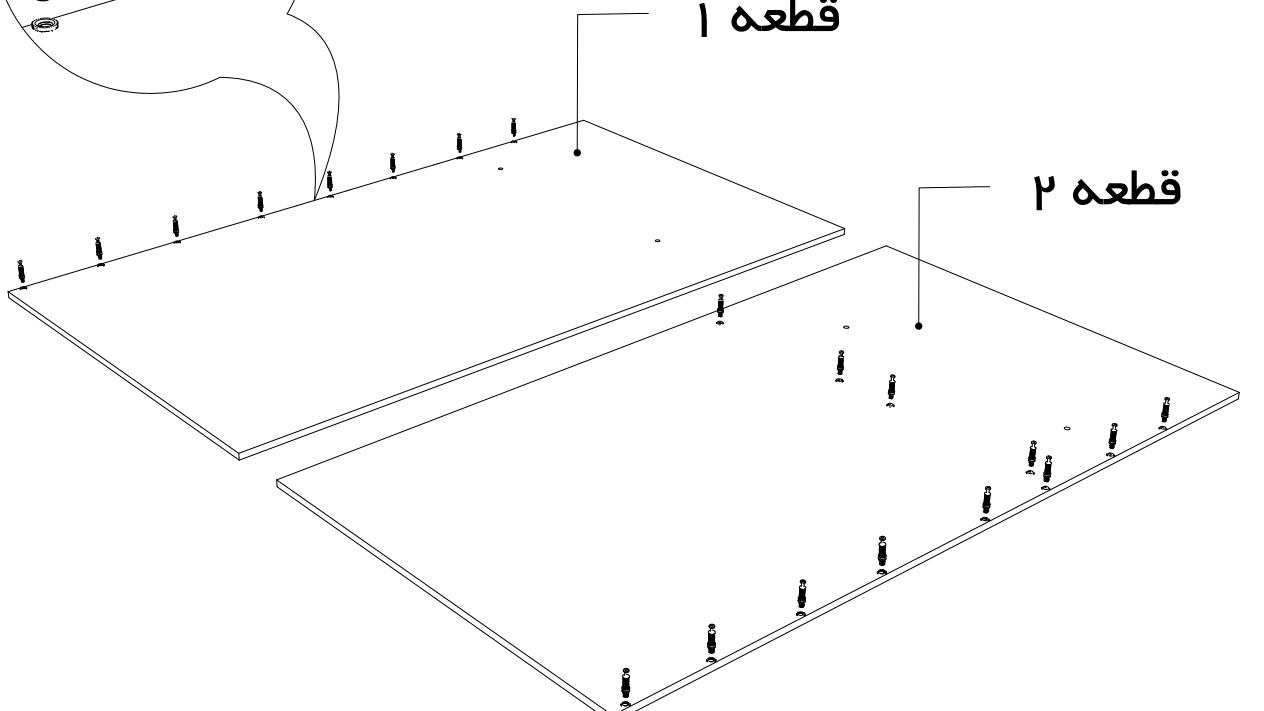


قطعه ۲

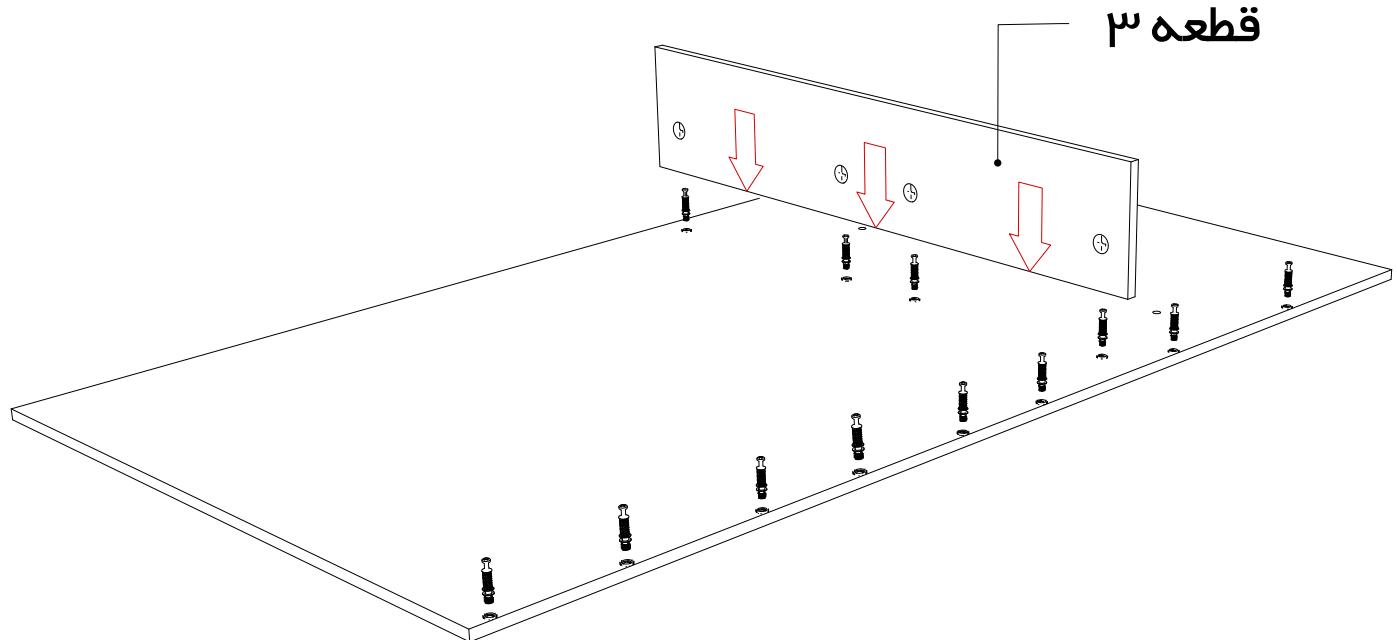


قطعه ۳

قطعه ۴

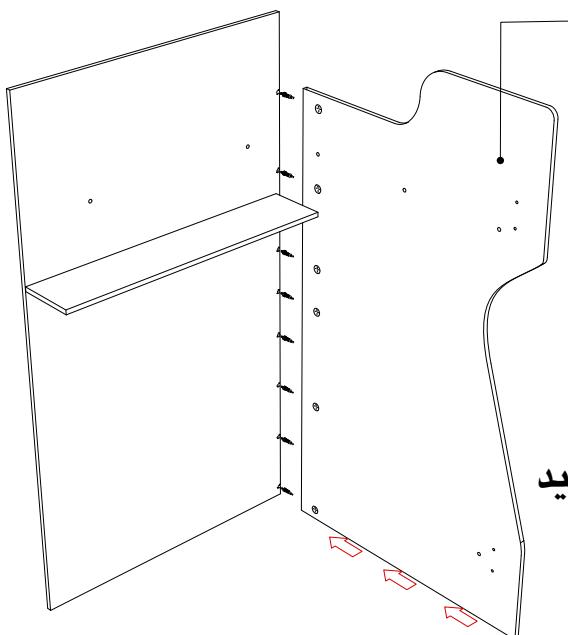


۲- پین ها را در کلگی قرار دهید و پس از آن
وادرها را به کلگی وصل کنید و سپس
وادرها را با الیت دو طرفه به یکدیگر متصل کنید

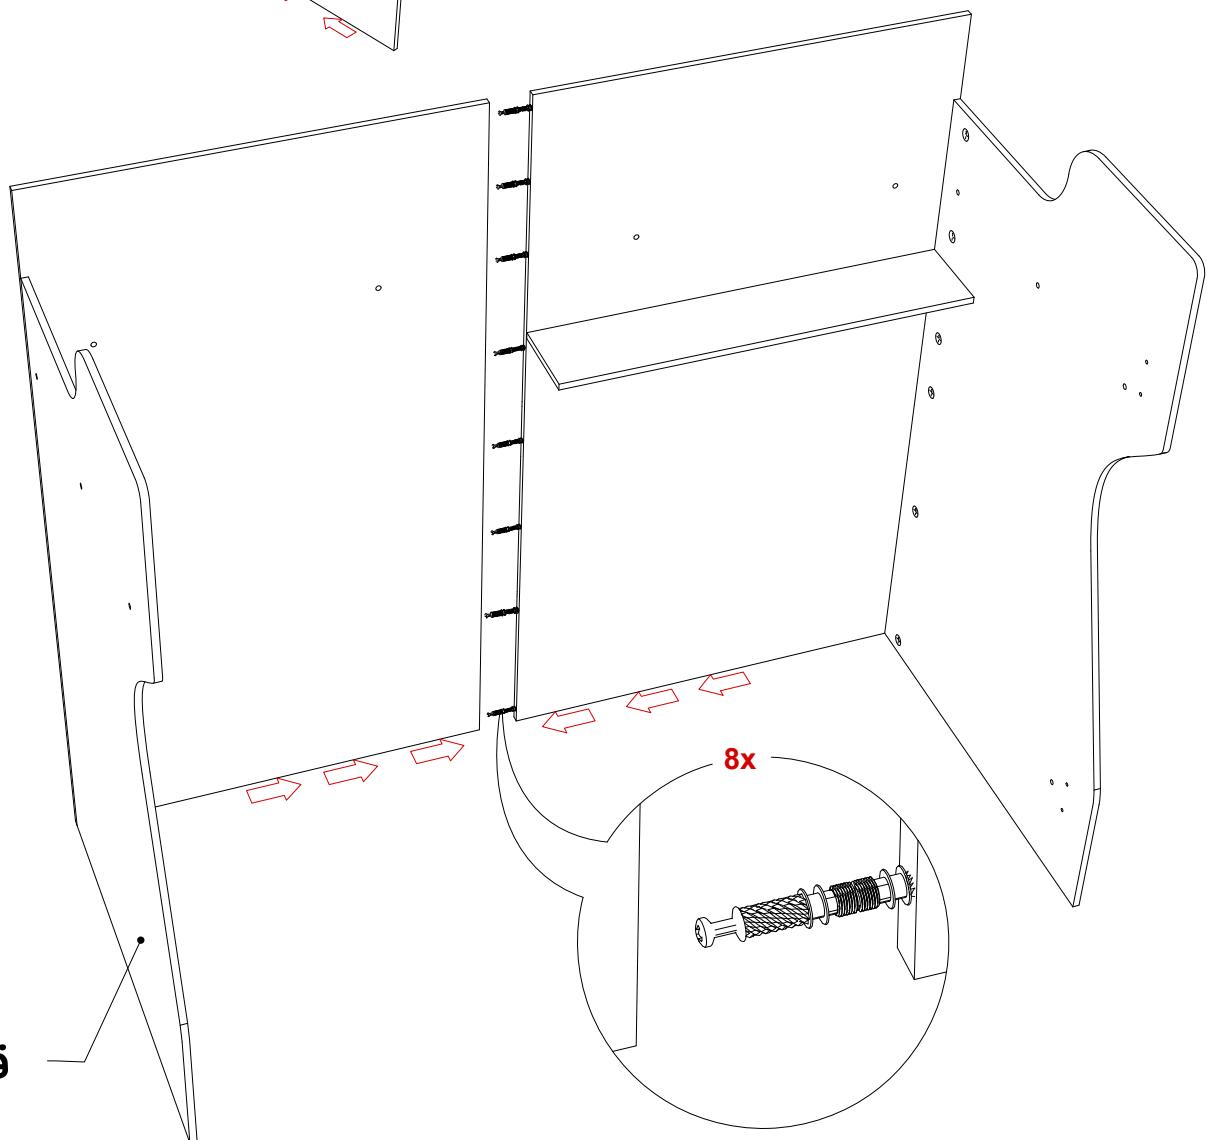

قطعه ۵


۳- کف تخت بالا را با پیچ فیکس به وادارها و کلگی ها وصل کنید

قطعه ۶

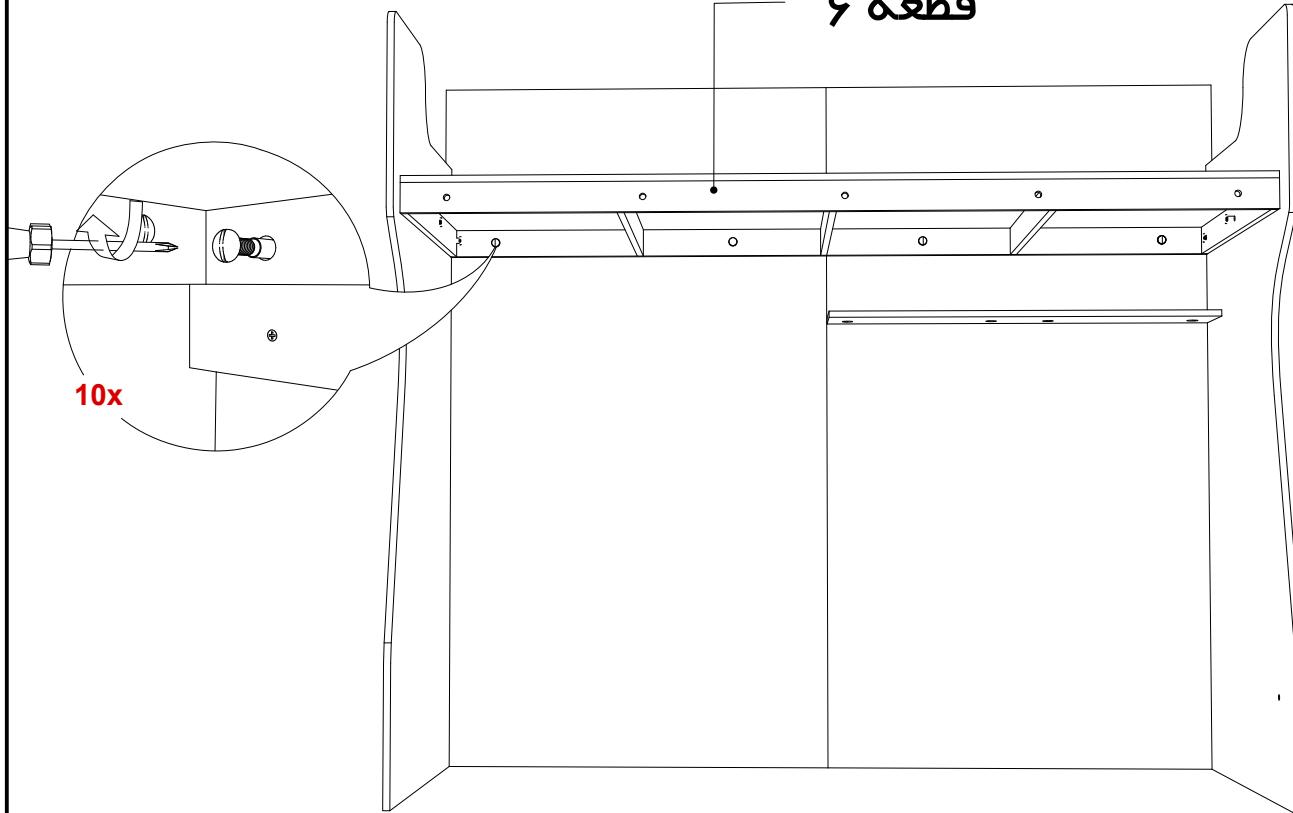


۴- نرده محافظ به قید بالا وصل شود

قطعه ۷

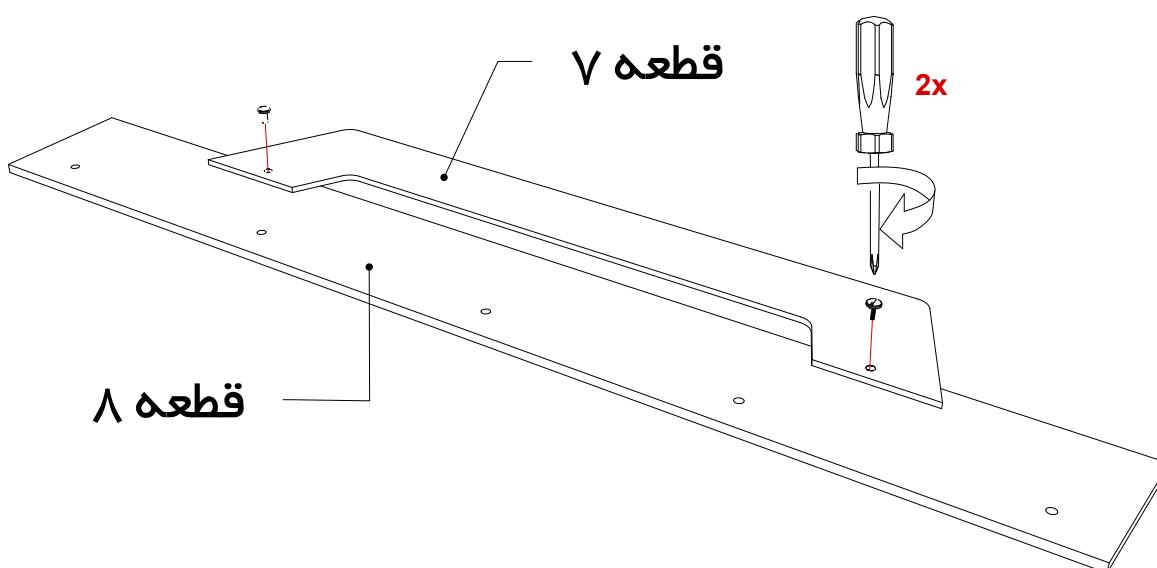

۵- قید بالا را به کف تخت بالا با پیج فیکس وصل کنید

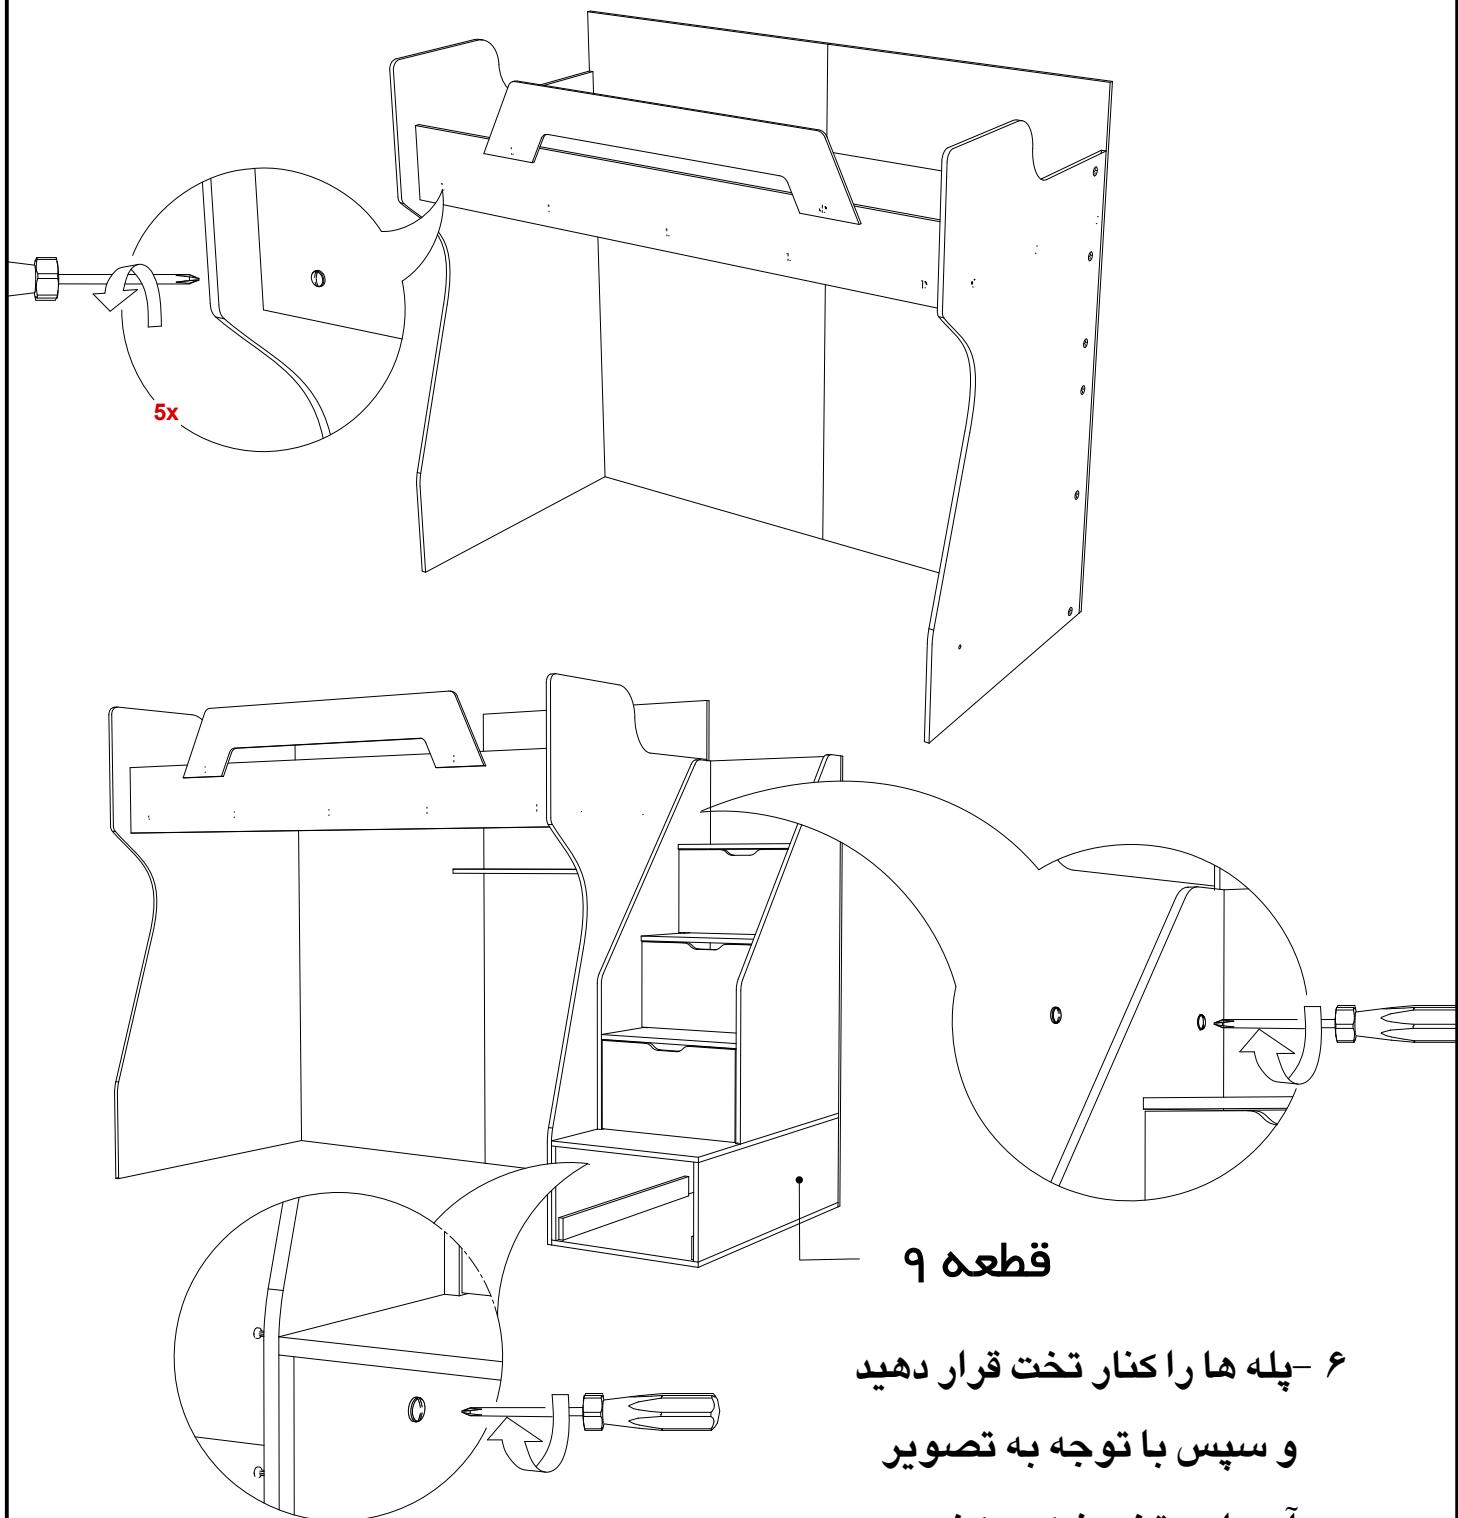

۶- پله ها را کنار تخت قرار دهید
و سپس با توجه به تصویر
آن را به تخت فیکس کنید

