


توجه

- برای سهولت و انجام مونتاژ محصول خریداری شده مراحل مونتاژ را به ترتیب دنبال کنید
- حتما از کمک فرد دیگری در مراحل مونتاژ و جا به جایی استفاده کنید
- قطعات را روی سطحی صاف مونتاژ کنید
- بعد از اتمام مراحل مونتاژ از تعادل و نصب صحیح محصول اطمینان حاصل نمایید

نکات

- پیچ های الیت تا لبه گام اول بسته شود

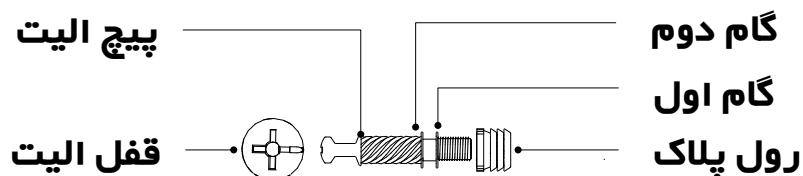

- قفل های الیت که روی قطعات محصول هستند را در جهت عقربه های ساعت ۱۱۰ درجه بچرخانید


اتصالات




لیست قطعات

شماره روی نقشه	نام قطعه	شناسه بسته بندی	تعداد	ابعاد	وزن
۱	وادر چپ	۴	۲	۱۸۰×۱۰۱.۵	۴۳.۶۶
۲	وادر راست				
۳	طاقچه	۲	۱	۱۰۰×۲۰	۱۰۰×۲۰
۴	کلگی چپ	۱	۲	۱۸۰×۱۰۰	۴۳.۰۲
۵	کلگی راست				
۶	کفی تخت بالا	۵	۱	۲۰۰×۹۰	۲۱.۵۱
۷	نرده محافظ	۲	۱	۱۴۰×۲۵	۴.۱۸
۸	قید جلو بالا	۲	۱	۲۰۰×۲۵	۵.۹۷
۹	پله	۶	۱	—	۶۷.۳۰
۱۰	باکس و کشو	۷	۱	—	۲۶.۴۳
۱۱	قید جلو پایین	۲	۱	۲۰۰×۱۹.۶	۴.۶۸
۱۲	پروفیل	۱	۳	—	۰.۷۵
۱۳	کفی تخت پایین	۳	۱	۲۰۰×۹۰	۲۱.۵۱
مجموع	—	—	۱۵	—	۲۴۱.۴۲۷


نمای کلی

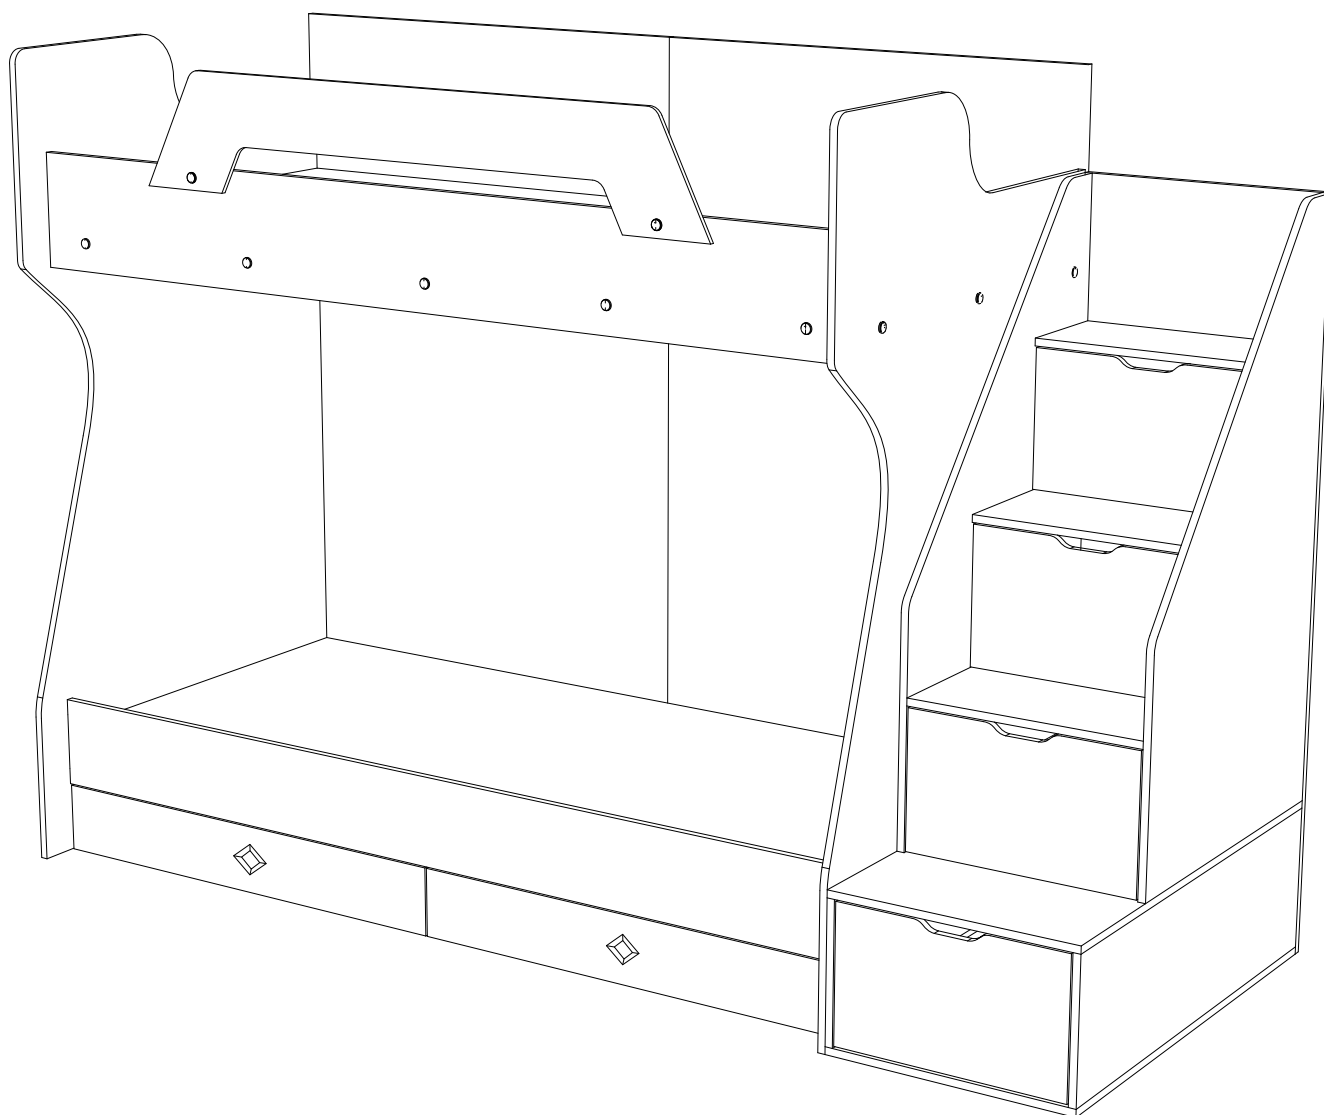


۱- پیچ های الیت روی وادار ها را ببندید
و سپس طبقه را روی آن نصب کنید

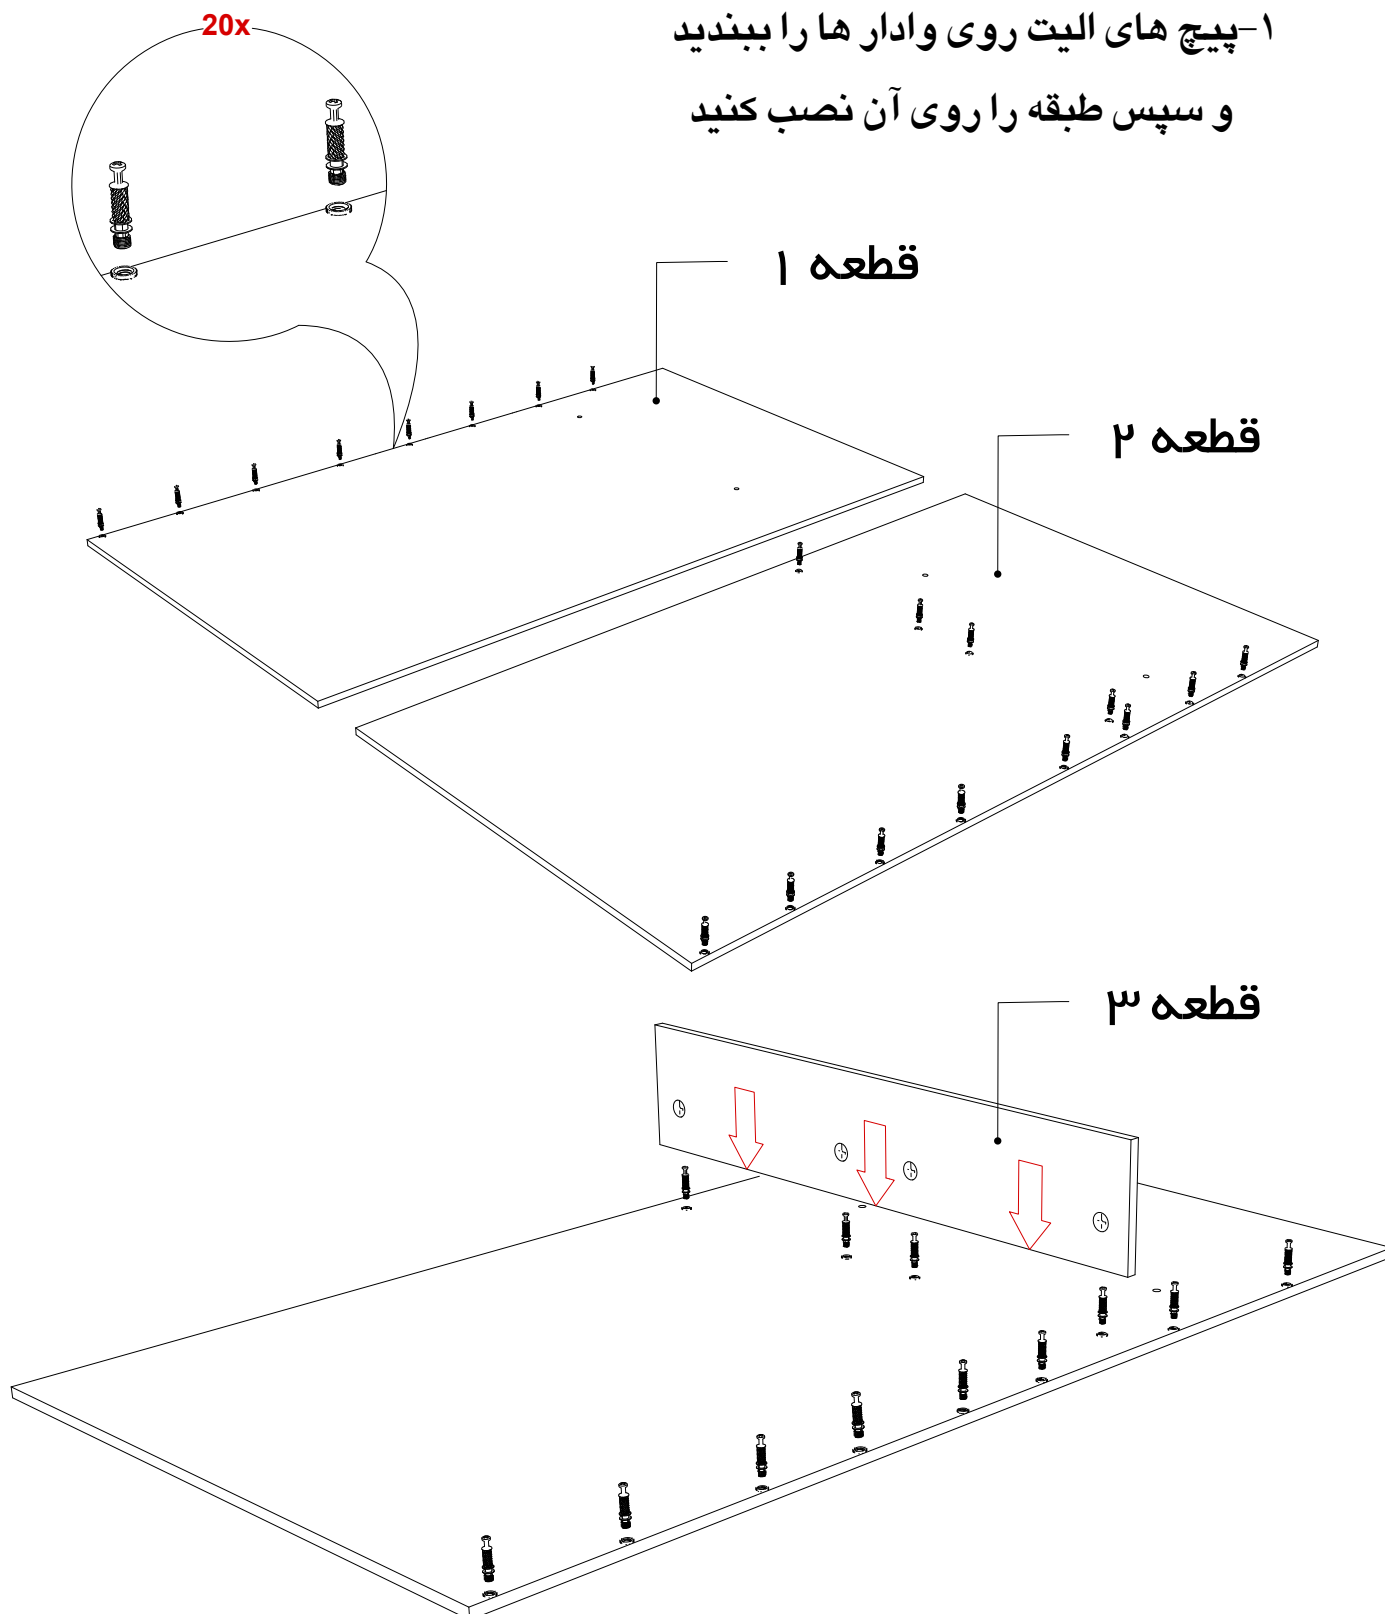

قطعه ۴

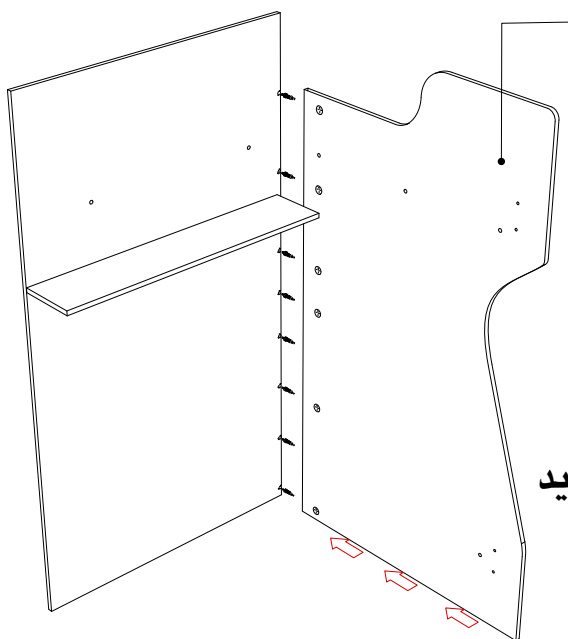


۲-پین ها را در کلگی قرار دهید و پس از آن
وادر ها را به کلگی وصل کنید و سپس
وادرها را با الیت دو طرفه به یکدیگر متصل کنید

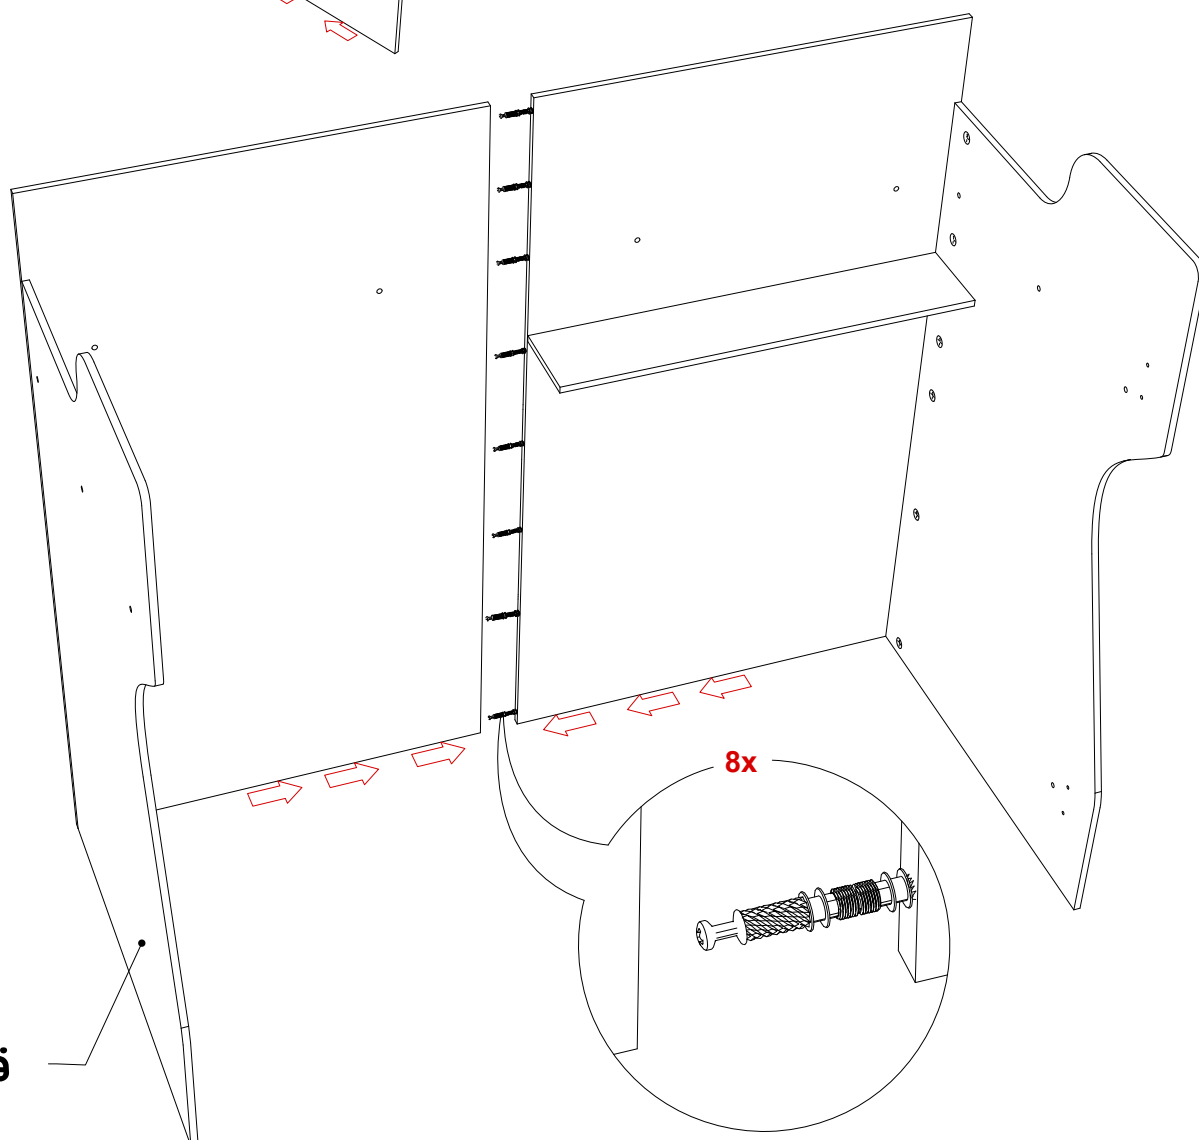


قطعه ۵



۳- کف تخت بالا را با پیچ فیکس به وادارها و کلگی‌ها وصل کنید

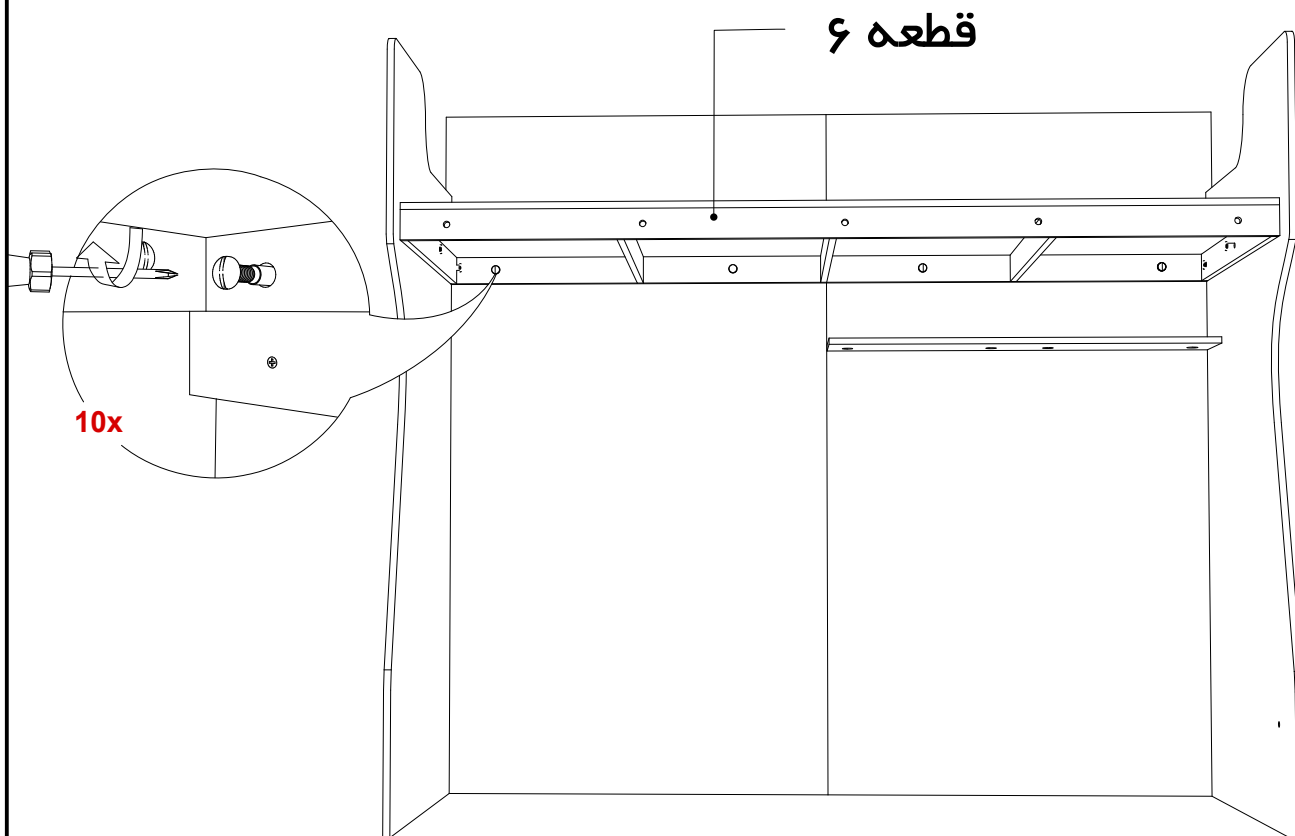

۴- نرده محافظ به قید بالا وصل شود

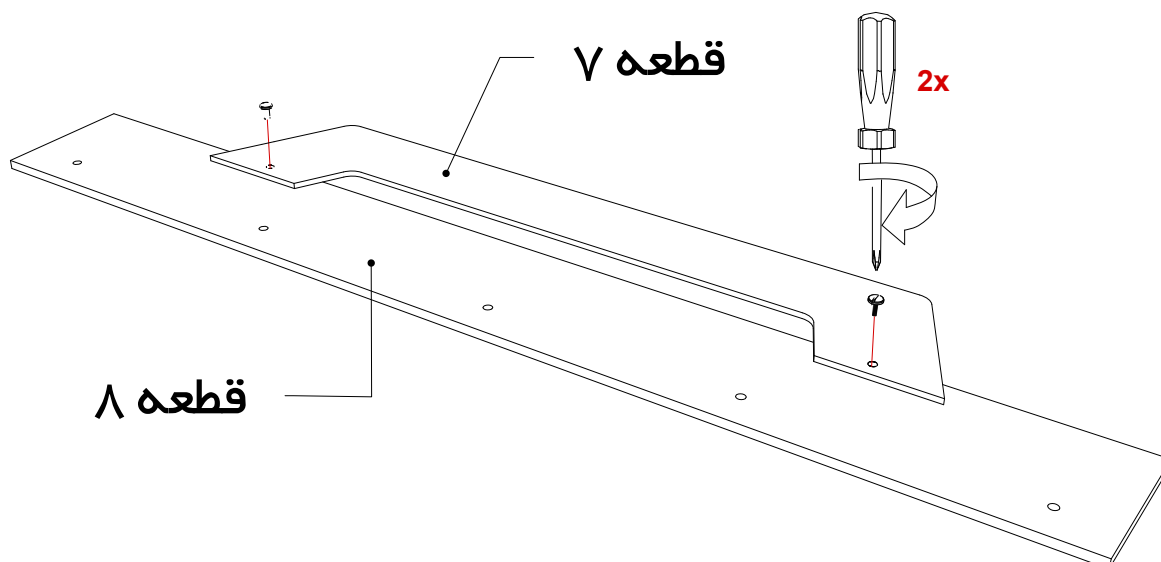


۵- قید بالا را به کف تخت بالا با پیچ فیکس وصل کنید

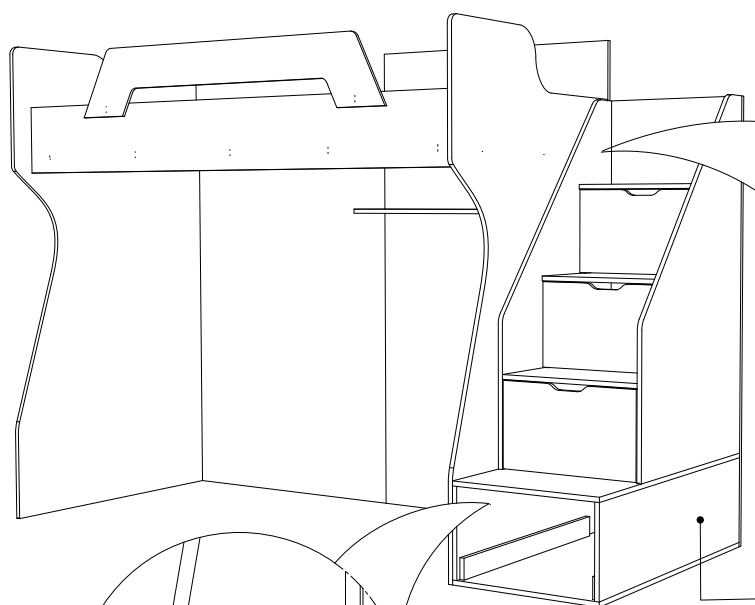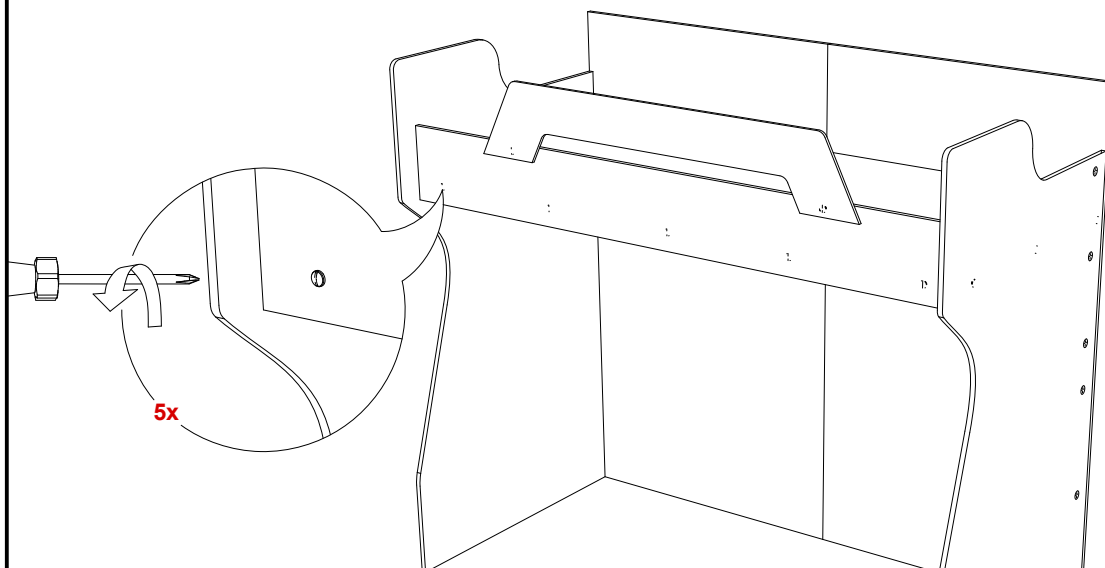

قطعه ۹



۶- پله ها را کنار تخت قرار دهید
و سپس با توجه به تصویر
آن را به تخت فیکس کنید

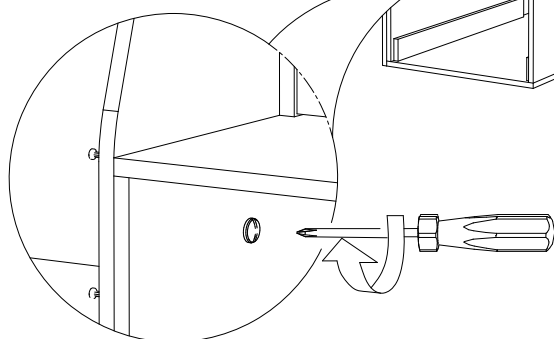


۷- پین ها را در باکس جاگذاری کرده و سپس قید

را به آن متصل کنید و پس از آن باکس را

پایین تخت قرار دهید

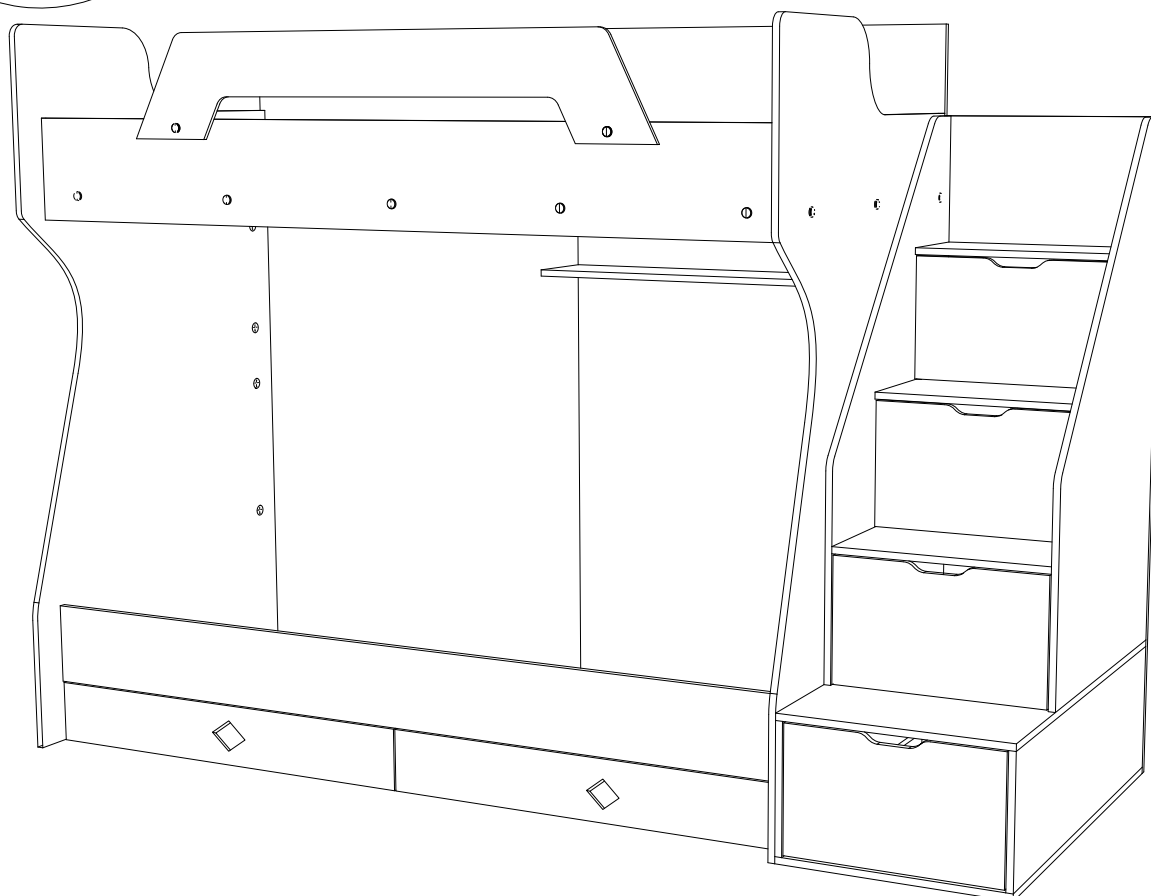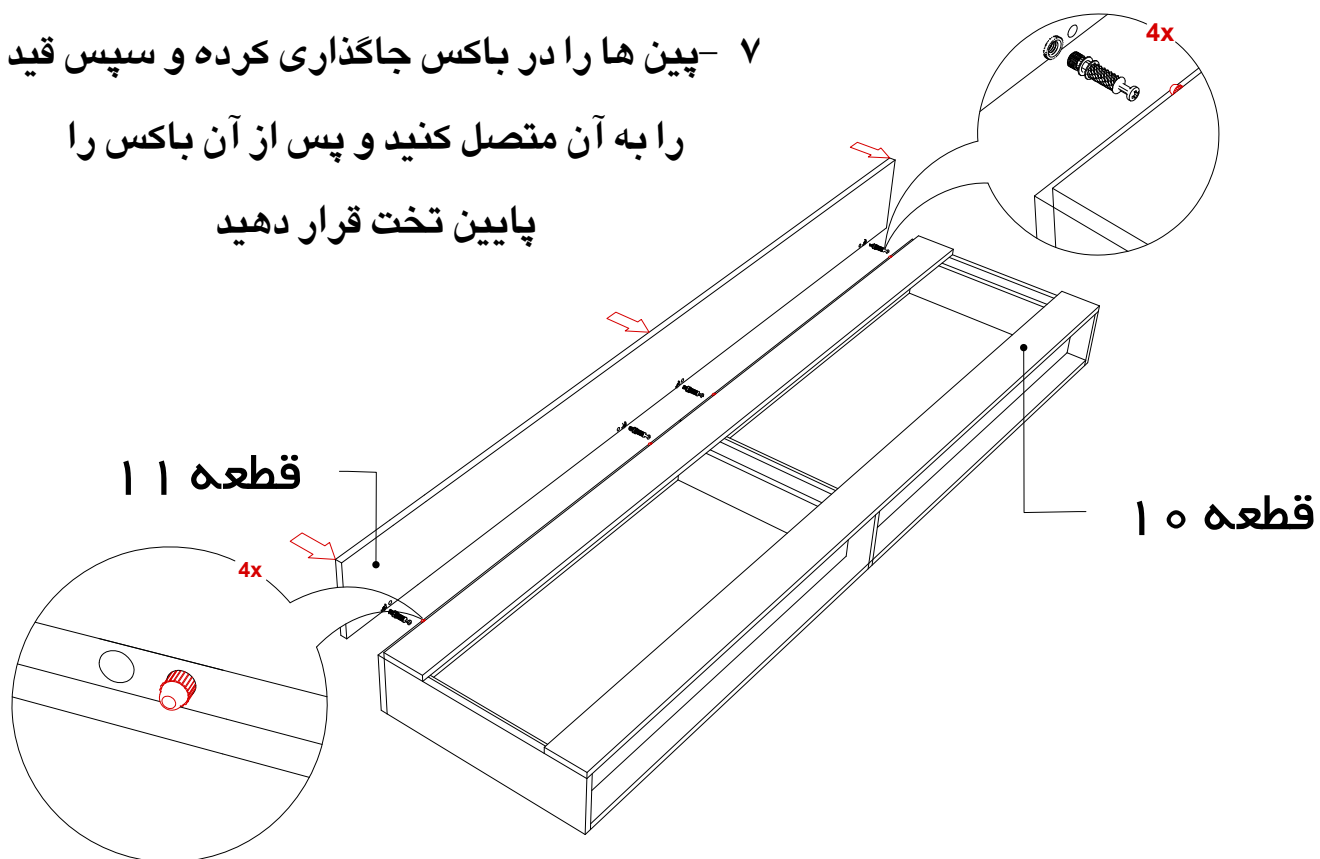

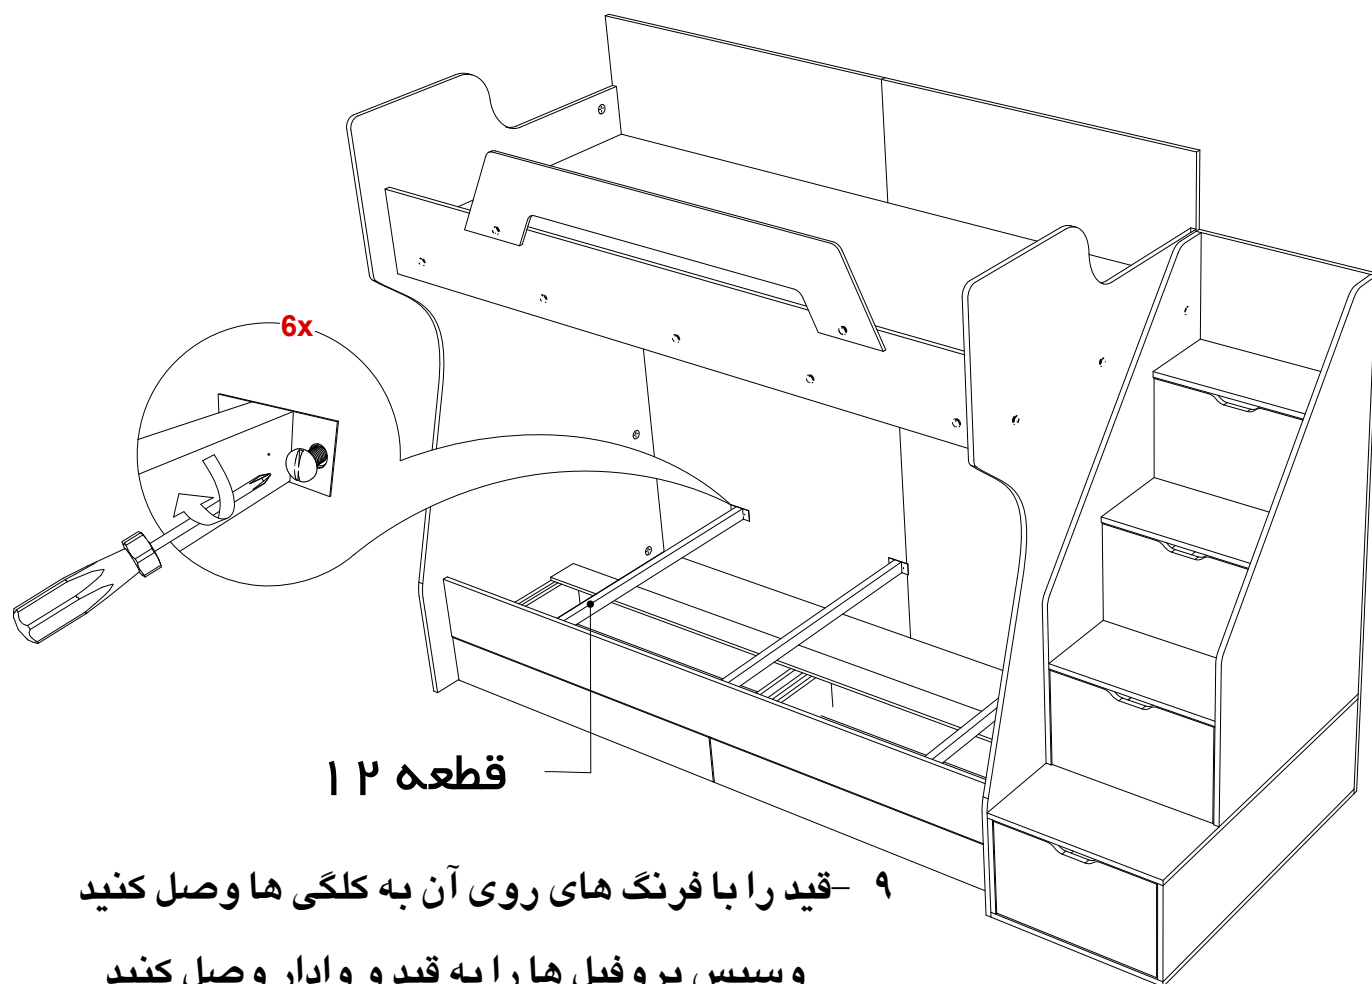

۹- قید را با فرنگ های روی آن به کلگی ها وصل کنید

وسپس پروفیل ها را به قید و وادار وصل کنید

در مرحله آخر کف تخت (قطعه ۱۳) را قرار دهید

