


توجه

- برای سهولت مونتاژ محصول خریداری شده مراحل را به ترتیب دنبال کنید
- حتماً از کمک فرد دیگری در مراحل مونتاژ و جابه جایی استفاده کنید
- قطعات را روی سطحی صاف مونتاژ کنید
- بعد از اتمام مراحل مونتاژ از تعادل و نصب صحیح محصول اطمینان حاصل نمایید

نکات

- پیچ های الیت تالیه گام اول بسته شود

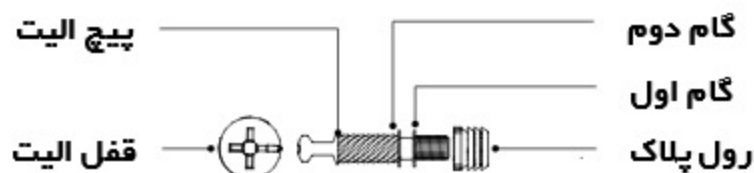


- قفل های الیت که روی قطعات محصول هستند را در جهت عقربه های ساعت ۹۰ درجه بچرخانید

اتصالات



پیچ الیت

x42

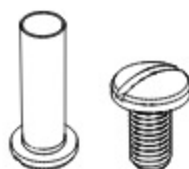

پیچ و مهره فیکس بلند

x14



پیچ

x3



قفل الیت

x42

روی قطعات نصب شده



پین

x24


لیست قطعات

شماره روی نقشه	نام قطعه	شناسه بسته بندی	تعداد	ابعاد	وزن
۱	کفی تخت	۳	۱	۲۰۰×۹۰	۲۱.۵۱
۲	قید بالا	۲	۲	۱۹۶×۱۵	۷.۰۵
۳	کلگی	۱	۲	—	۳۸.۱۲
۴	نرده پشت	۲	۳	۱۹۶×۱۰	۷.۰۵
۵	اتصال نرده	۲	۲	۵۳.۱۰	۱.۲۵
۶	نرده جلو	۲	۲	۱۴۷×۱۰	۳.۵۲
۷	نردبان	۴	۱	—	۵.۹۲
۸	دراور	۵	۱	—	۵۸.۴۳
۹	کتابخانه	۷	۱	—	۱۹.۱۲
۱۰	میز تحریر	۶	۱	—	۱۸.۰۶
مجموع	—	—	۱۶	—	۱۸۰.۱۱۳


نمای کلی



نمای کلی

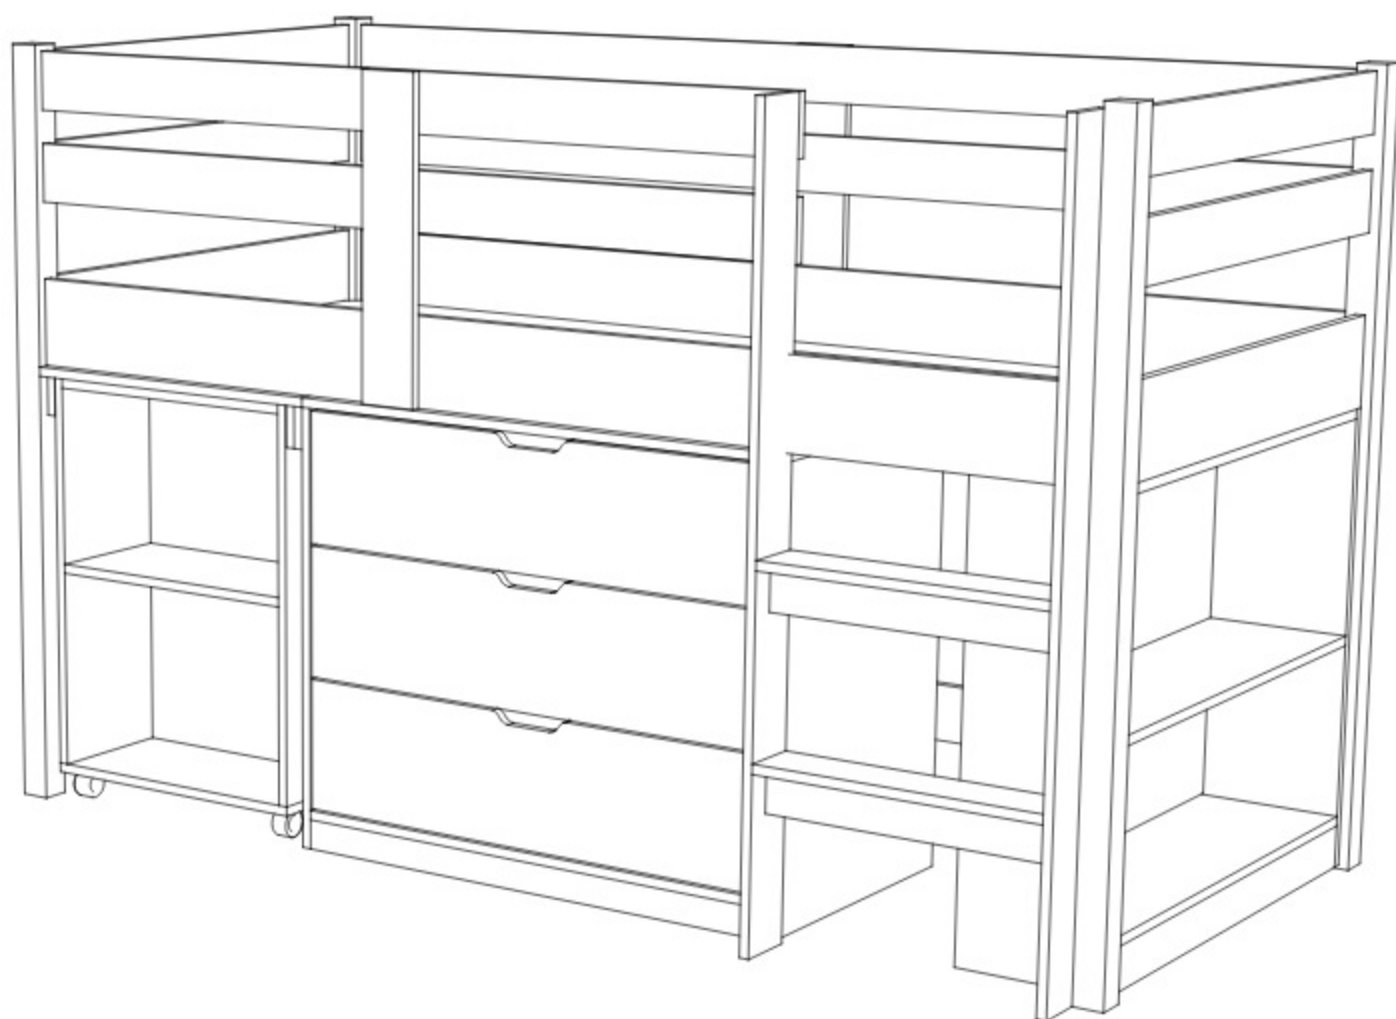


- ۱- دراور و کتابخانه را در جای دلخواه قرار دهید کف تخت را روی آن گذاشته و سپس کشو دراور را خارج کرده و سوراخ های آنها را با یکدیگر همراستا کنید پس از آن کف تخت را روی آنها فیکس کنید

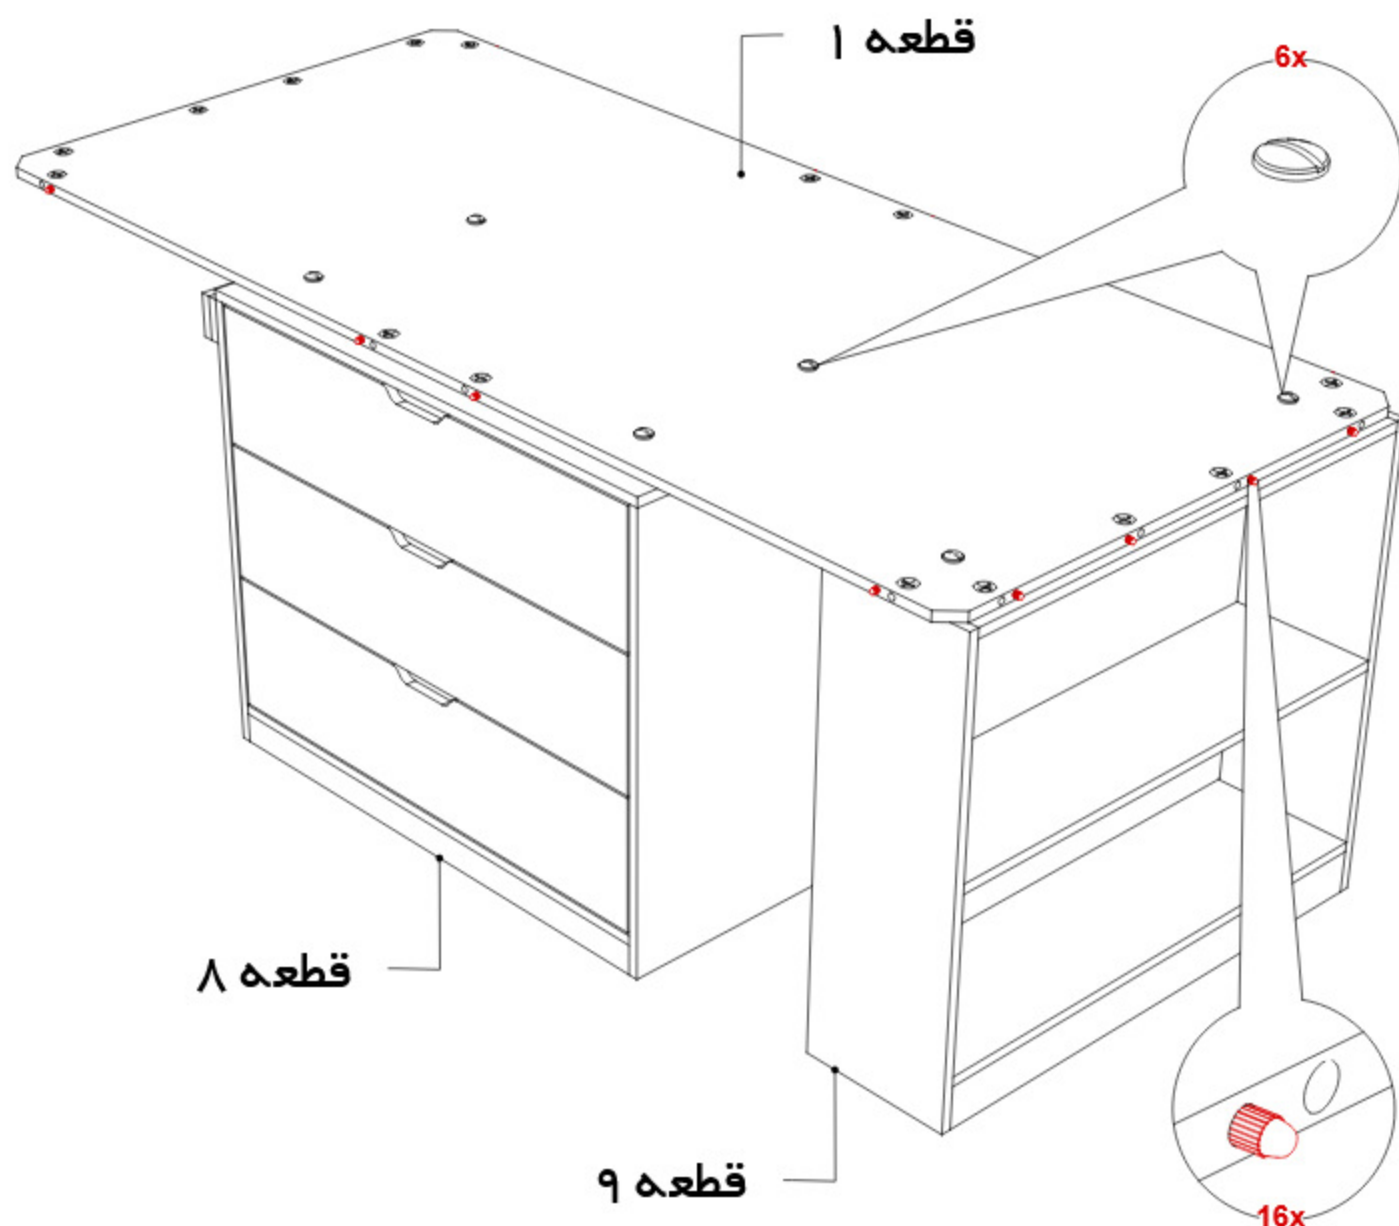


- ۲ - پین های کف تخت را در هر چهار طرف آن قرار دهید

۳- الیت های روی قید را نصب کنید و سپس پین های اطراف آن را قرار دهید

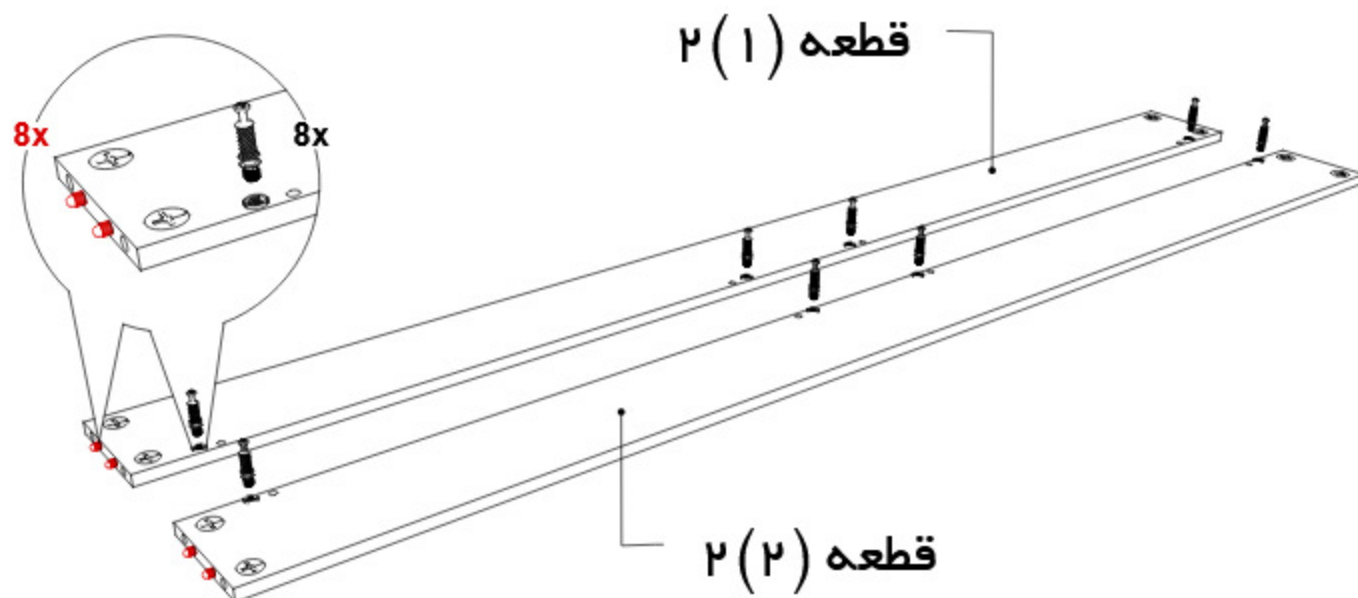

۴- قفل های الیت دو طرف بلند کف تخت را در جهت

عقربه های ساعت ۱۱۰ درجه بچرخانید

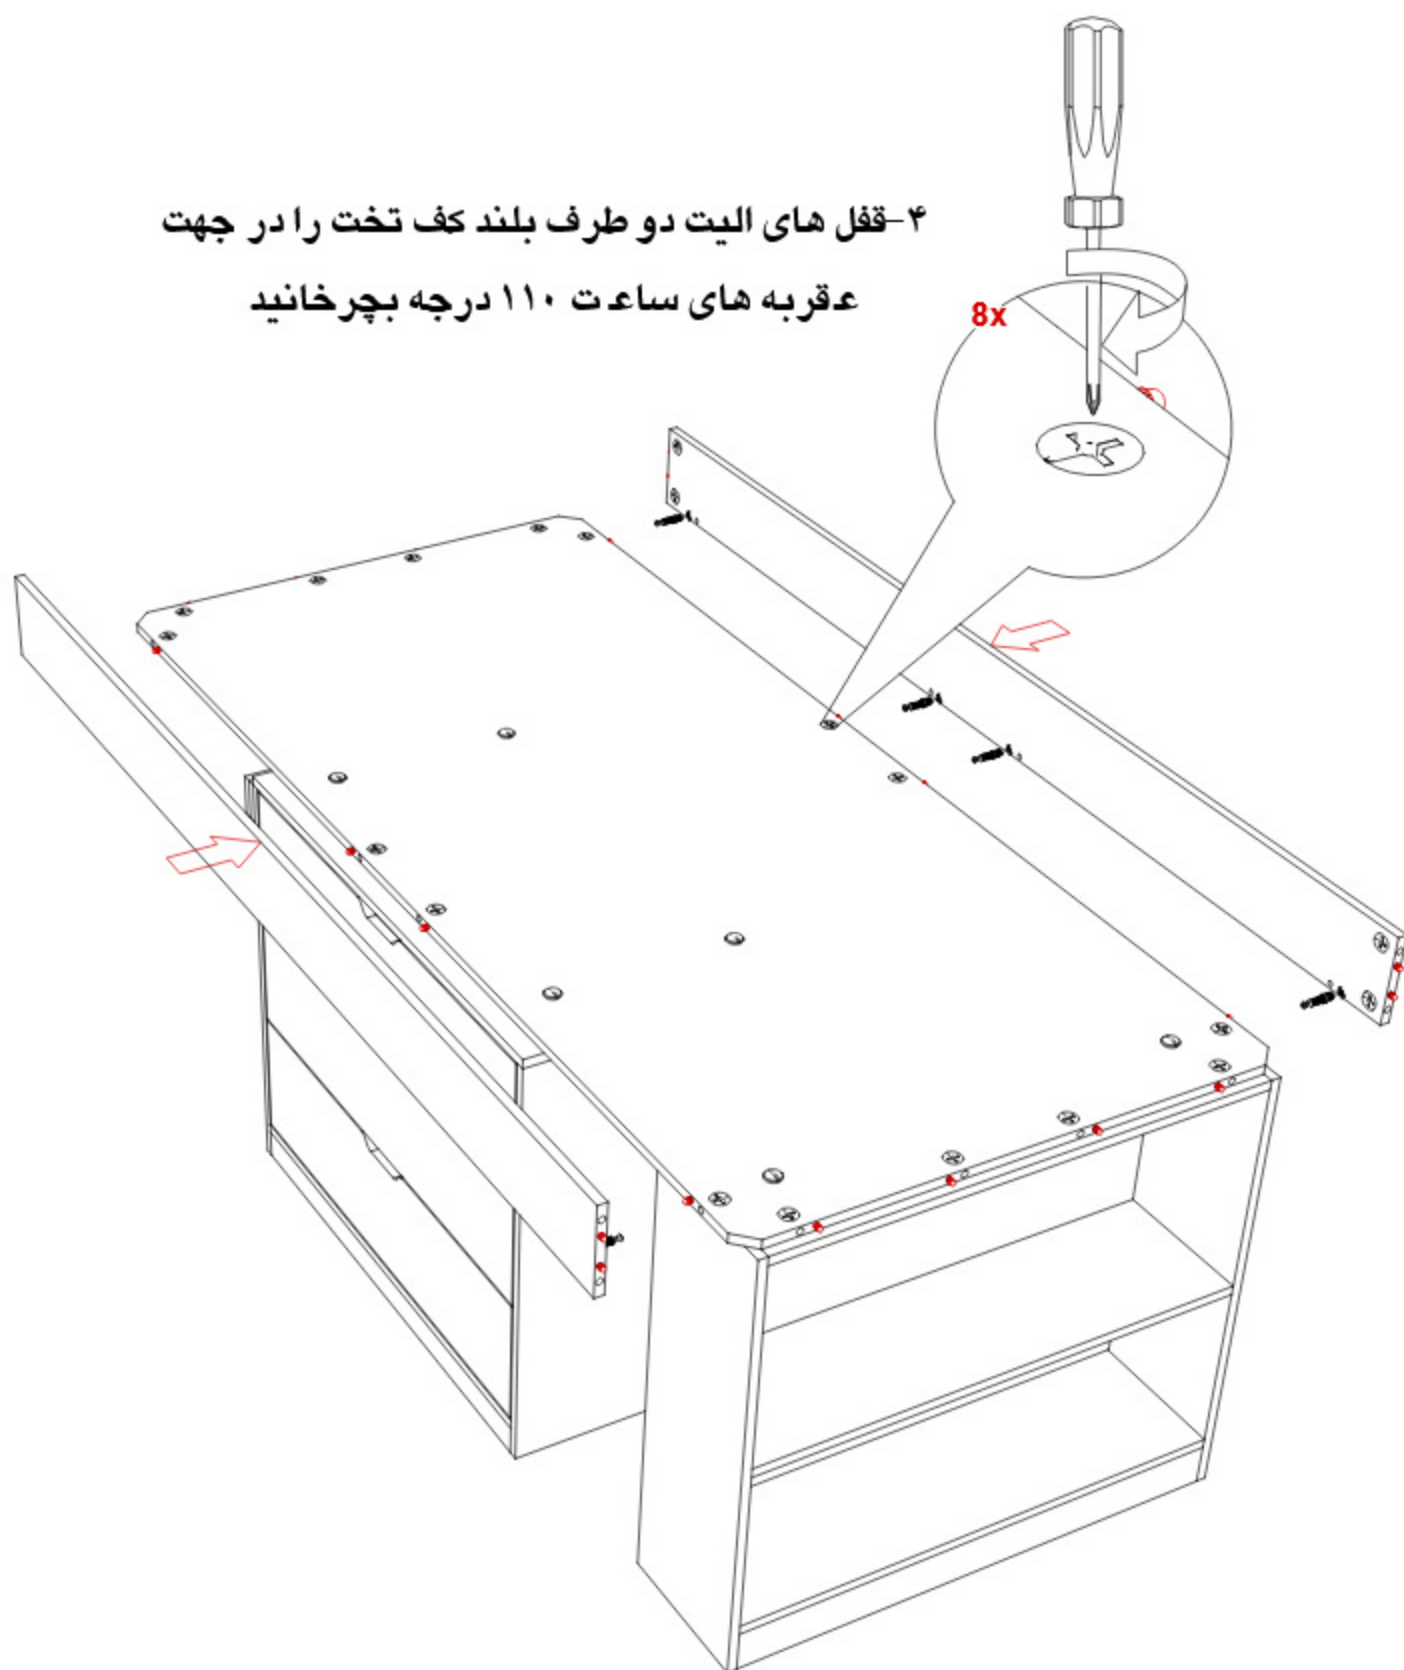


قطعه ۵ (۱) ۳

16x

۵- الیت های کلگی بالا را روی آن نصب کرده
و سپس آن را به کف تخت وصل کنید

8x

۶- چهار قفل الیت بالای قید و چهار قفل طرف کوتاه کف تخت
را در جهت عقربه های ساعت ۱۱۰ درجه بچرخانید

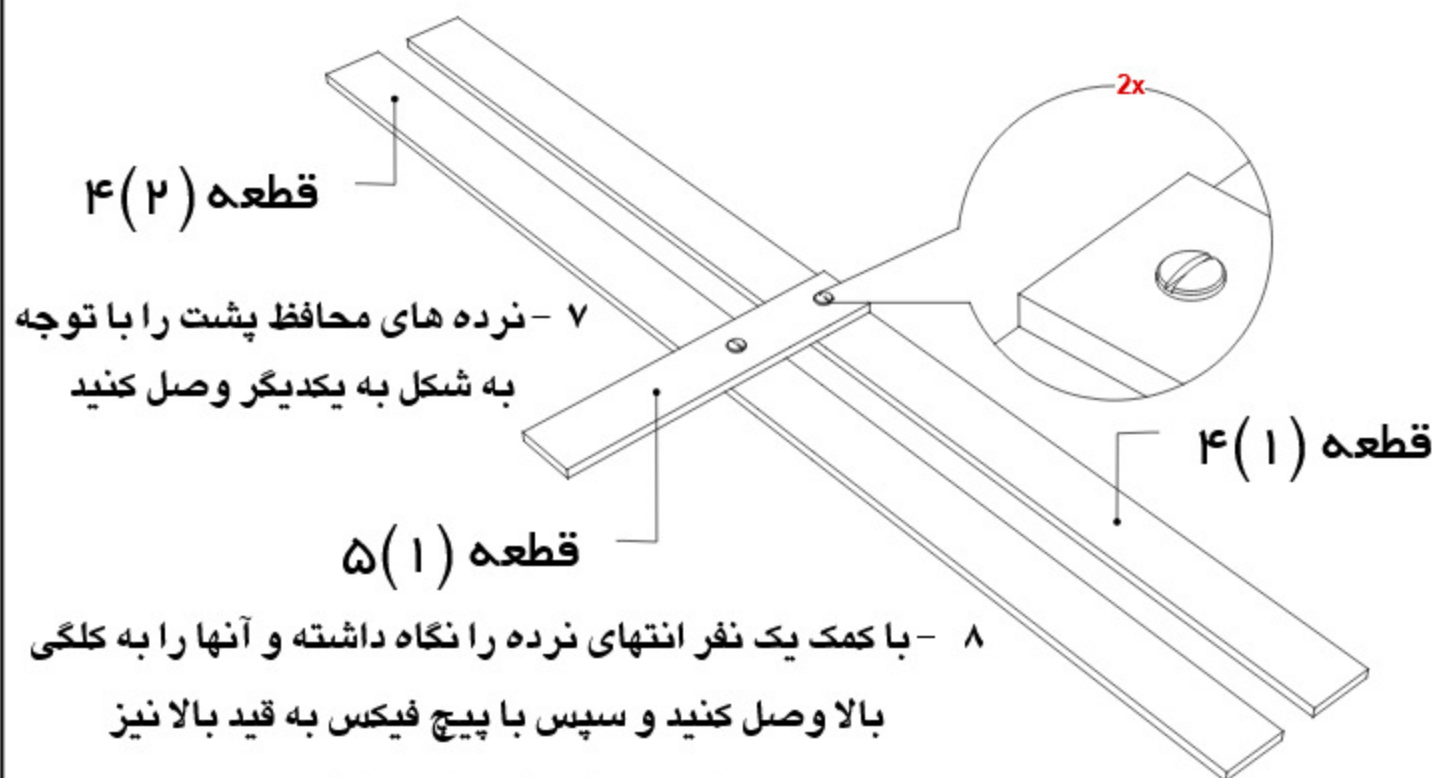


۸ - با کمک یک نفر انتهای نرده را نگاه داشته و آنها را به کُلگی

بالا وصل کنید و سپس با پیچ فیکس به قید بالا نیز

وصل کنید همچنین قید پایین را نیز به همین


صورت با کمک یک نفر وصل کنید

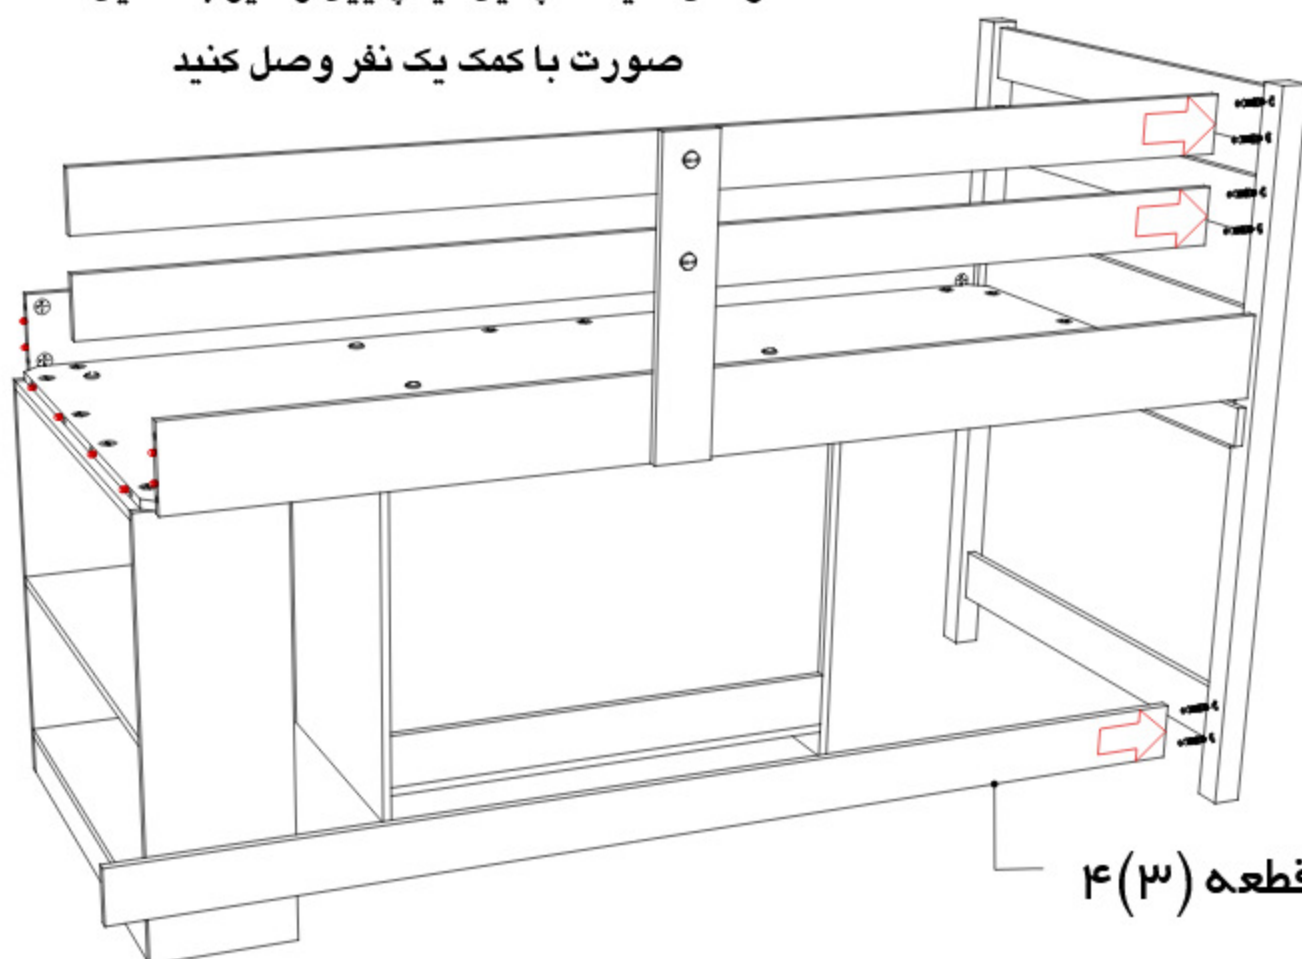

۱۰ - الیت های کلگی پایین را روی آن نصب کرده

و سپس آن را به کف تخت وصل کنید

۱۱ - قفل های الیت نرده و قید پایین رو بعد از بستن کلگی ها در جهت عقربه های ساعت ۱۱۰ درجه بچرخانید تا بسته شوند

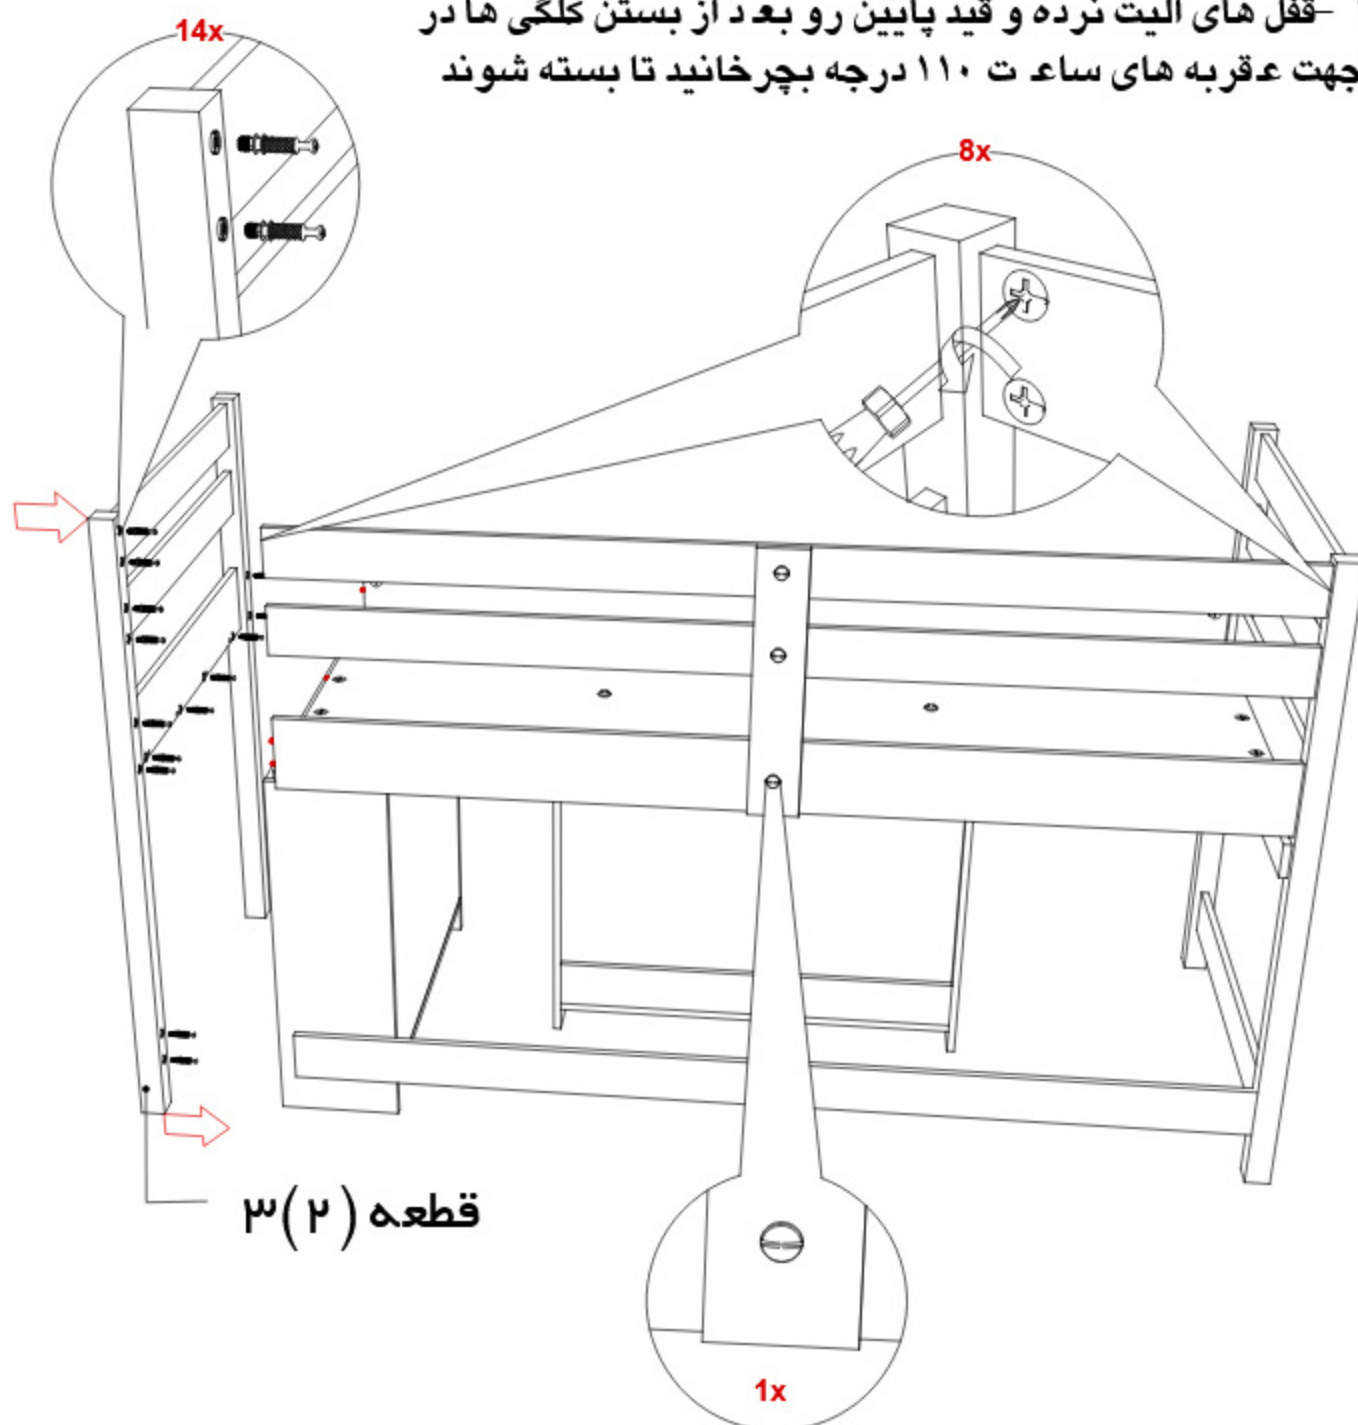


۹ - همانطور که در مرحله قبل گفته شد نرده ها را با پیچ فیکس به قید بالا وصل کنید


۱۲ - نرده های محافظ جلویی را با توجه به شکل و همانند نرده های

پشتی به یکدیگر وصل کنید و سپس آنها را کلگی بالا متصل

کرده و پس از آن نیز به قید بالا فیکس کنید

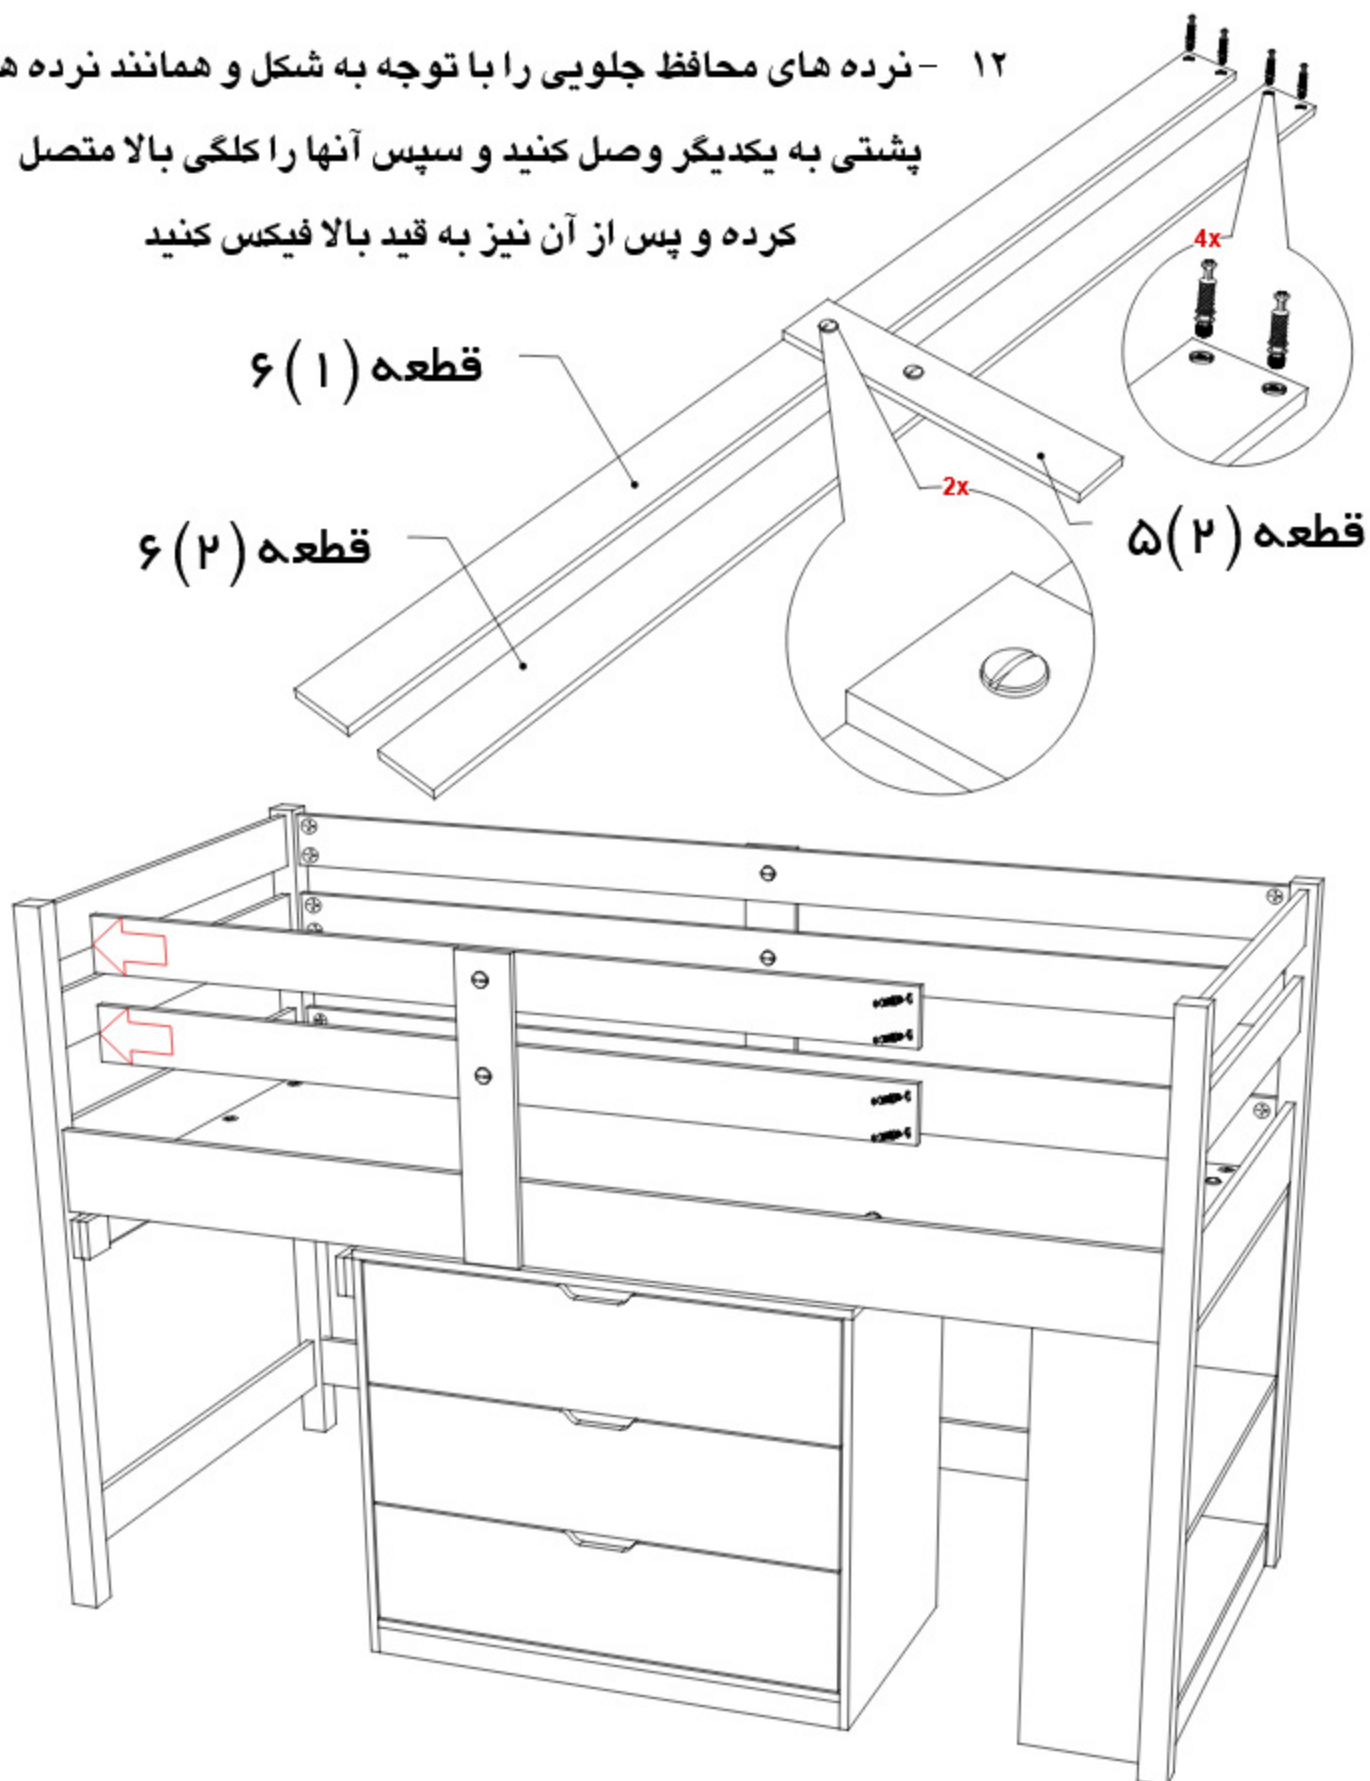


۱۴- نردبان را به الیت های روی نرده وصل کنید و قفل
آنها را مطابق مراحل قبل ۱۱۰ درجه در جهت
عقربه های ساعت بچرخانید تا قفل شود

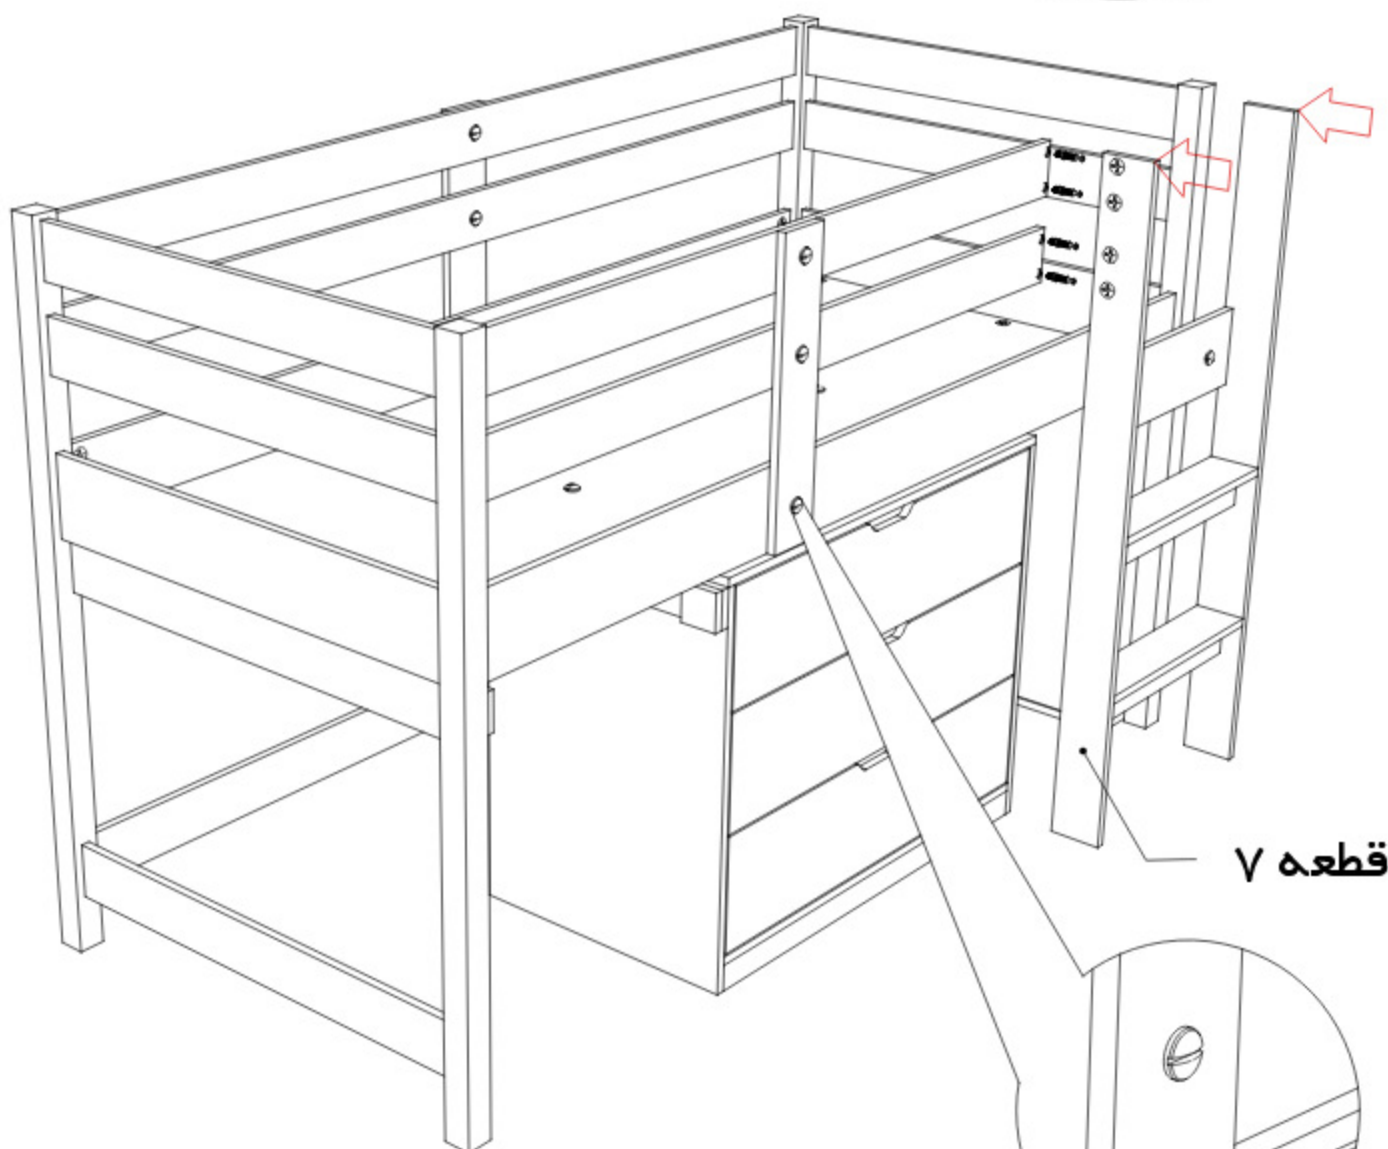

۱۳- همانطور که در مرحله قبل گفته شد نرده ها
را با پیچ فیکس به قید بالا وصل کنید

۱۵ - دو پیچ فیکس برای اتصال نردبان به قید و سه پیچ خودکار نیز برای اتصال به کلگی استفاده کنید

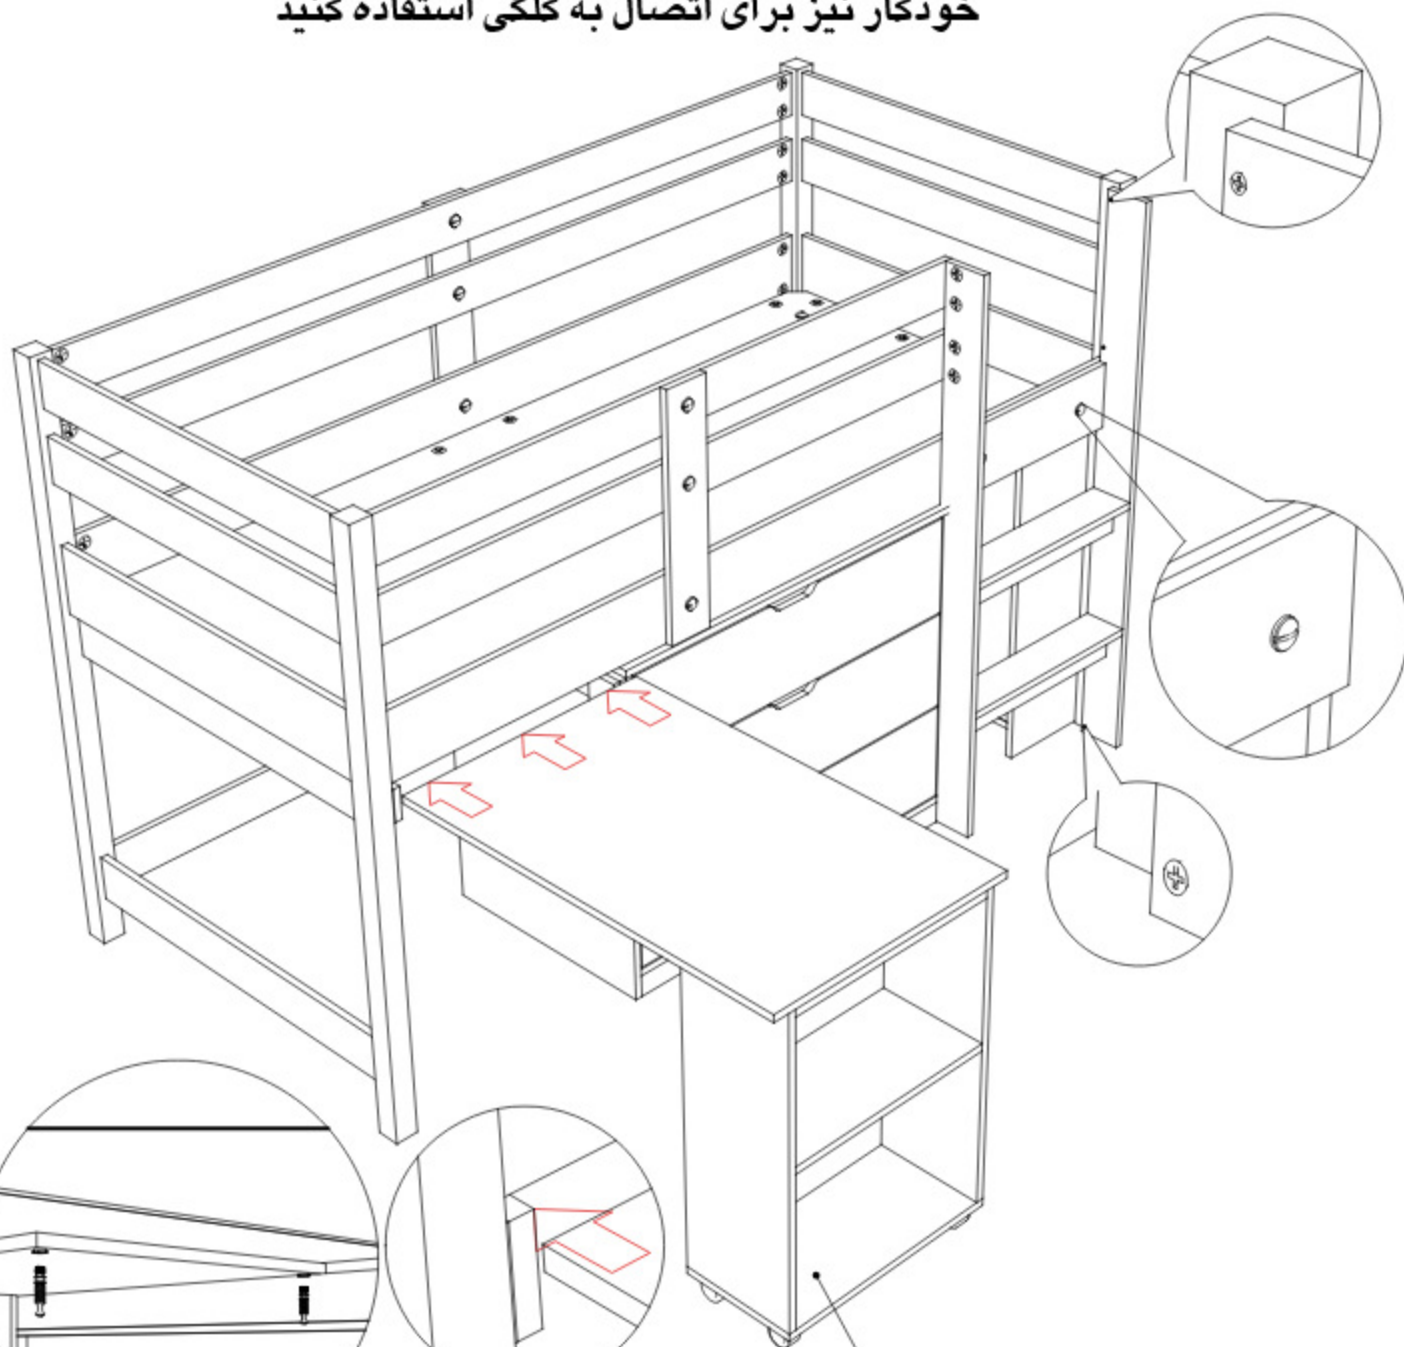

قطعه ۱۰۵

۱۶ - در مرحله آخر میز را از شیارهای تعبیه شده کنار دراور و کلگی بالا عبور داده و پس از آن الیت های زیر آن را ببندید

