


توجه

- برای سهولت مونتاژ محصول خریداری شده مراحل را به ترتیب دنبال کنید
- حتما از کمک فرد دیگری در مراحل مونتاژ و جابه جایی استفاده کنید
- قطعات را روی سطحی صاف مونتاژ کنید
- بعد از اتمام مراحل مونتاژ از تعادل و نصب صحیح محصول اطمینان حاصل نمایید


نکات

- پیچ های الیت تالیه گام اول بسته شود

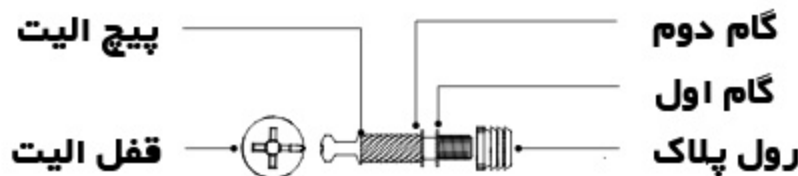

- قفل های الیت که روی قطعات محصول هستند را در جهت عقربه های ساعت ۱۱۰ درجه بچرخانید


اتصالات

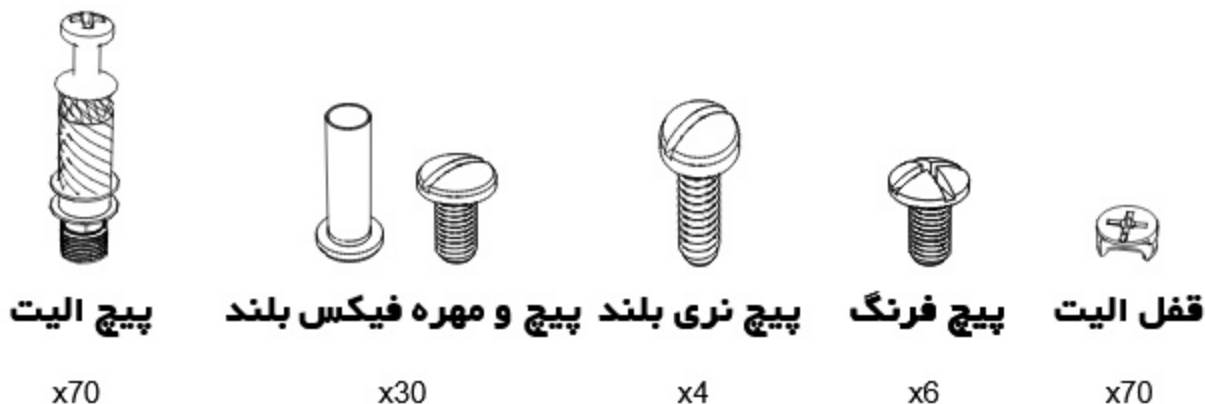


لیست قطعات

شماره روی نقشه	نام قطعه	شناسه بسته بندی	تعداد	ابعاد	وزن
۱	وادر چپ	۴	۲	۱۷۲.۵×۵۳.۲	۲۱.۹۳
۲	وادر راست				
۳	کلگی چپ	۱	۲	۱۷۲.۵×۱۰۱.۶	۳۷.۳۷
۴	کلگی راست				
۵	قید پشت پایین	۲	۱	۲۰۰×۳۰	۷.۱۷
۶	قید پشت بالا		۱	۲۰۰×۳۵	۸.۳۶
۷	قید جانبی		۲	۹۵×۳۰	۶.۸۰
۸	کفی تخت بالا	۵	۱	۲۰۰×۹۰	۲۱.۵۱
۹	قید میانی	۲	۱	۹۵×۳۰	۳.۴۰
۱۰	قید جلو پایین	۲	۱	۲۰۰×۳۰	۷.۱۷
۱۱	کفی تخت پایین	۳	۱	۲۰۰×۱۰۱.۶	۳۱.۲۵
۱۲	قید روی کفی	۲	۱	۲۰۰×۱۵	۳.۵۸
۱۳	طبقه نردبان	۴	۱	۱۰۱.۶×۵۰	۶.۰۷
۱۴	پله نردبان		۲	۵۰×۱۰	۱.۱۹
۱۵	نرده نردبان		۱	۱۳۹.۵×۱۰	۱.۶۶
۱۶	نرده محافظ	۲	۱	۱۴۰×۲۵	۴.۱۸
۱۷	قید جلو بالا	۲	۱	۱۴۸.۴×۳۵	۶.۲۰
مجموع	-	-	۱۹	-	۱۶۲.۵۹


نمای کلی

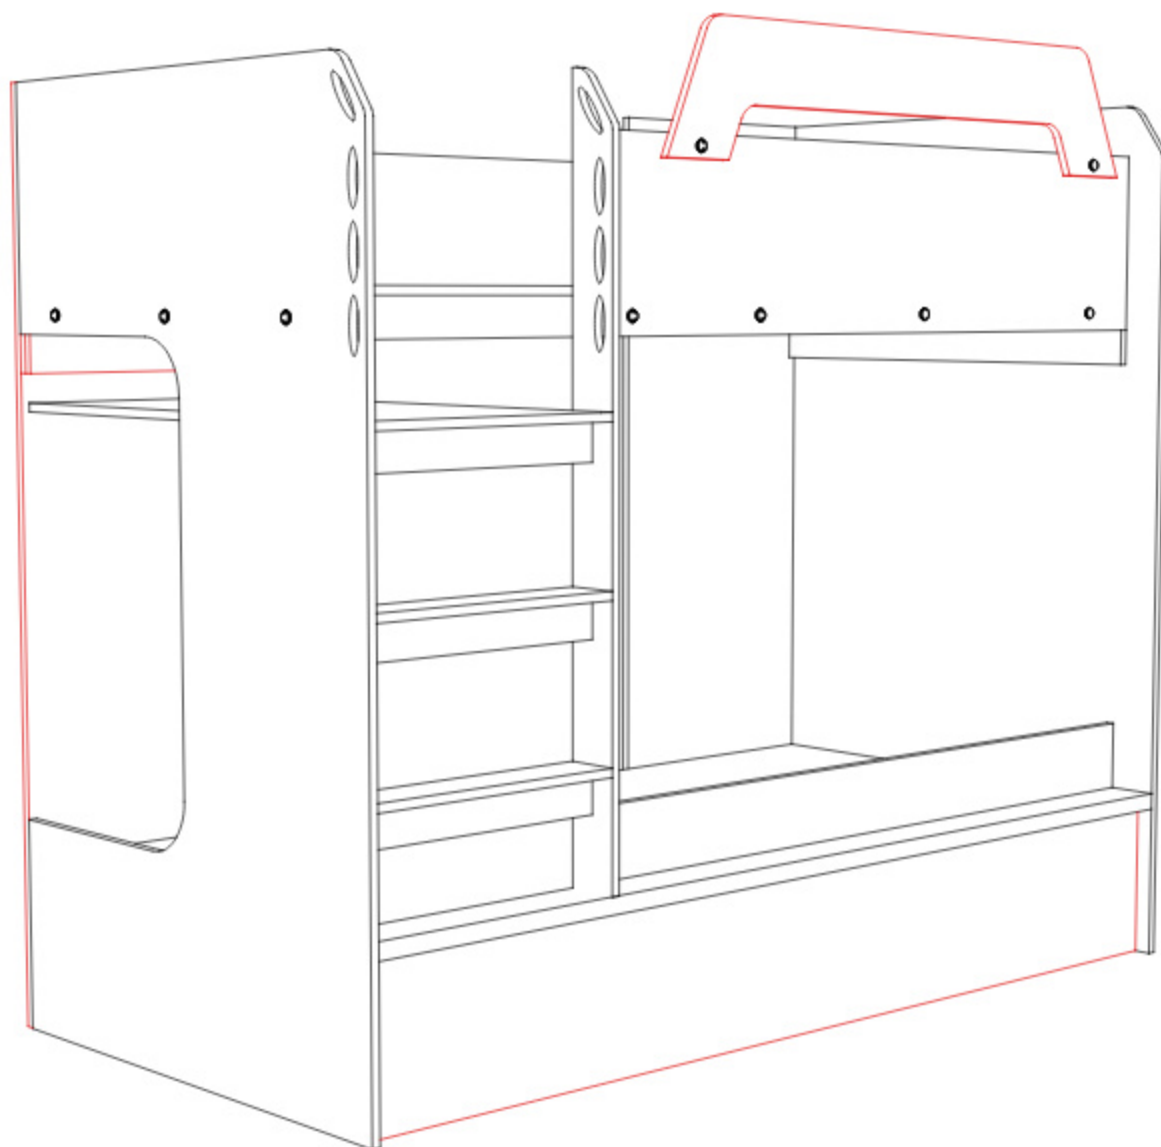

۱- پیچ های الیت روی وادارها و کلگی ها بسته شود

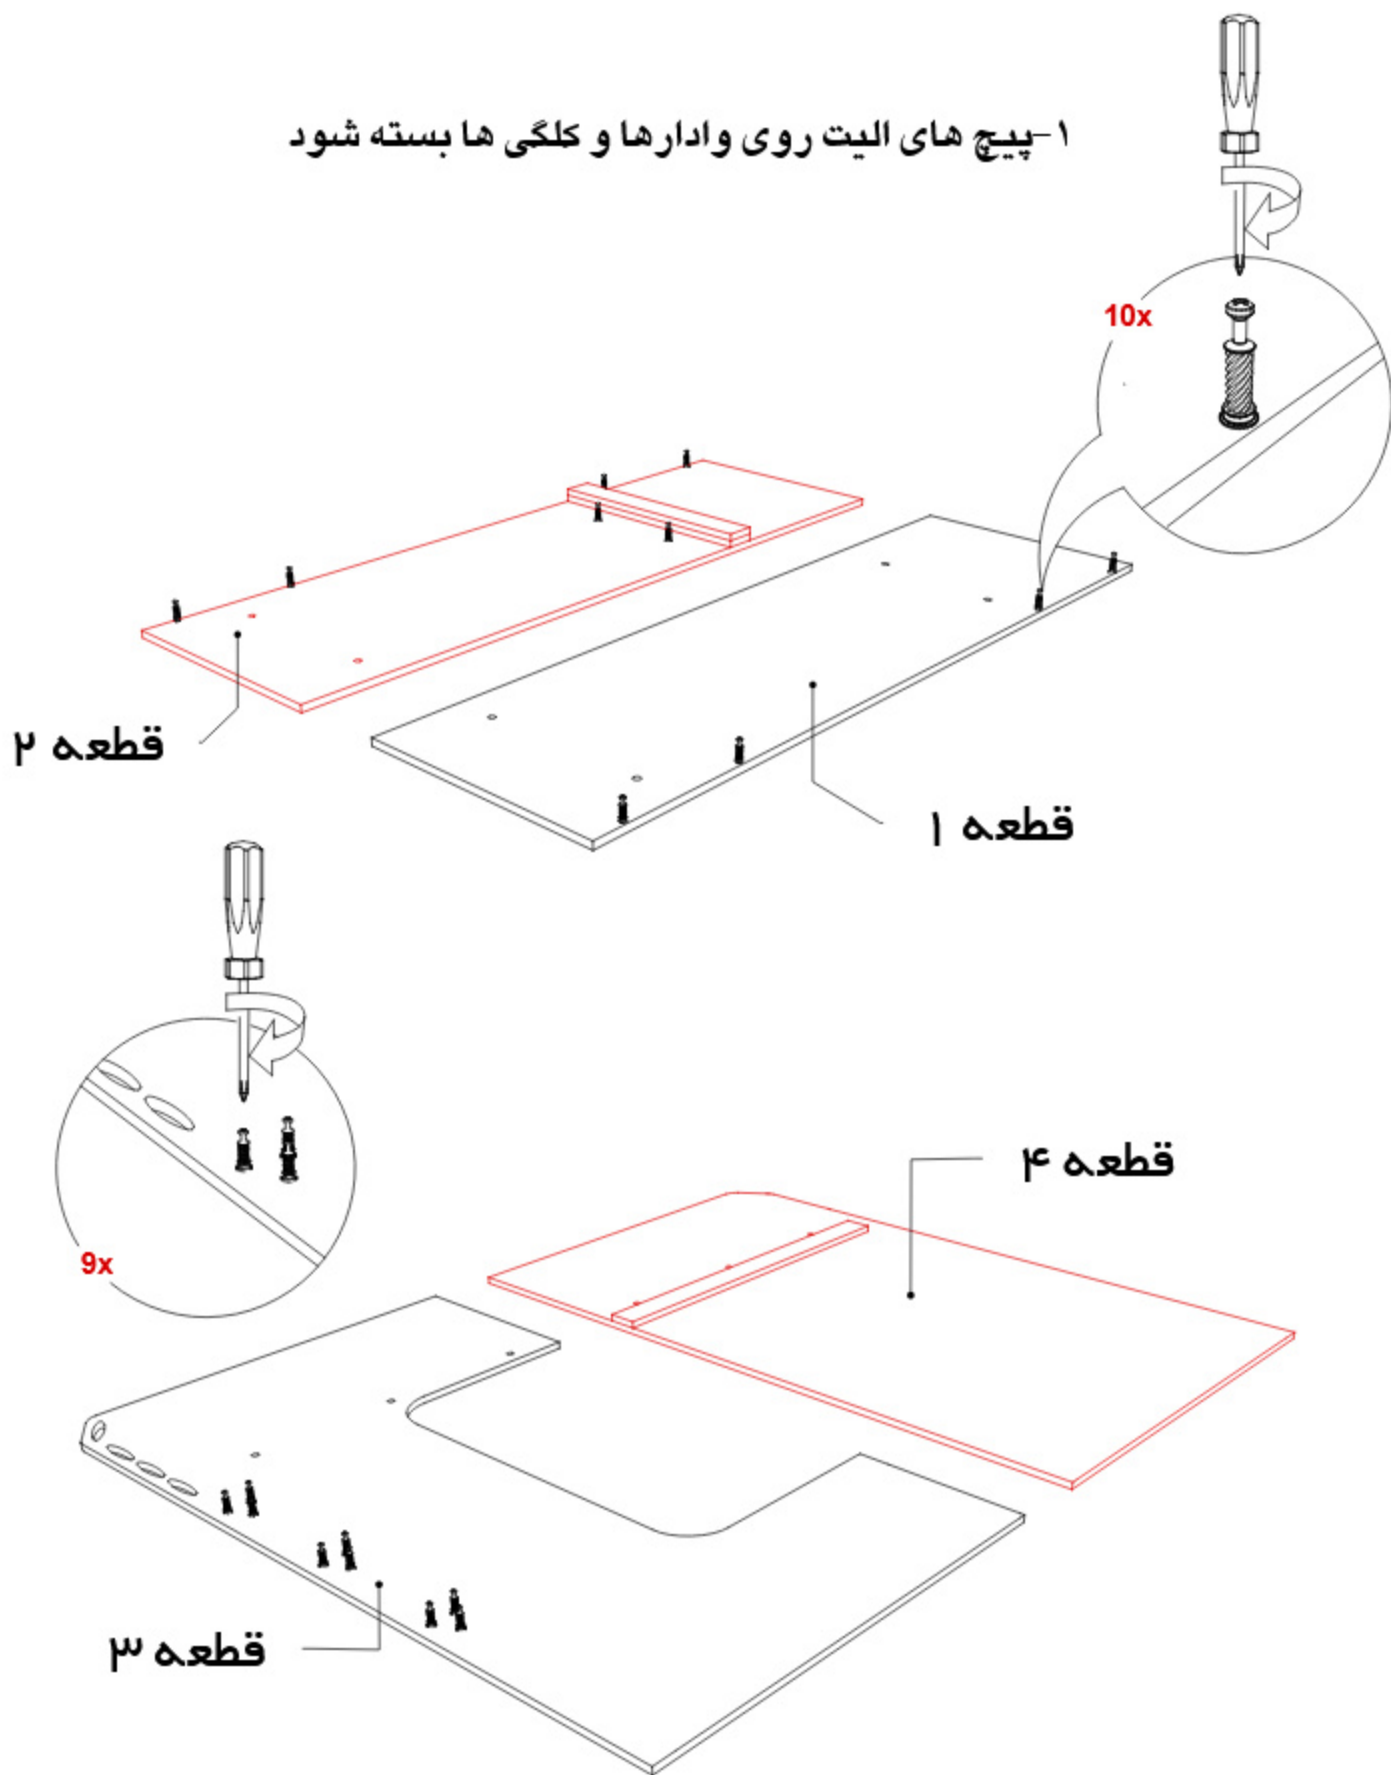


۲- وادارها و کلگی ها را مطابق شکل در هم قفل کنید

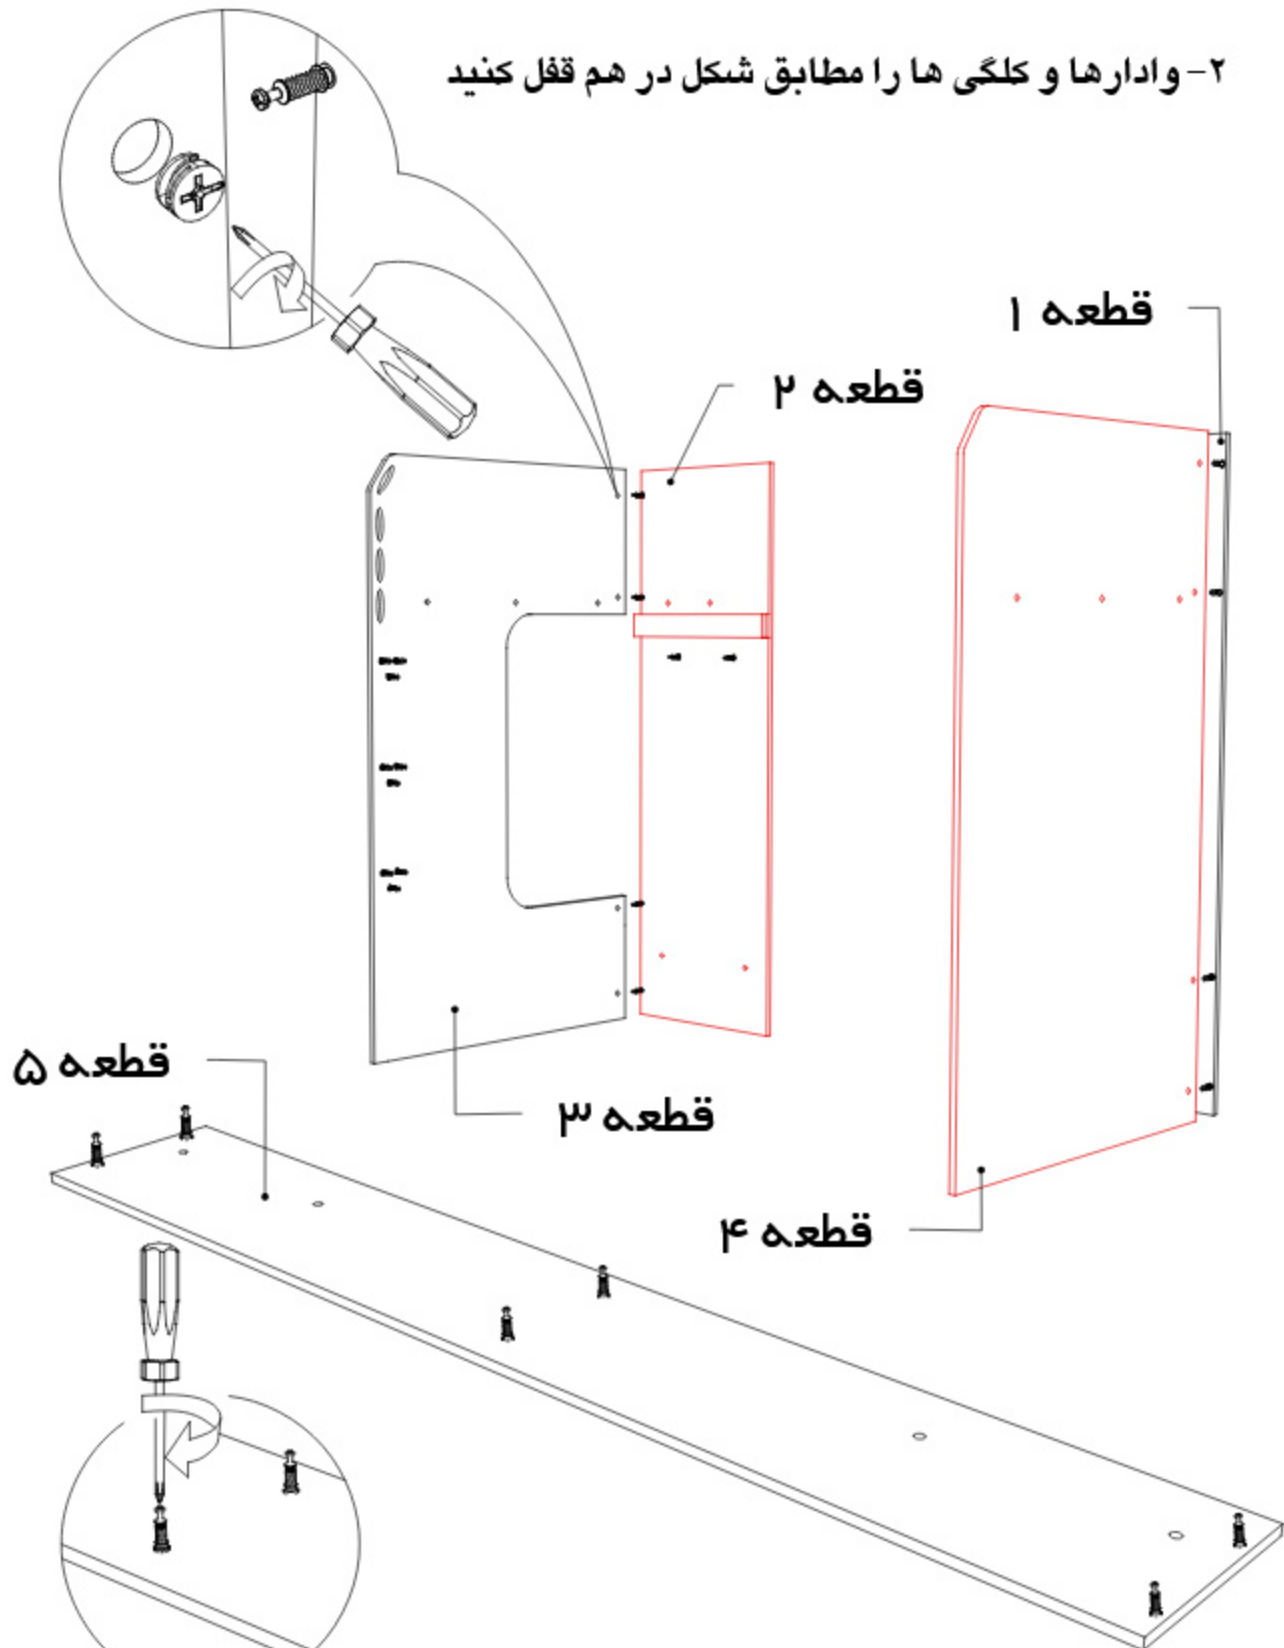


۳- الیت های قید پشت پایین را وصل کنید


۴- قیدهای پشتی را بالا و پایین و ادارها با پیچ فیکس وصل کنید

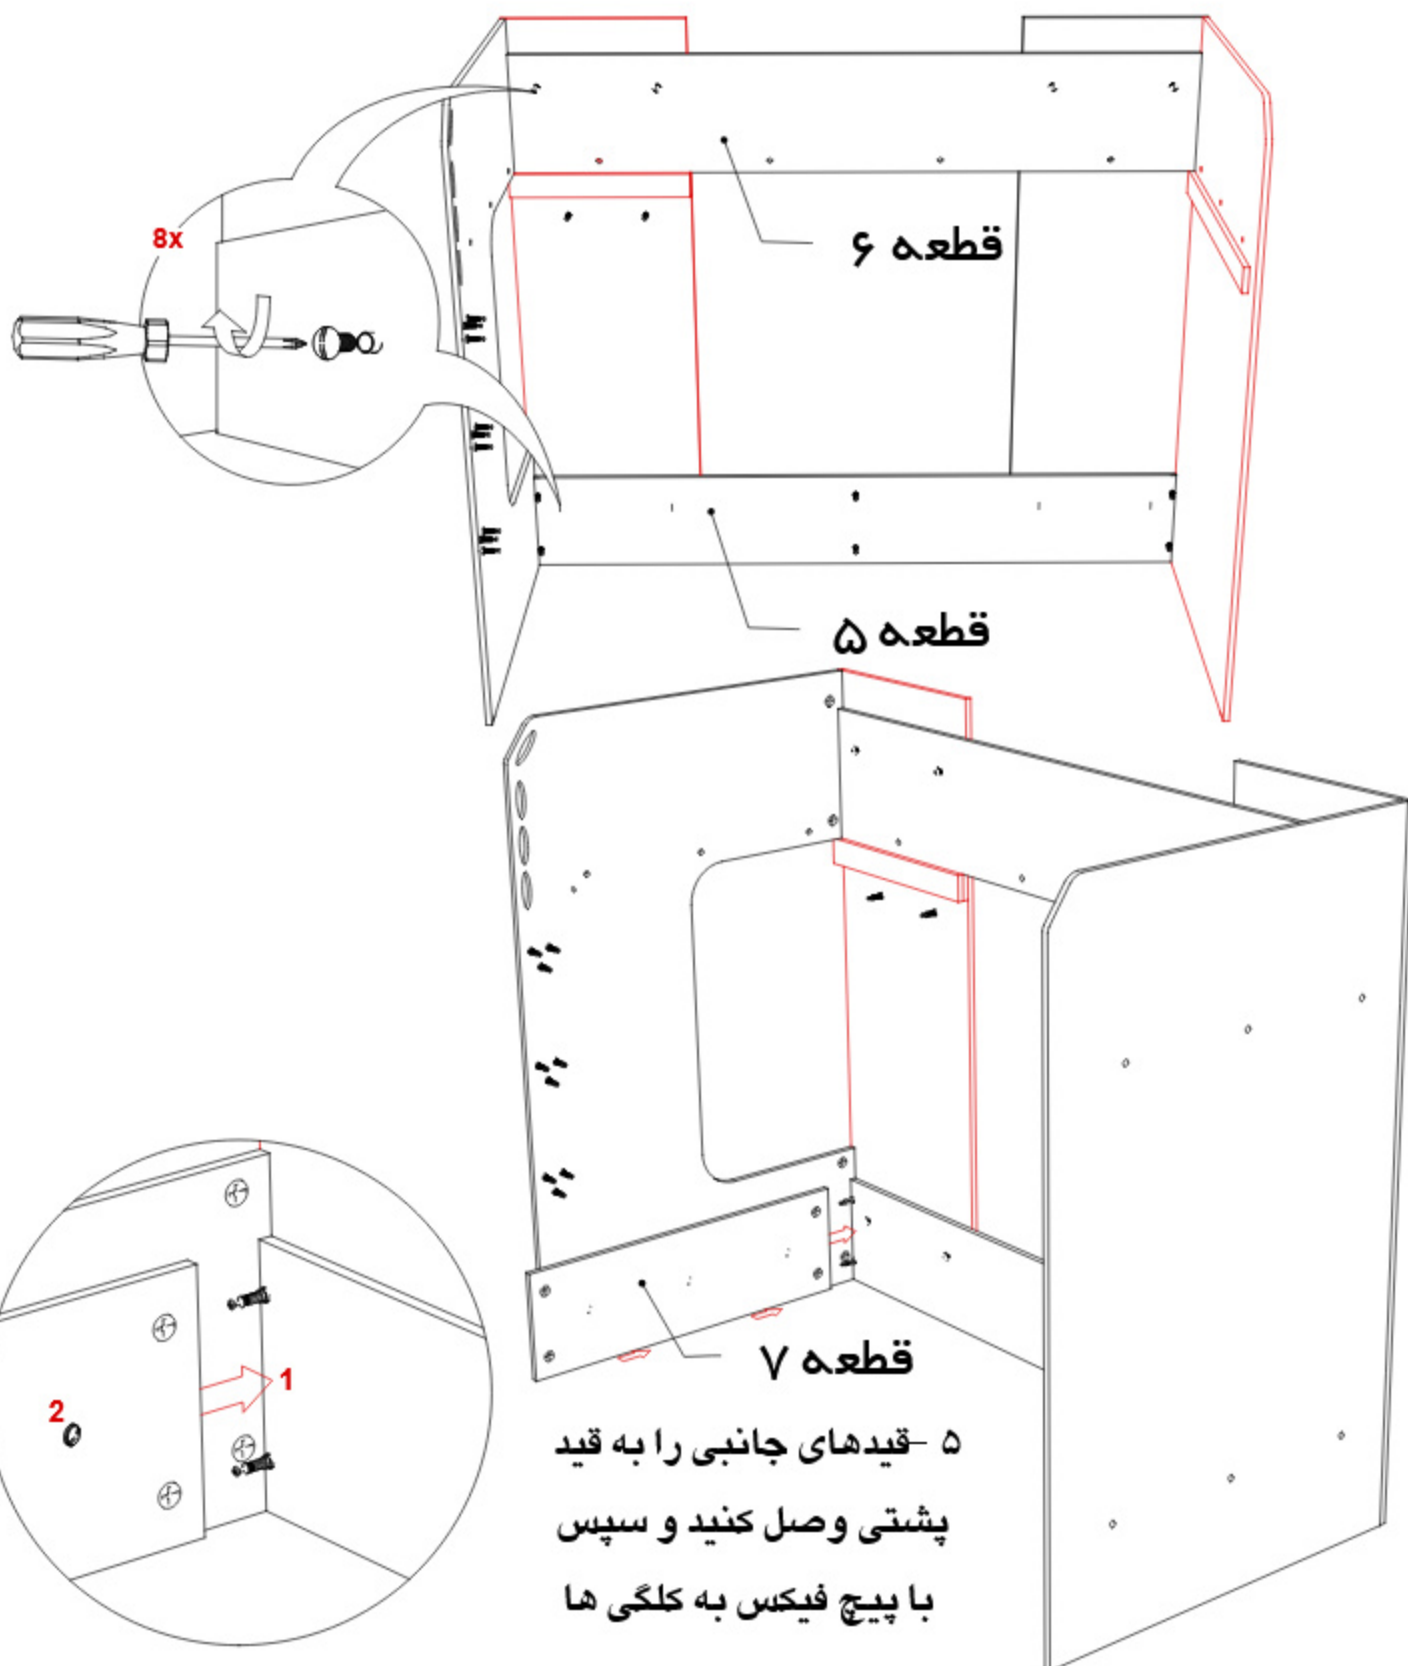

۶- کف تخت بالا را قرار دهید و از پشت با چهار پیچ و جانب هر طرف با سه پیچ فیکس کنید

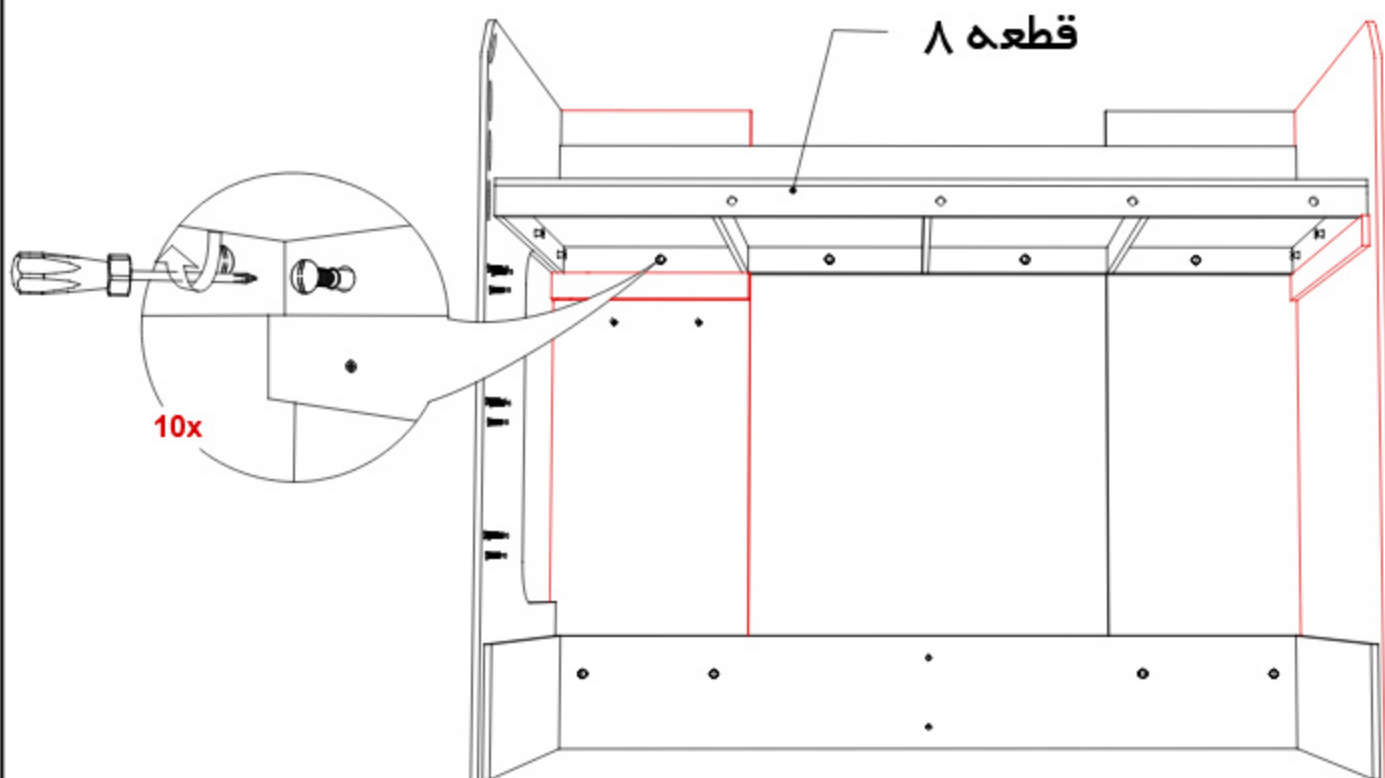

۷- قید میانی را وسط قید پشتی وصل کنید

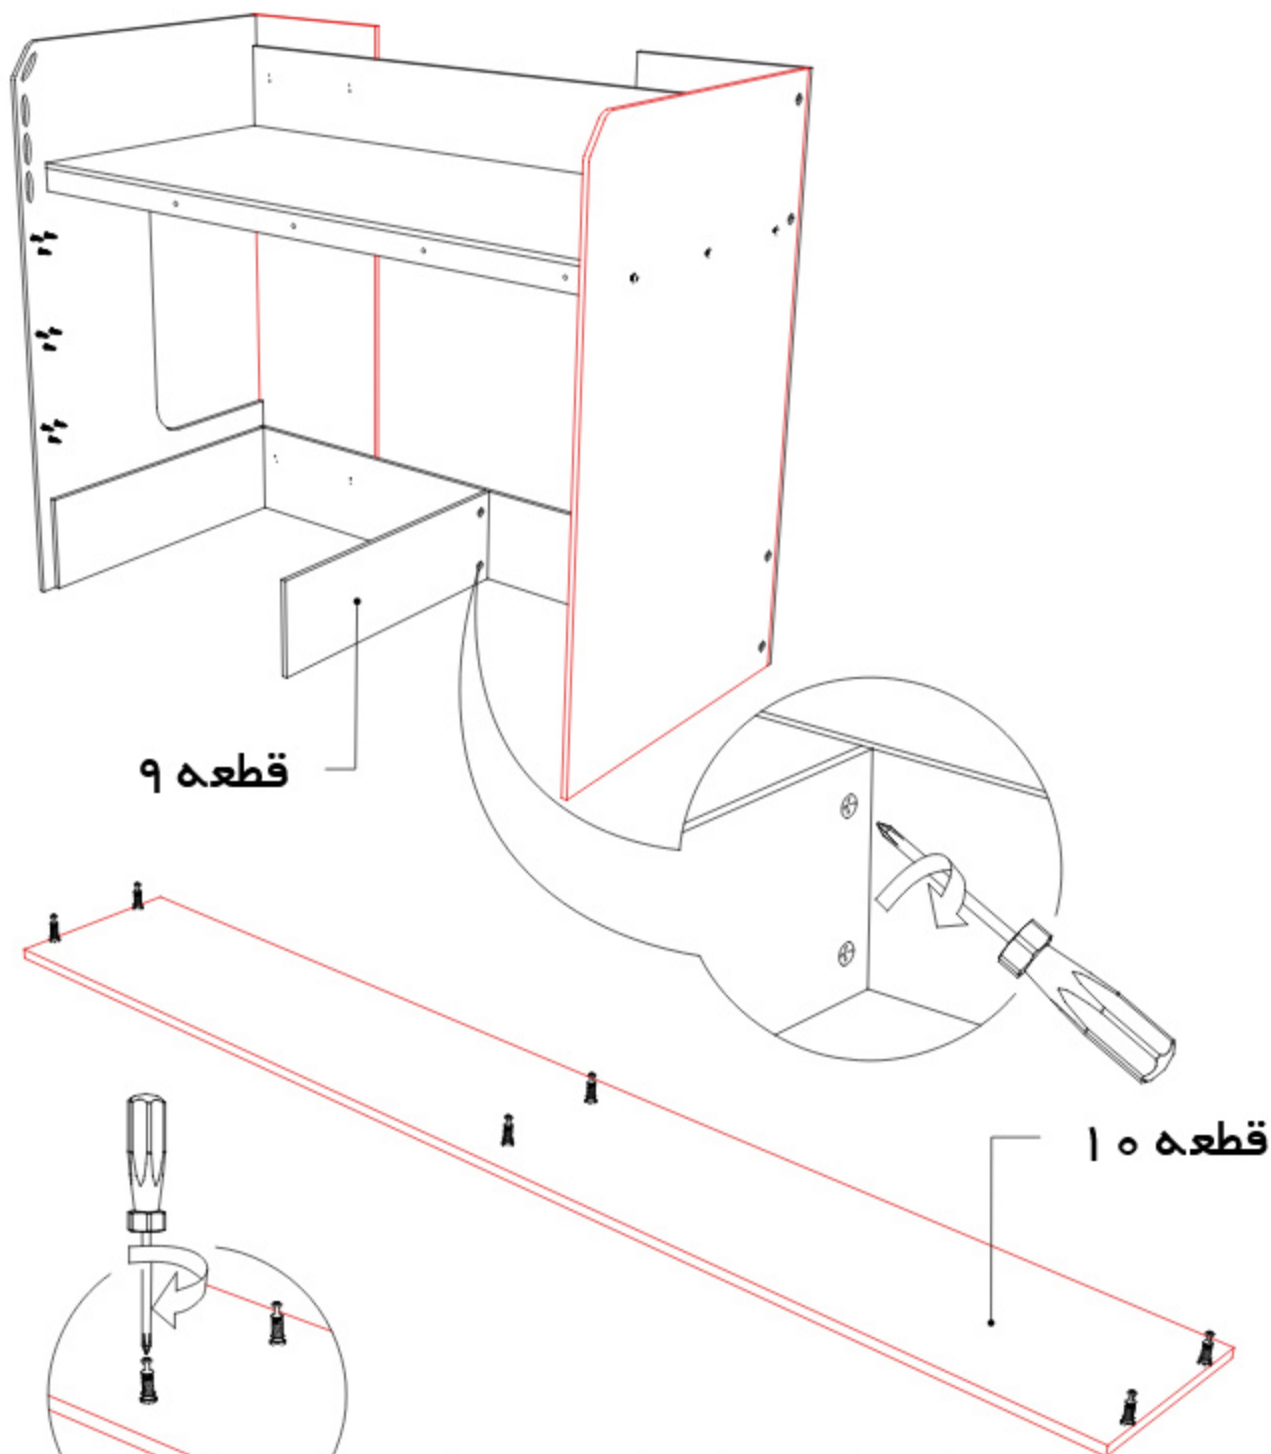


۸- الیت های روی قید جلویی بسته شود
و سپس قید را پایین تخت وصل کنید

قطعه ۱۰



قطعه ۱۱


20x

۹- الیت های زیر کف تخت پایین نصب شوند
و سپس آن را روی قید های پایین نصب کنید

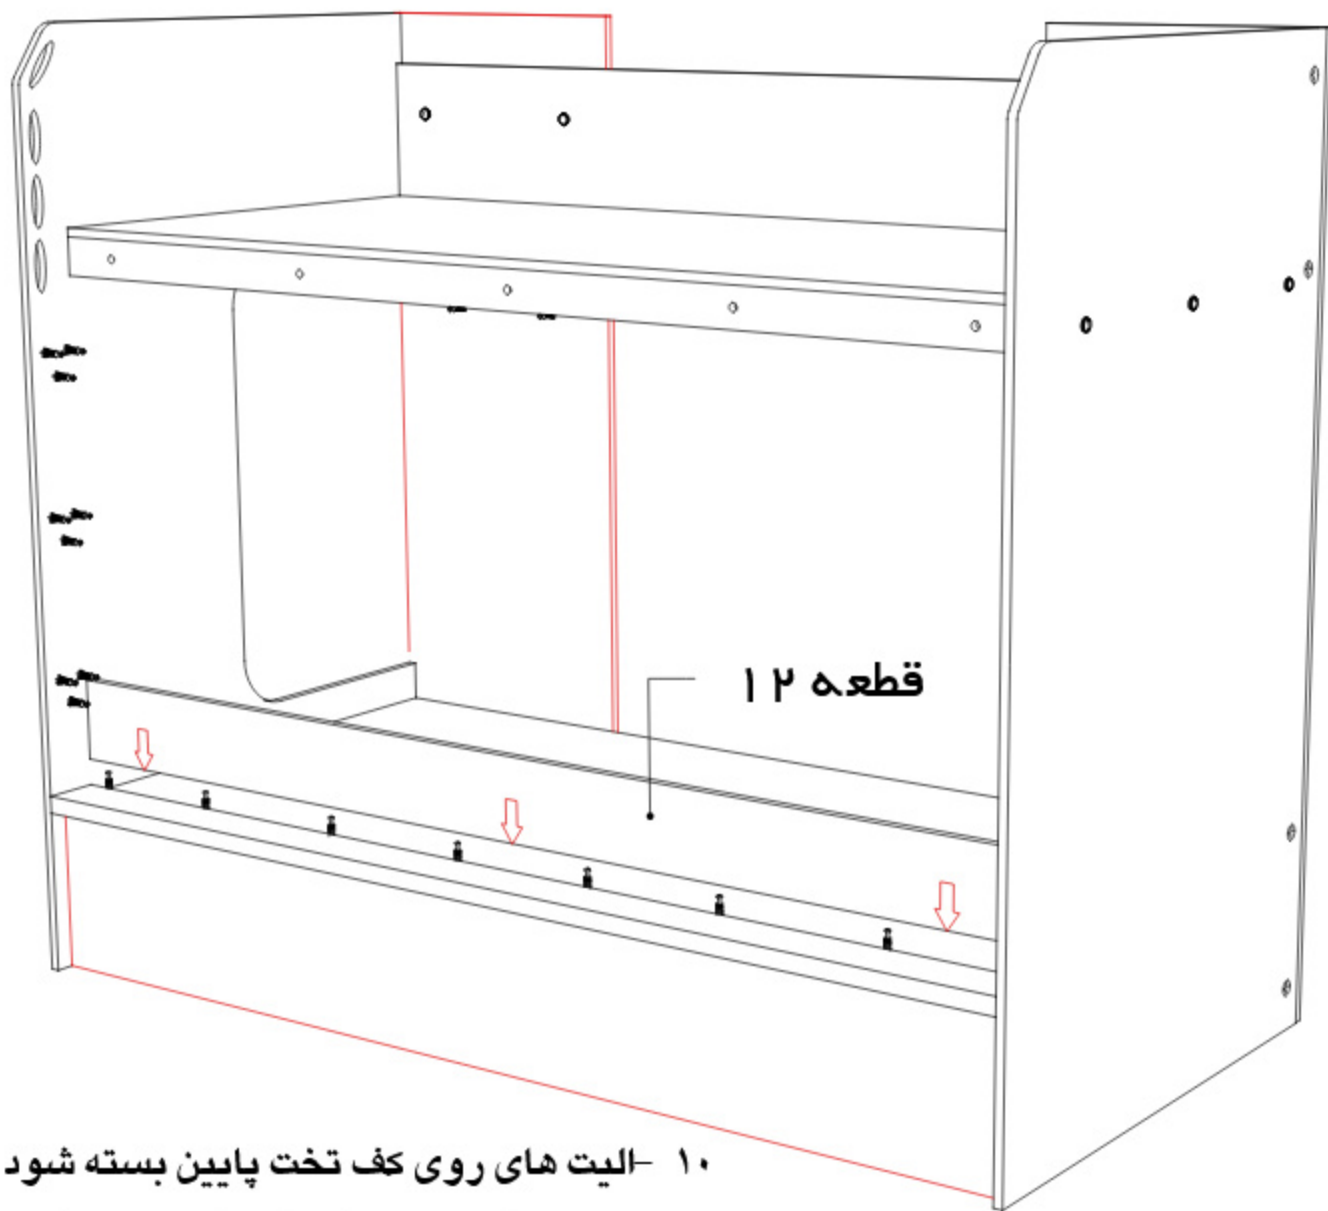

۱۰- الیت های روی کف تخت پایین بسته شود
و سپس قید روی کفی را به آن وصل کنید

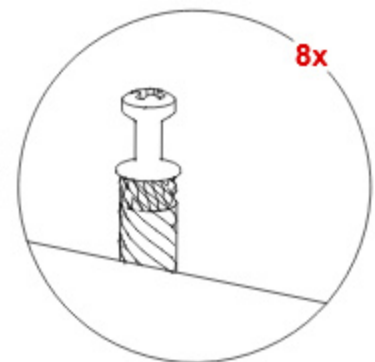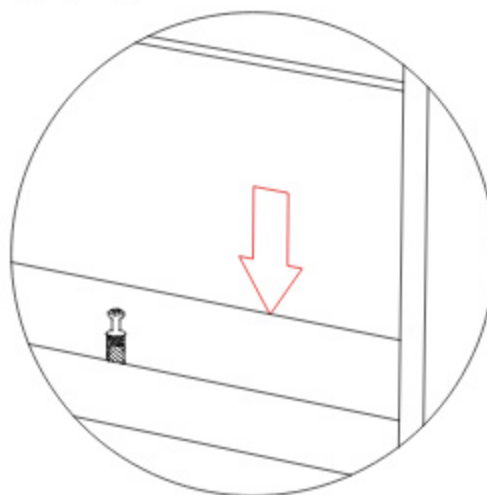


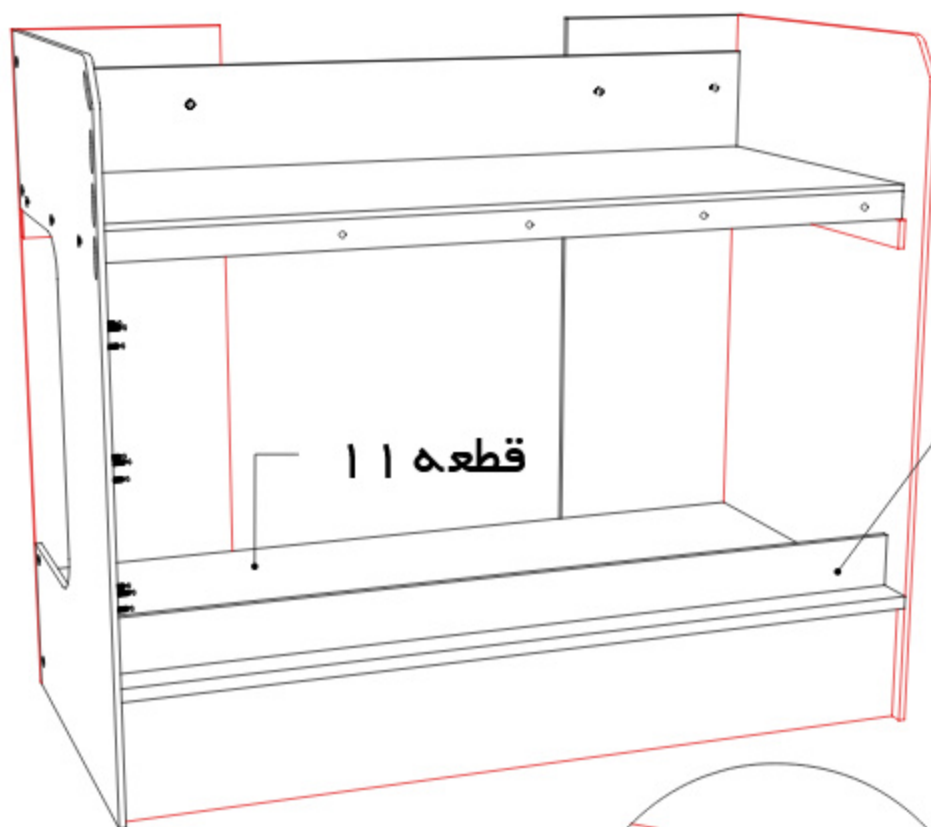


قطعه ۱۲

قطعه ۱۱


۱۱- طبقه نردبان را به الیت های وادار و کلگی و پله ها را نیز به الیت های کلگی وصل کنید

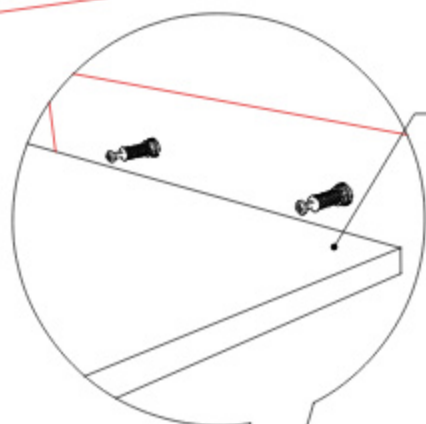


قطعه ۱۳


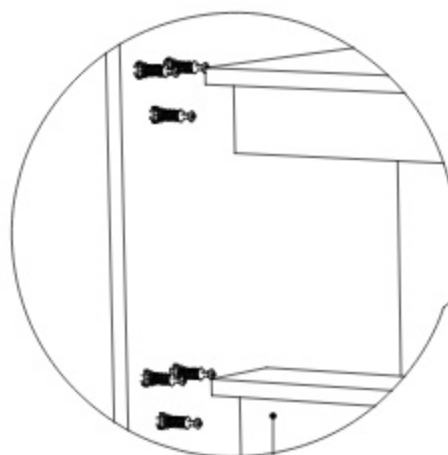


قطعه ۱۴

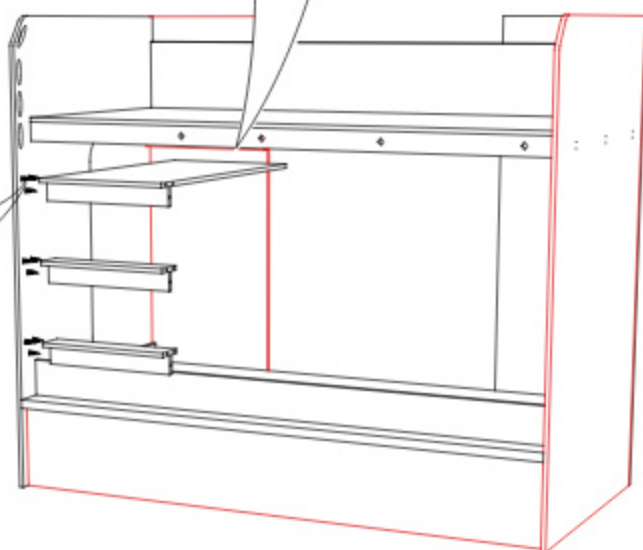

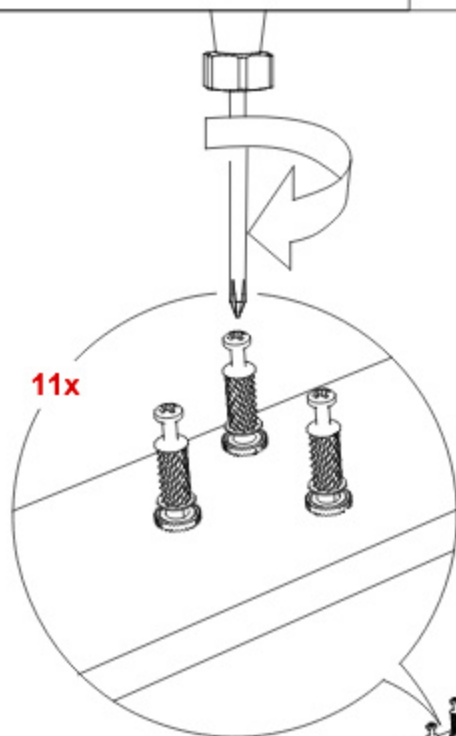

۱۲- الیت های پشت و روی نرده نردبان را
بسته و سپس کنار طبقه و پله ها فیکس کنید

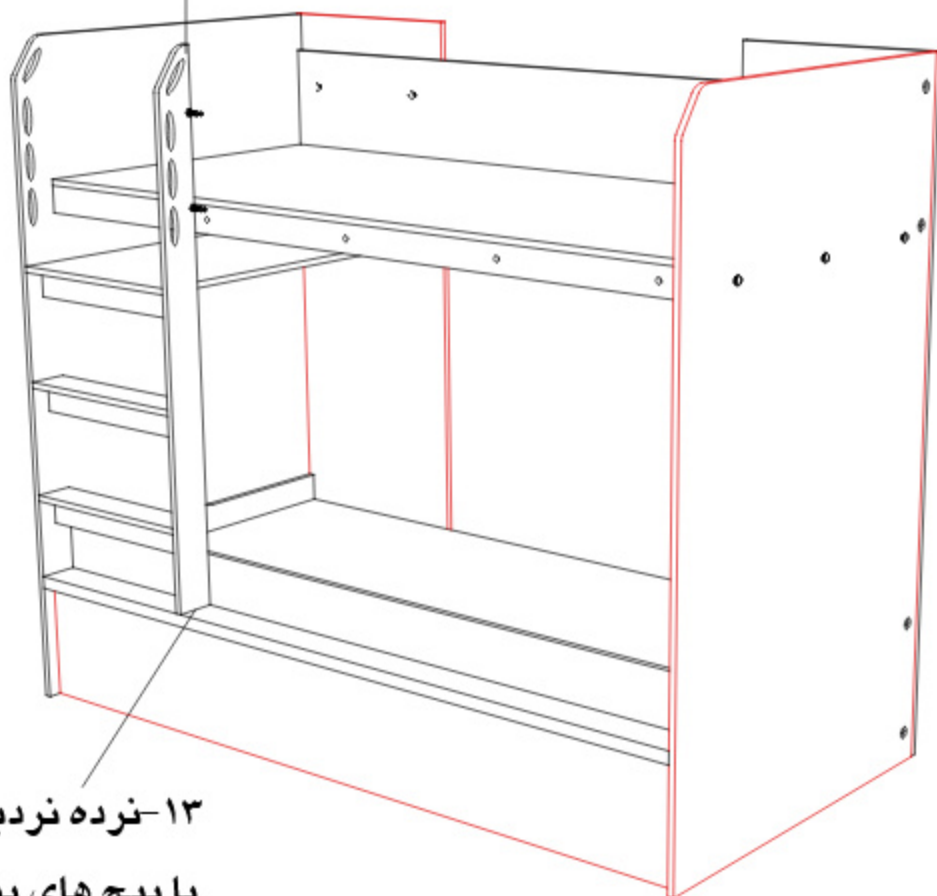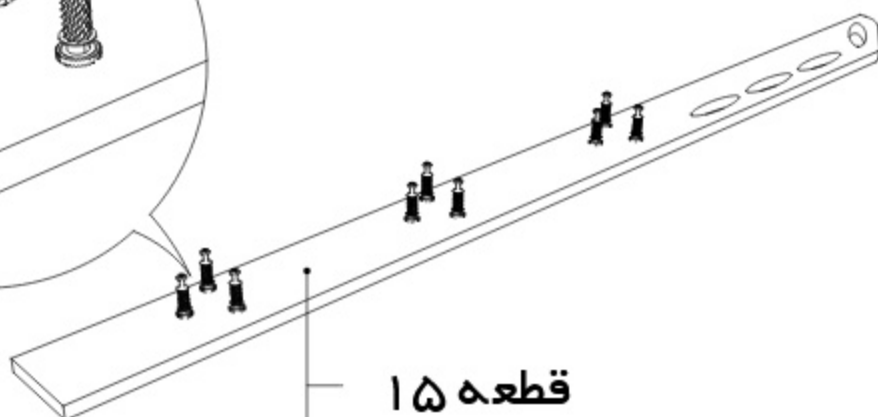

۱۴ - نرده محافظ را روی قید بالایی بسته و سپس قید را به تخت وصل کنید
(از راست به الیت های روی نردبان و از چپ با پیچ فرنگ به کلگی چپ)

